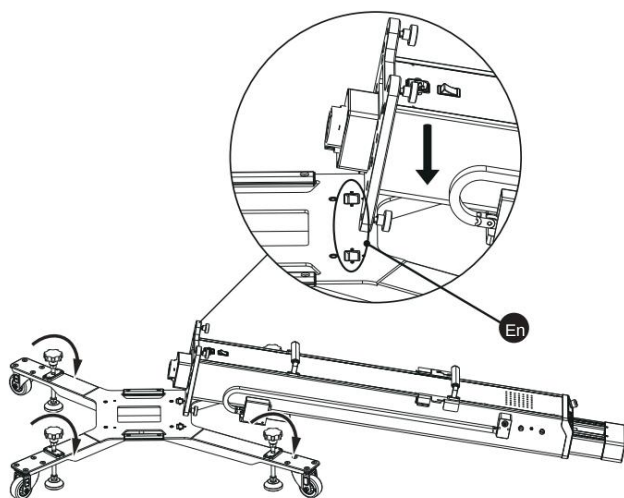
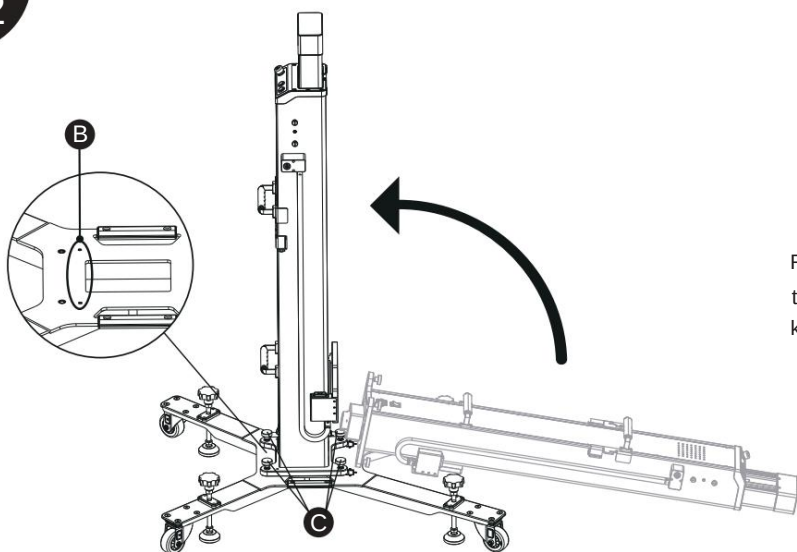


**IWA500 Intelligent hjulinställningssystem
(AUTEL-CSCW500)**

Tack för att du har köpt det intelligenta hjulinställningssystemet IWA500. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du monterar och demonterar utrustningen. Läs igenom denna guide noggrant före användning.


Montering av det intelligenta hjulinställningssystemet**1**

Vrid de justerbara fötterna medurs för att hålla basen i ett fast läge. Placera stativet på den angivna positionen (A) på basen.

2


Rikta in de två positioneringsstiften (B) för att höja stativet tills det är helt upprätt. Vrid de fyra rattarna (C) med ursäkt. klokt att säkra stativet.

3

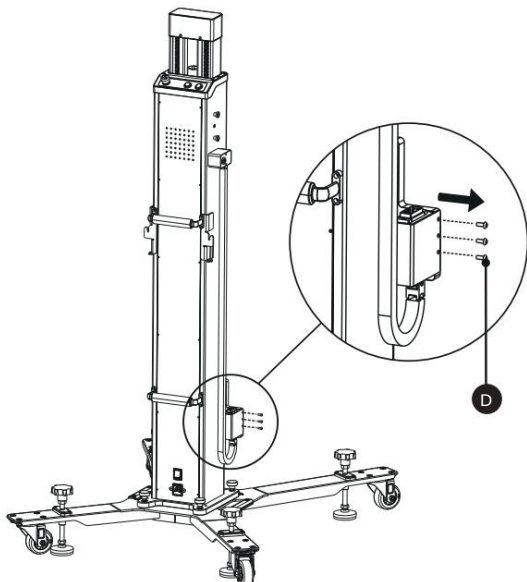


Skruva loss skruvarna (M4 x 10) (D) med hjälp av insexnyckeln (2,5 mm) för att lossa strömkontakten.

4

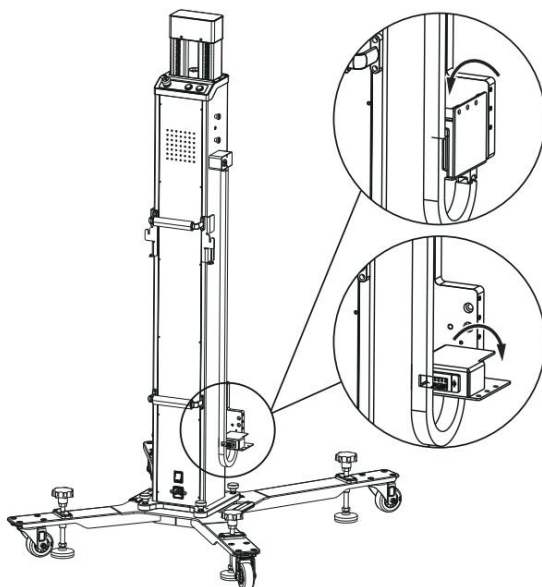


Vänd strömkontakten utåt först och vrid den sedan åt sidan för att exponera de två skruvhålen på stå.

5

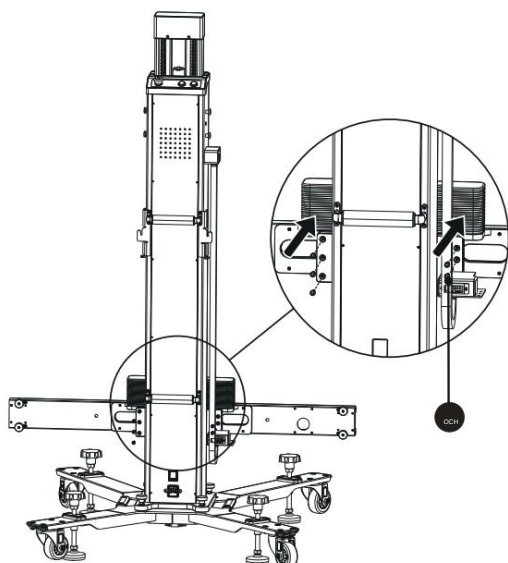


Rikta in de fem skruvhålen på armkopplingen med de på stativet. Sätt i och dra åt skruvarna (M5 x 20) (E) med hjälp av insexnyckeln (4 mm).

6

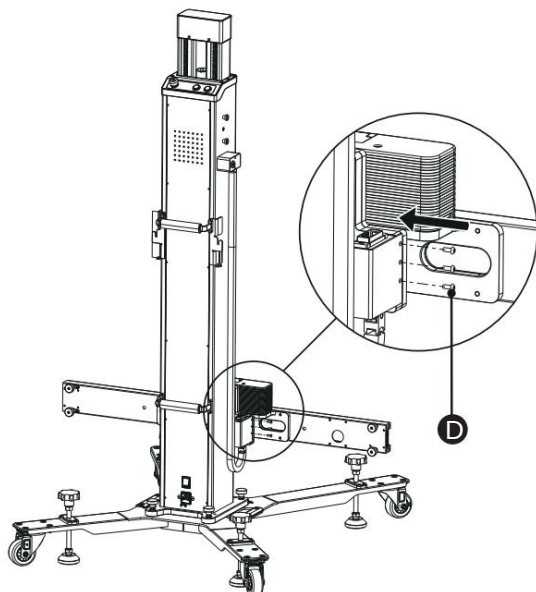


Sätt i och dra åt skruvarna (M4 x 10) (D) med hjälp av insexnyckeln (2,5 mm) för att fästa strömkontakten på stativet.

7

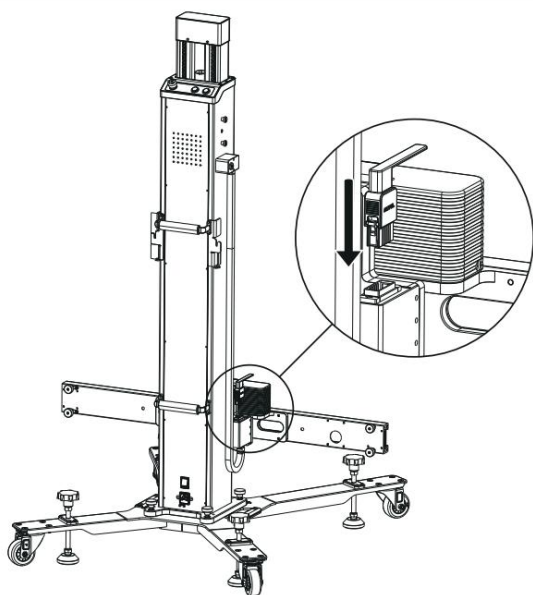


Anslut adaptern till strömkontakten.

8

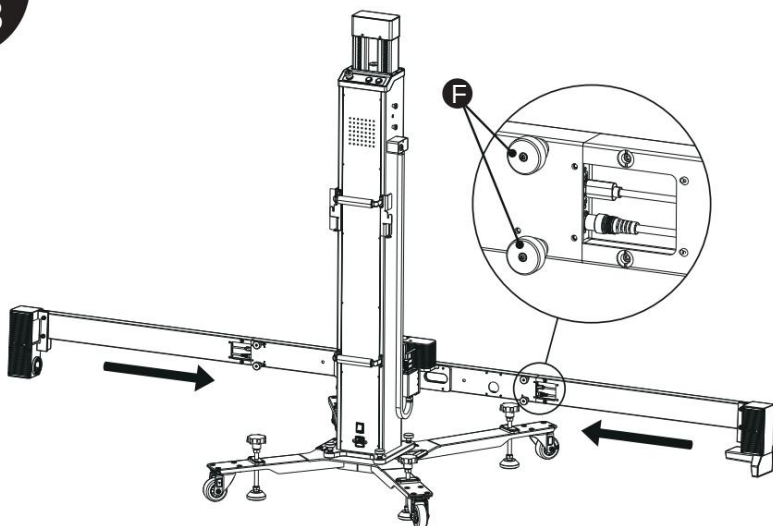


Montera vänster och höger arm. Dra åt de fyra fästknopparna (F) efter att tvärstaget är ordentligt anslutet. Anslut strömkablarna och USB-kablarna.

9

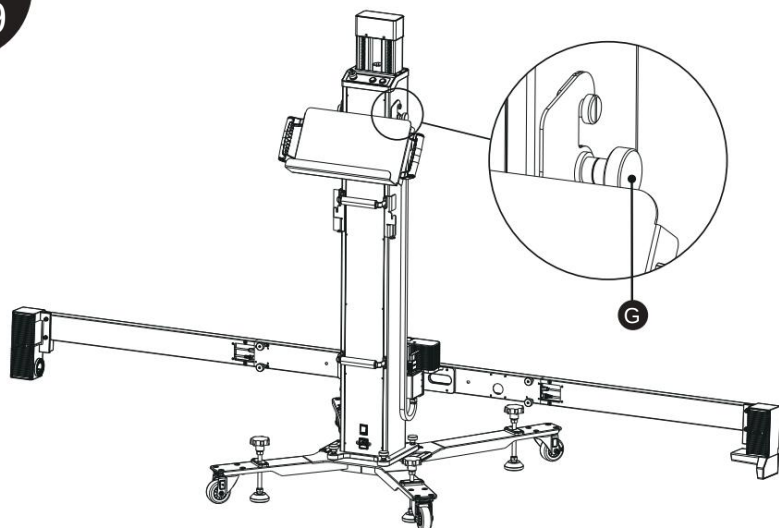

Montera surfplattans hållare på stativet. Roterar dess två vrid knapparna (G) medurs för att säkra den.

Starta det intelligenta hjulinställningssystemet

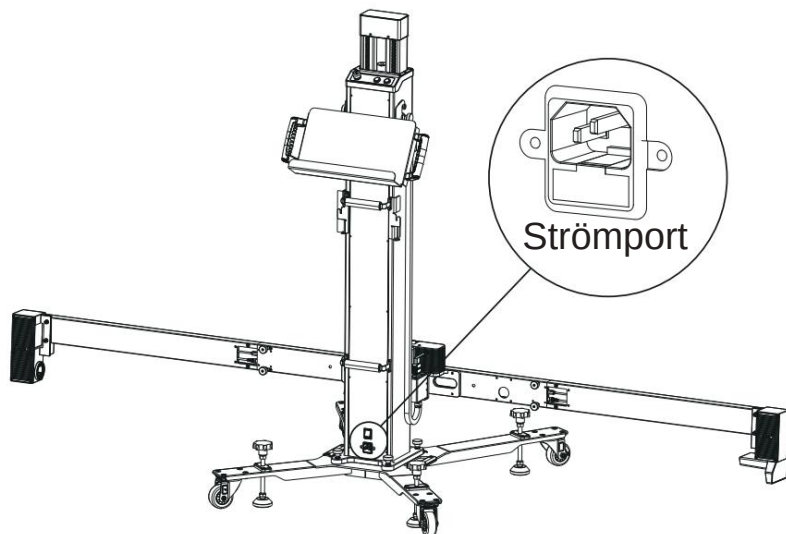


Anslut nätsladden till porten längst ner på stativet och till ett eluttag. Slå på strömbrytaren. Strömbrytaren lyser rött och kamerorna blinkar rött i en cirkel.

 OBS: Systemströmkrav: 100–264 volt AC, < 5 ampere och 50/60 Hz (måste vara jordade).

Om det intelligenta hjulinställningssystemet

1

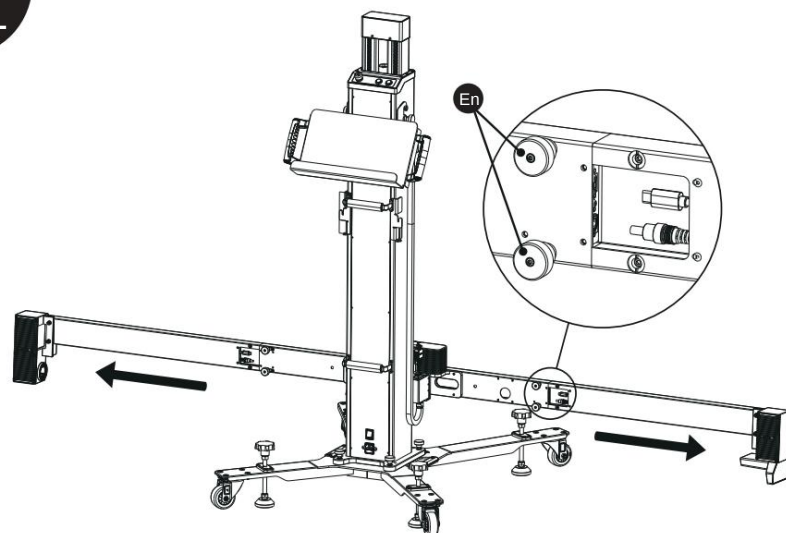

Sänk tvärstaget helt och stäng av hjulinställningssystemet. Koppla ur strömkablarna och USB-kablarna. Lossa de fyra fästredena (A) för att demontera vänster och höger arm.