



2

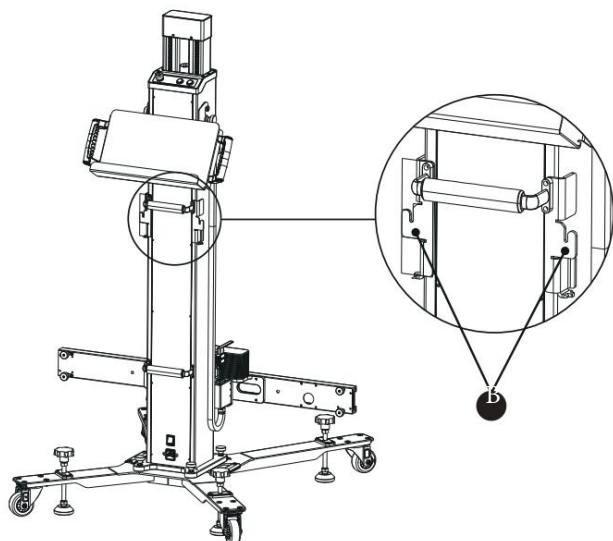


Uronadite dva vešalica (B sa obe strane postolja.

3

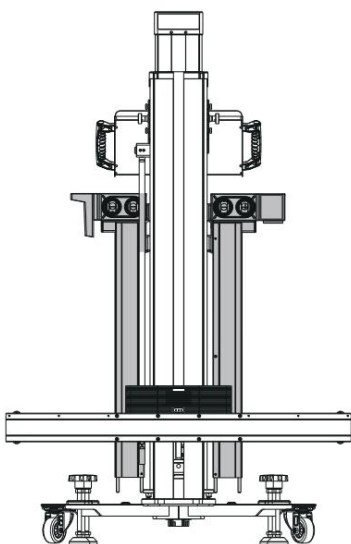

Okačite levu i desnu ruku na odgovarajuće vešalice-eri.


4

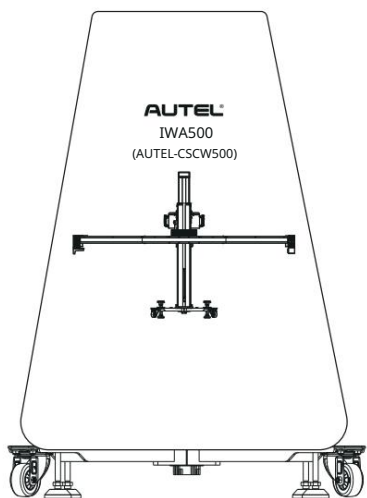

Yokrijte sistej za poravnanje točkova priloženij poklopcej za opreju kako iste sprečili nakupljanje prašine.


Rastavljanje inteligentnog sistema za poravnanje točkova

1

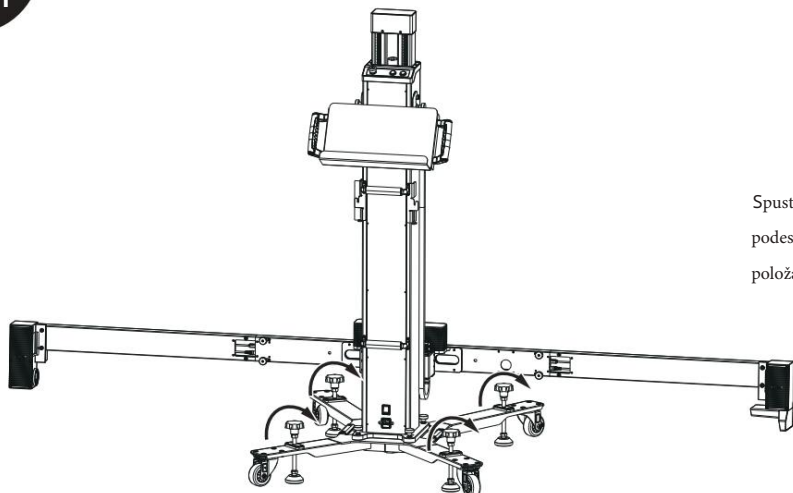


Spustite prečku potpuno i isključite sistem za poravnanje točkova. Tkrenite podesive nožice u smeru kazaljke na satu da iste drži u fiksnoj poziciji.

2

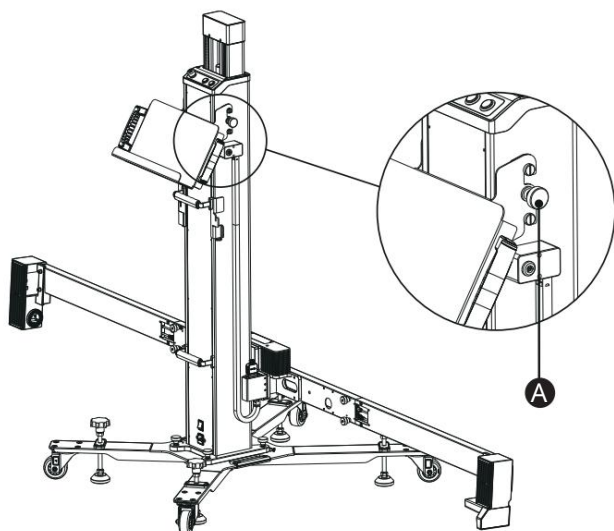


Tpustite dva dugmeta (A) da iste uklonili držač taleta .

3

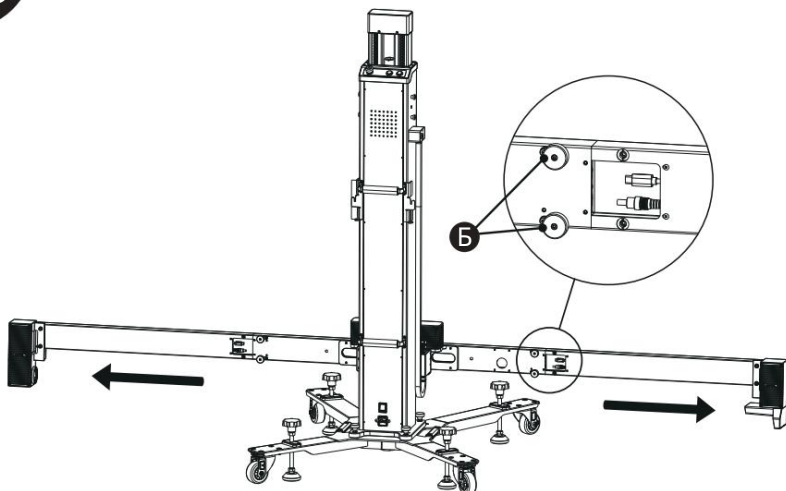


Isključite kabele za napajanje i USB kabele . Ttpustite četiri dugmeta za pričvršćivanje (B) da iste rastavili levu i desnu ruku.

4

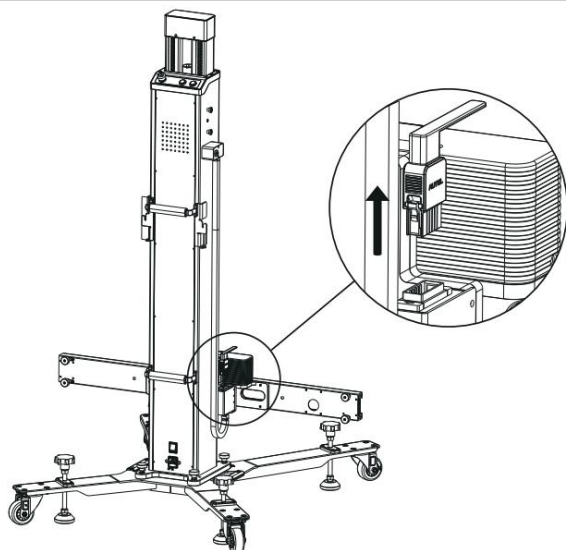


Isključite adapter iz konektora za napajanje.

5

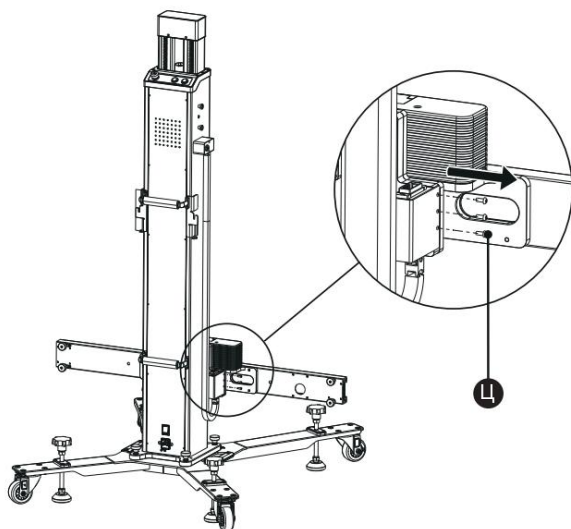


Tdvrnite zavrtnje (M4 x 10) (C) pomoću šestougaonog L-ključa (2,5 mm) iste odvojili konektor za napajanje.

6

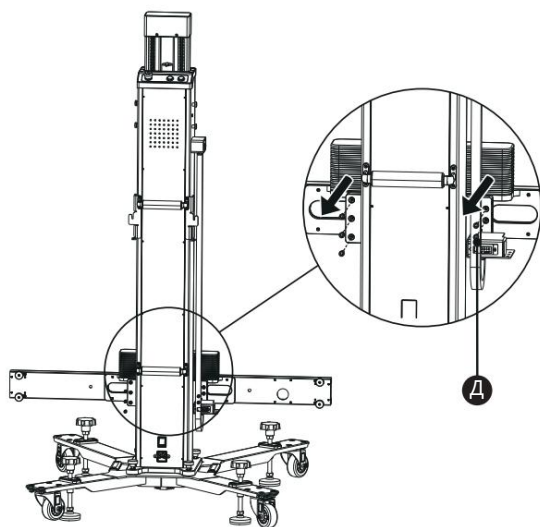


Tdvrnite pet zavrtnja (M5 x 20) (D) pomoću šestougaonog L-ključa (4 mm) iste uklonili konektor kraka sa postolja.

7

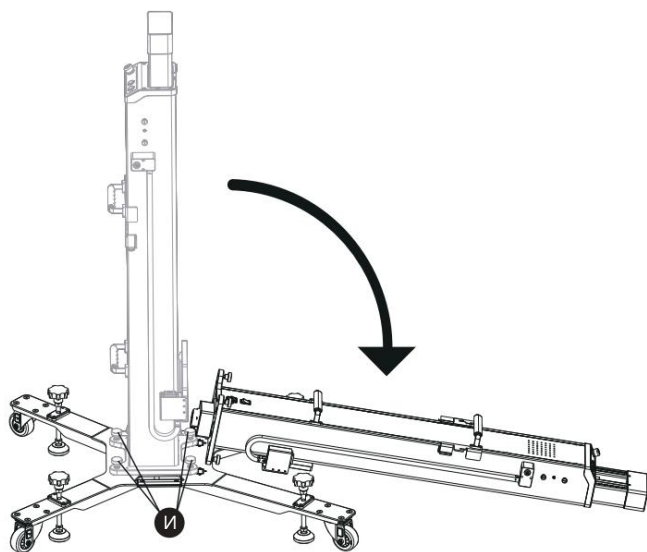

Uspustite četiri dugmeta (E) da biste spustili postolje.

8

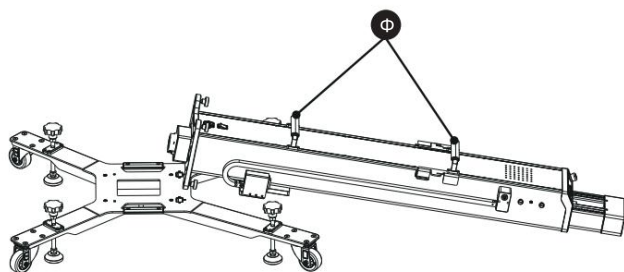

Vodignite ručke (F) da biste odvojili postolje od osnove.

