


Благодарим вас за приобретение интеллектуальной системы регулировки развала-схождения колес IWA500. Данное краткое руководство содержит инструкции по сборке и разборке оборудования. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием.


Сборка интеллектуальной системы регулировки развала-схождения колес

1

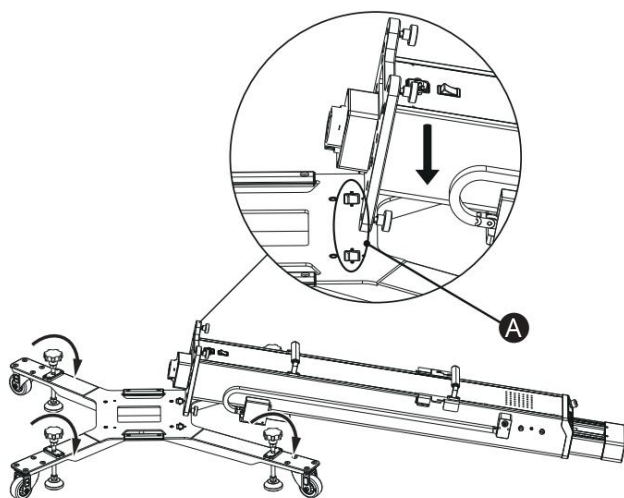


Поверните регулируемые ножки по часовой стрелке, чтобы зафиксировать основание в заданном положении. Установите подставку в обозначенное положение (A) на основании.

2

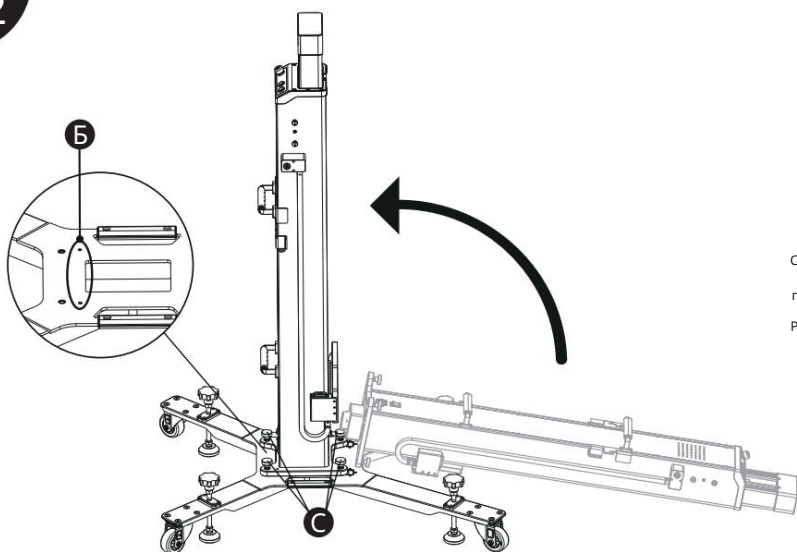


Совместите два позиционирующих штифта (B), чтобы поднять подставку до полностью вертикального положения. Поверните четыре ручки (C) по часовой стрелке. Разумно было закрепить подставку.

3

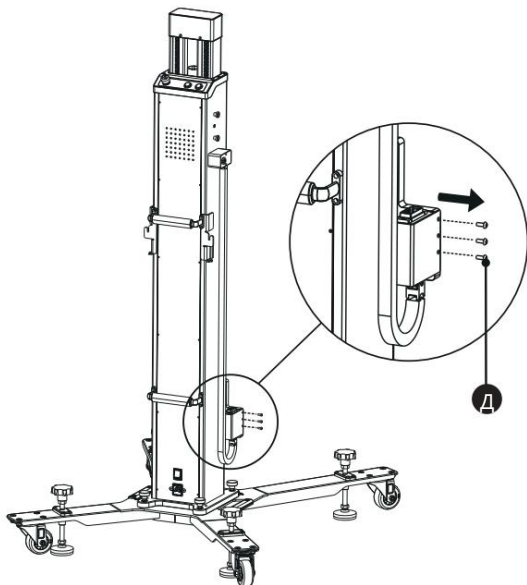


Открутите винты (M4 x 10) (D) с помощью шестигранного ключа (2,5 мм), чтобы отсоединить разъем питания.

4

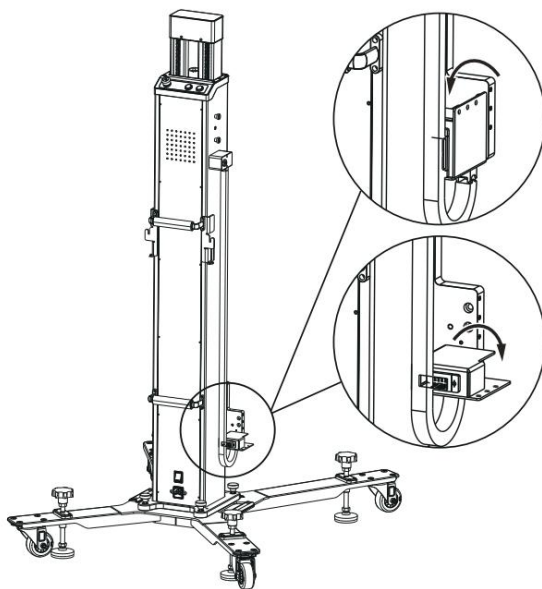


Сначала выверните разъем питания наружу, а затем поверните его боком, чтобы открыть два отверстия для винтов. стоять.

5

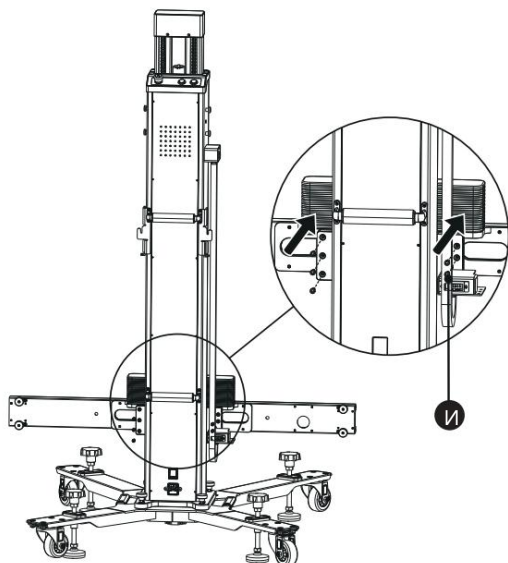


Совместите пять отверстий для винтов на соединителе кронштейна с отверстиями на подставке. Вставьте и затяните винты (M5 x 20) (E) с помощью шестигранного ключа (4 мм).

6

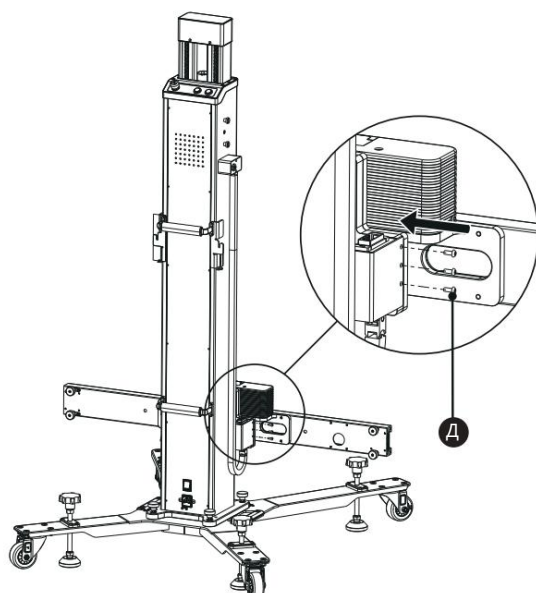


Вставьте и затяните винты (М4 x 10) (D) с помощью шестигранного ключа (2,5 мм), чтобы закрепить разъем питания на подставке.

7

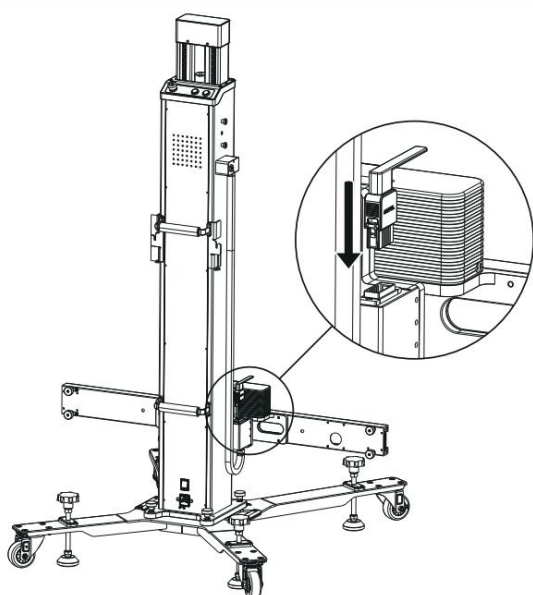


Подключите адаптер к разъему питания.

8

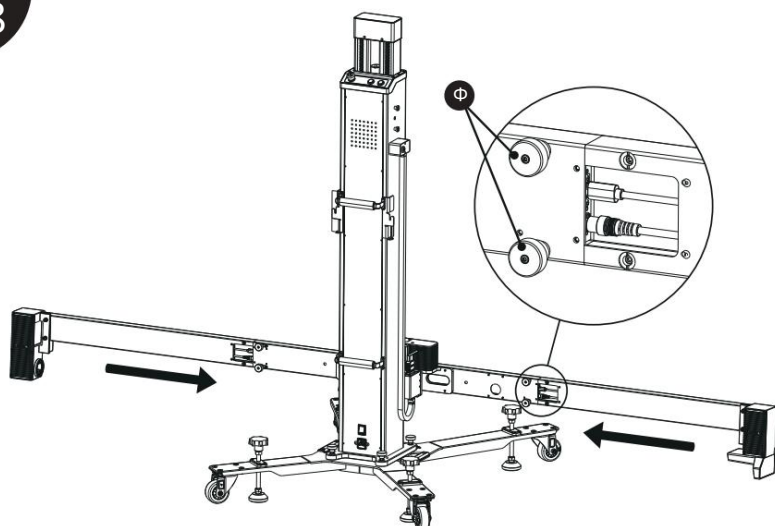


Соберите левую и правую балки. После надежной фиксации поперечины затяните четыре крепежных винта (F). Подключите кабели питания и USB-кабели.

9

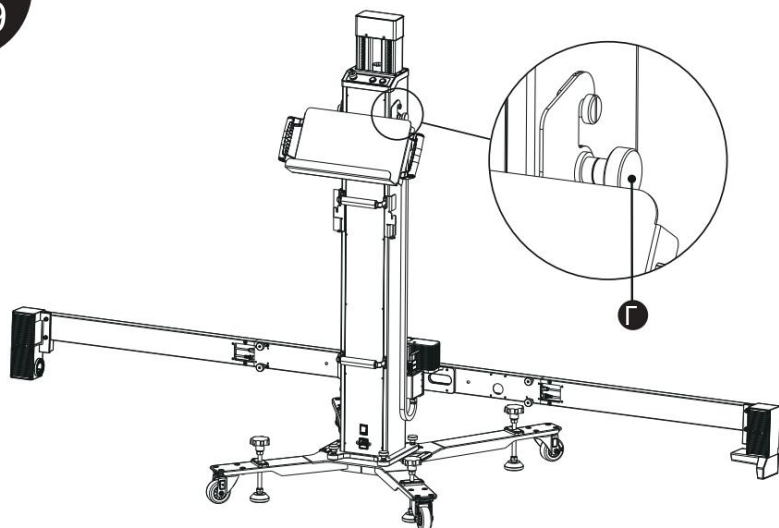

Установите держатель для планшета на подставку. Поверните его двумя
Поверните ручки (Г) по часовой стрелке, чтобы закрепить его.

Включение интеллектуальной системы регулировки развала-схождения колес.

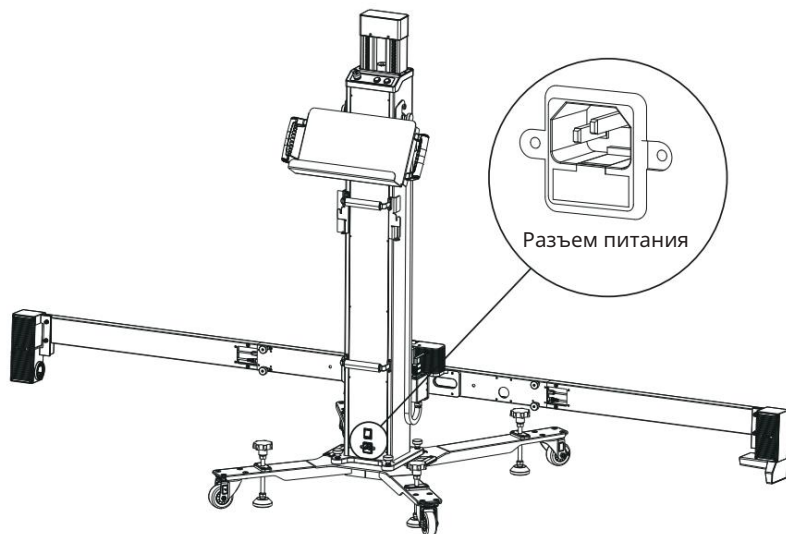


Подключите шнур питания к разъему в нижней части подставки и к
розетке. Включите выключатель питания. Выключатель питания
загорится красным, и камеры начнут мигать красным по кругу.



ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к питанию системы: переменное напряжение 100-264 вольт, ток < 5 ампер, частота 50/60 Гц (необходимо заземление).

Обзор интеллектуальной системы регулировки развала-схождения колес.

1

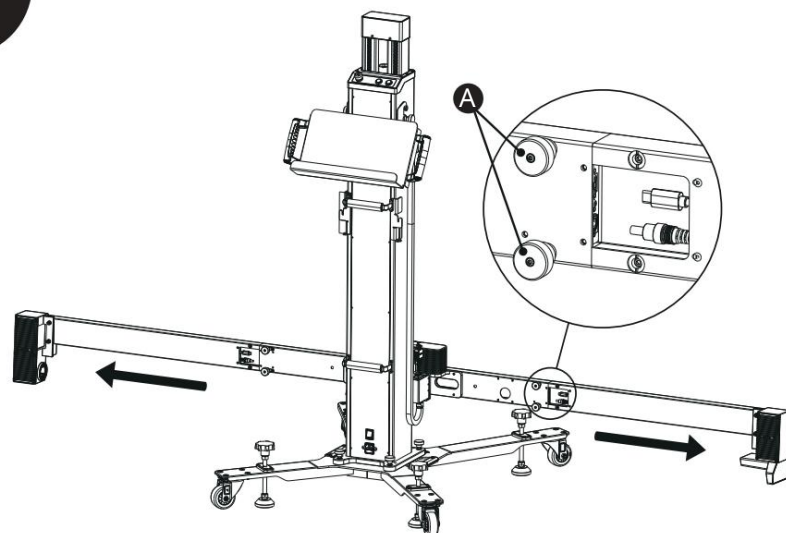

Полностью опустите поперечину и выключите систему регулировки
развала-схождения колес. Отсоедините кабели питания и USB-кабели.
Ослабьте четыре крепежных винта (А), чтобы разобрать левый и правый
рычаги.