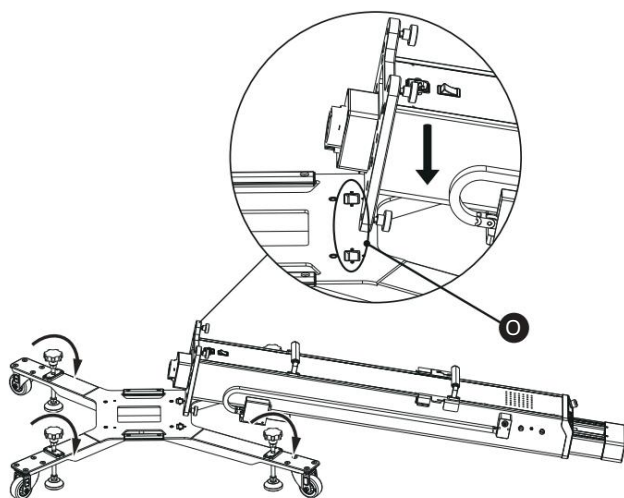
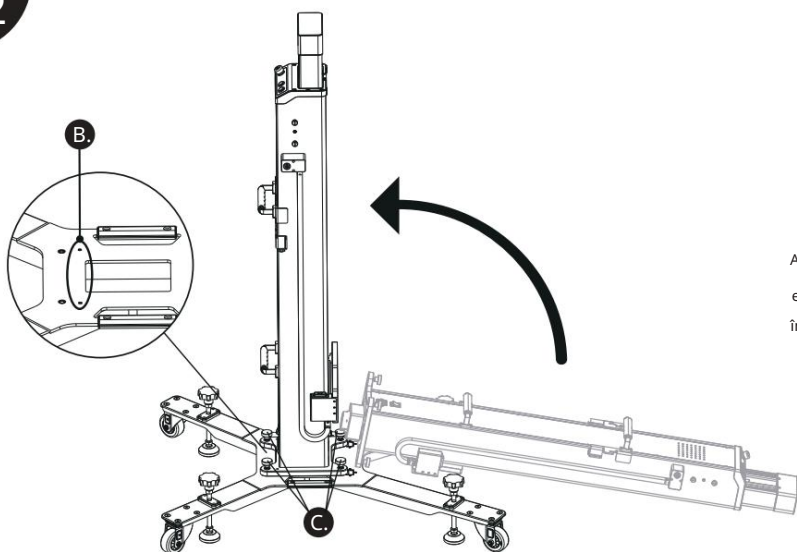


Vă mulțumim pentru achiziționarea sistemului inteligent de aliniere a roților IWA500. Acest ghid de referință rapidă vă prezintă instrucțiuni despre cum să asamblați și să dezamblați echipamentul. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare.

Asamblarea sistemului inteligent de aliniere a roților


1

Rotiți picioarele reglabile în sensul acelor de ceasornic pentru a menține baza într-o poziție fixă. Așezați suportul în poziția desemnată (A) de pe bază.

2


Aliniați cei doi știfturi de poziționare (B) pentru a ridica suportul până când este complet vertical. Rotiți cele patru butoane (C) în sensul acelor de ceasornic, înțelept să fixați suportul.

3

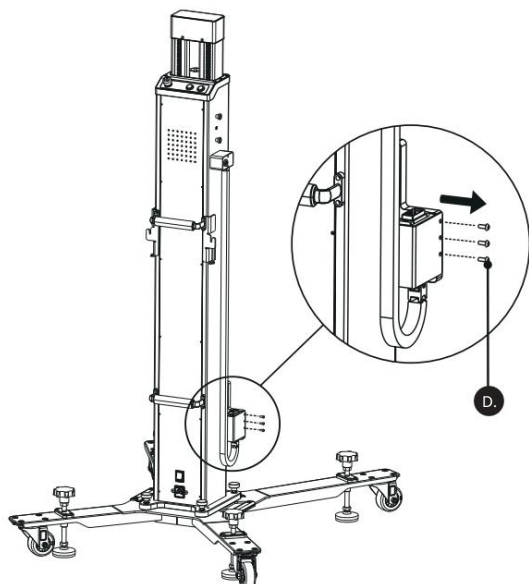


Deșurubați șuruburile (M4 x 10) (D) folosind cheia hexagonală în L (2,5 mm) pentru a detașa conectorul de alimentare.

4

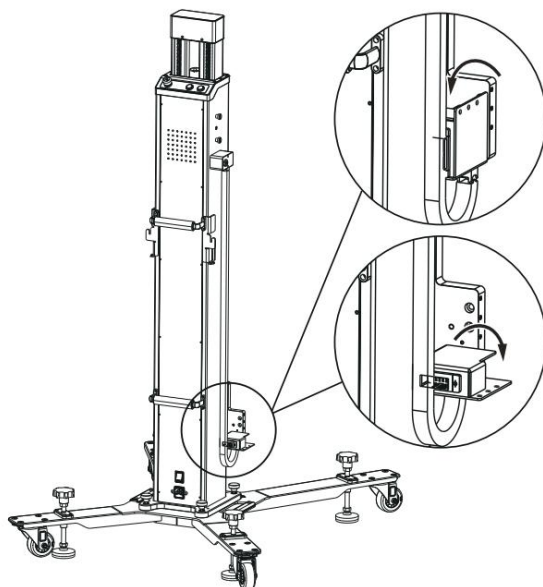


Întoarceți mai întâi conectorul de alimentare în exterior, apoi rotiți-l lateral pentru a expune cele două orificii pentru șuruburi de pe stand.

5

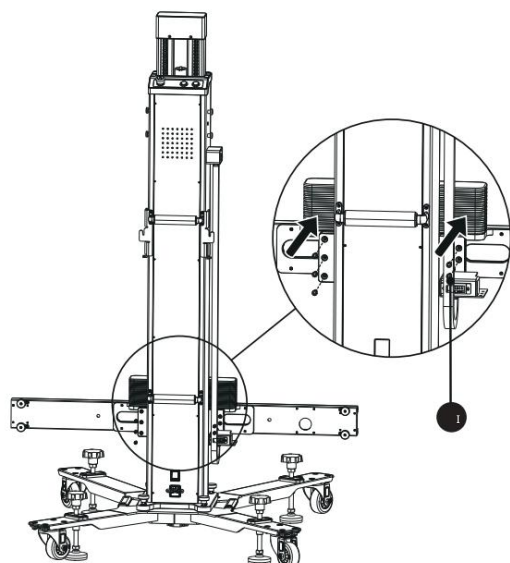


Aliniați cele cinci orificii pentru șuruburi de pe conectorul brațului cu cele de pe suport. Introduceți și strângeți șuruburile (M5 x 20) (E) folosind cheia hexagonală în L (4 mm).

6

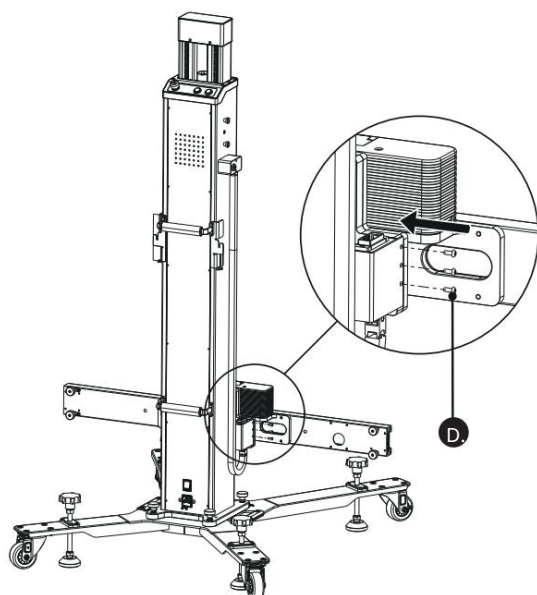


Introduceți și strângeți șuruburile (M4 x 10) (D) folosind cheia hexagonală în L (2,5 mm) pentru a fixa conectorul de alimentare pe suport.

7

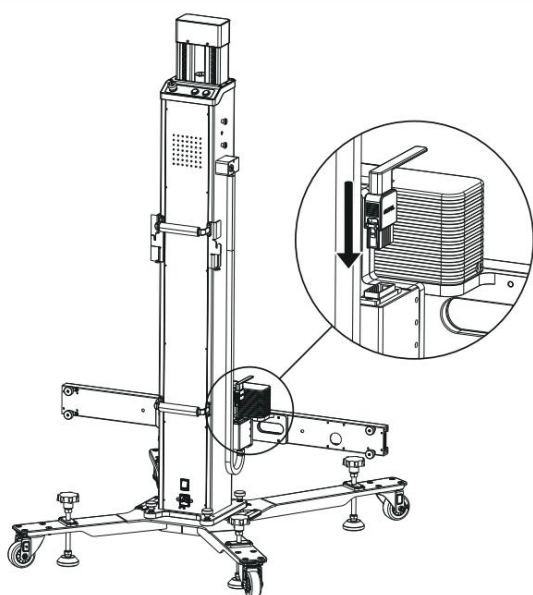


Conectați adaptorul la conectorul de alimentare.

8

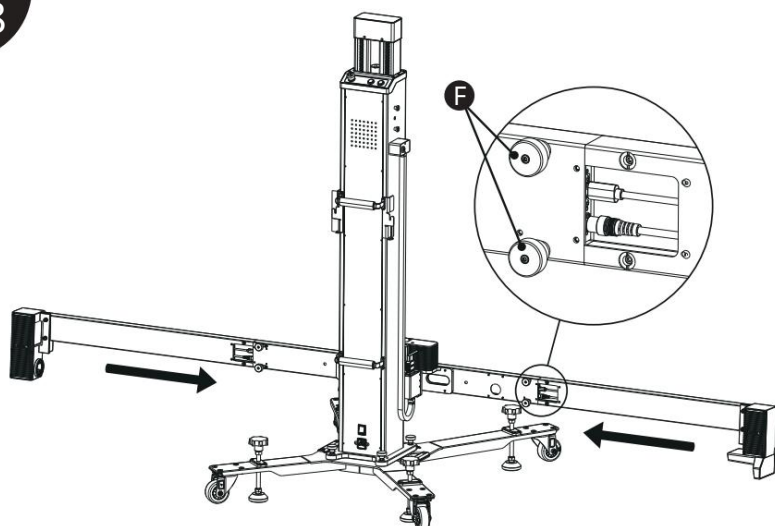


Asamblați brațele stâng și drept. Strângeți cele patru butoane de fixare (F) după ce bara transversală este fixată ferm. Conectați cablurile de alimentare și cablurile USB.

9

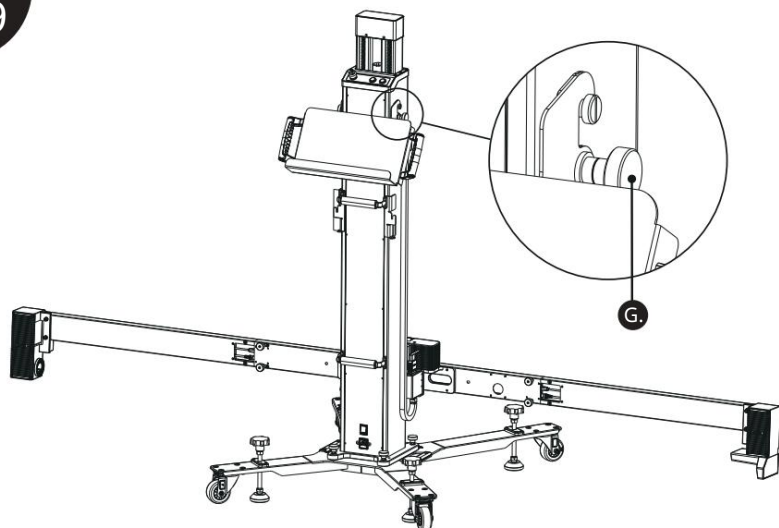

Instalați suportul tabletei pe stativ. Rotiți cele două butoane (G) în sensul acelor de ceasornic pentru a le fixa.

Pornirea sistemului inteligent de aliniere a roților

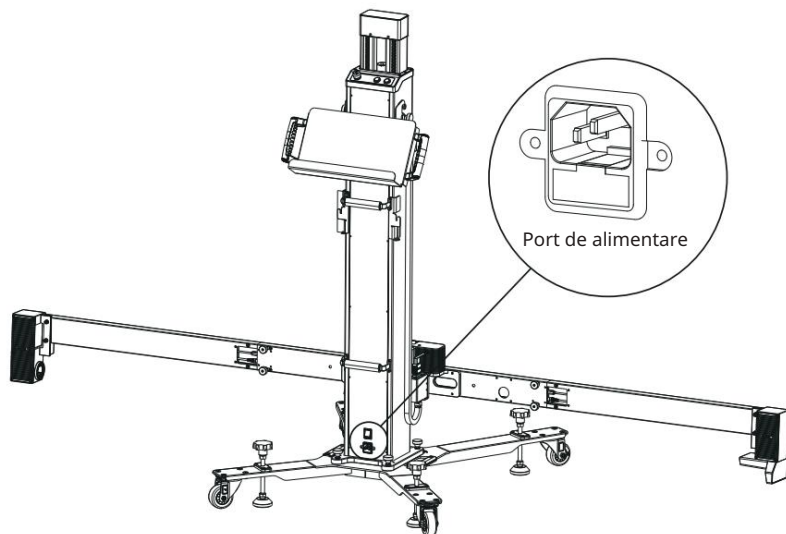


Conectați cablul de alimentare la portul din partea inferioară a suportului și la o priză. Porniți comutatorul de alimentare. Comutatorul de alimentare se va aprinde în roșu, iar camerele vor clipi în roșu într-un cerc.



NOTĂ: Cerințe de alimentare ale sistemului: 100–264 volți CA, < 5 amperi și 50/60 Hz (trebuie să fie legat la împământare).

Acoperirea sistemului inteligent de aliniere a roților

1

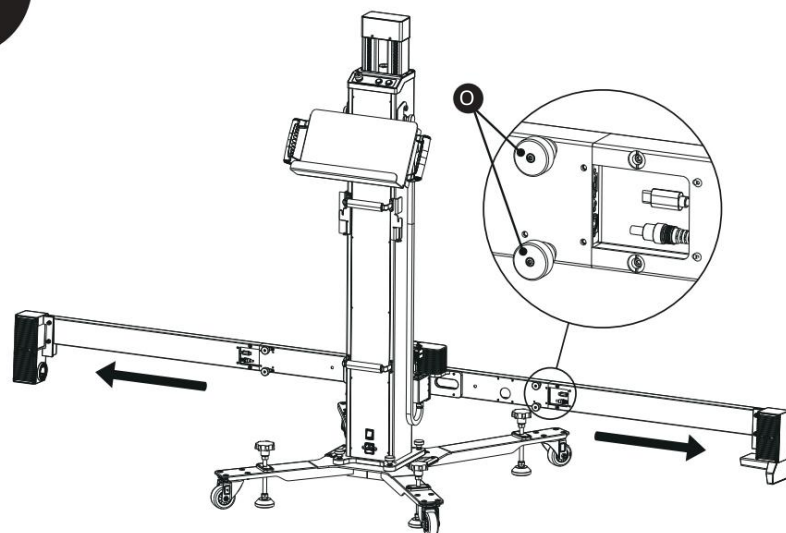

Coborâți complet bara transversală și opriți sistemul de aliniere a roților. Deconectați cablurile de alimentare și cablurile USB. Slăbiți cele patru butoane de fixare (A) pentru a demonta brațele stânga și dreapta.