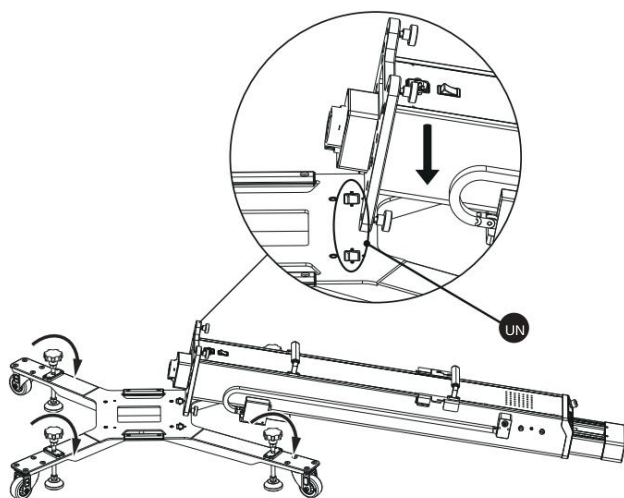
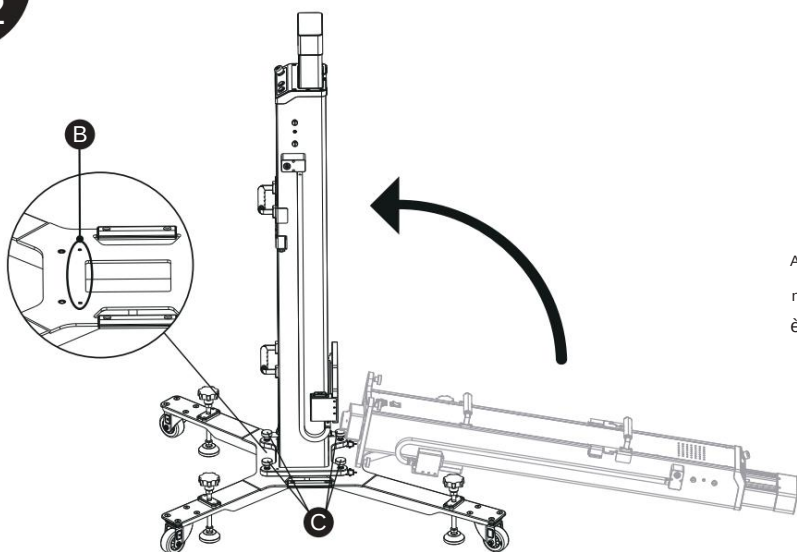


Grazie per aver acquistato il sistema di allineamento ruote intelligente IWA500. Questa guida rapida illustra come montare e smontare l'attrezzatura. Leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Assemblaggio del sistema di allineamento intelligente delle ruote


1

Ruotare i piedini regolabili in senso orario per mantenere la base in una posizione fissa. Posizionare il supporto nella posizione designata (A) sulla base.

2


Allineare i due perni di posizionamento (B) per sollevare il supporto fino a quando non è completamente verticale. Ruotare le quattro manopole (C) in senso orario. È saggio fissare il supporto.

3

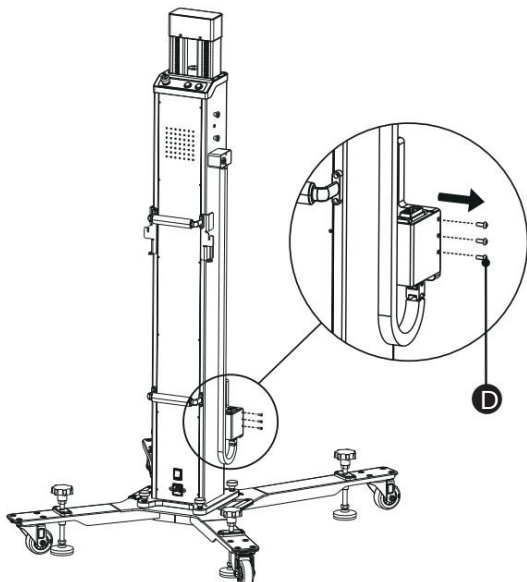


Svitare le viti (M4 x 10) (D) utilizzando la chiave esagonale a L (2,5 mm) per staccare il connettore di alimentazione.

4

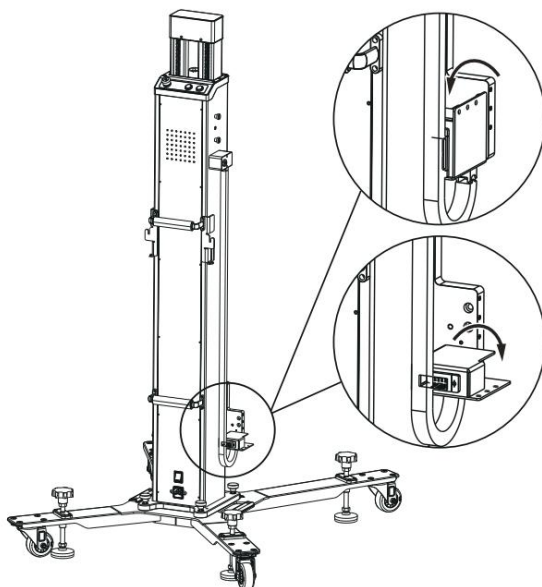


Capovolgere prima il connettore di alimentazione verso l'esterno, quindi girarlo lateralmente per esporre i due fori per le viti sul in piedi.

5

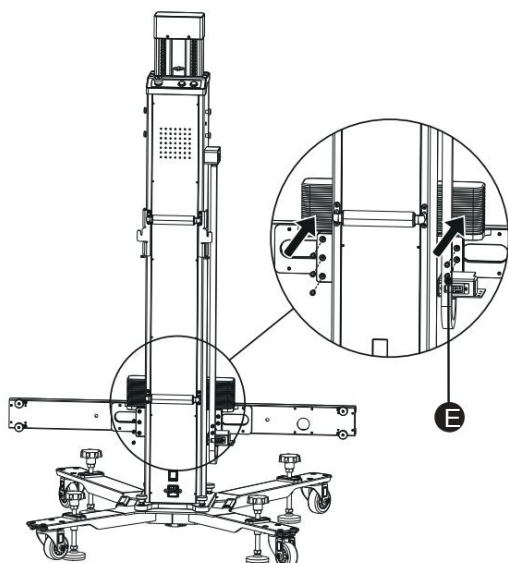


Allineare i cinque fori per le viti sul connettore del braccio con quelli sul supporto. Inserire e serrare le viti (M5 x 20) (E) utilizzando la chiave esagonale a L (4 mm).

6

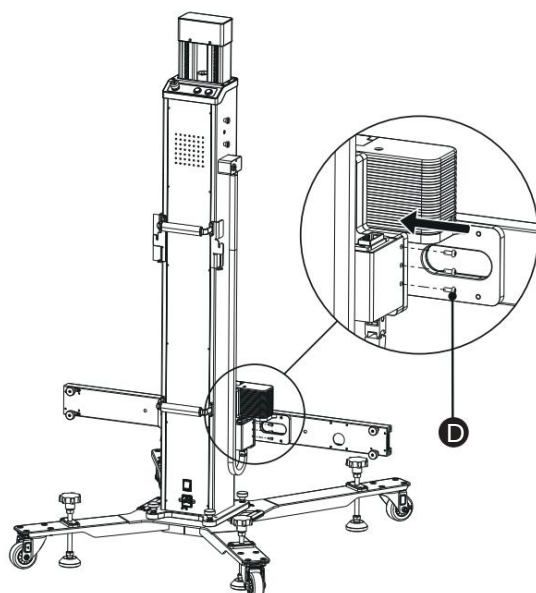


Inserire e serrare le viti (M4 x 10) (D) utilizzando la chiave esagonale a L (2,5 mm) per fissare il connettore di alimentazione al supporto.

7

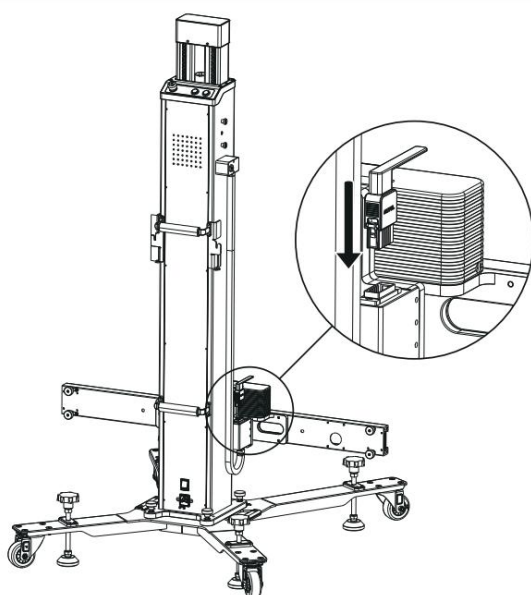


Collegare l'adattatore al connettore di alimentazione.

8

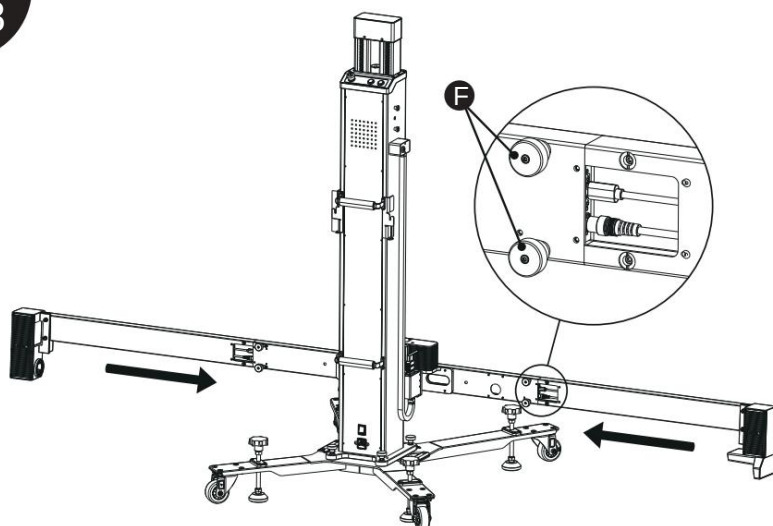


Montare i bracci sinistro e destro. Stringere le quattro manopole di fissaggio (F) dopo aver fissato saldamente la barra trasversale. Collegare i cavi di alimentazione e i cavi USB.

9

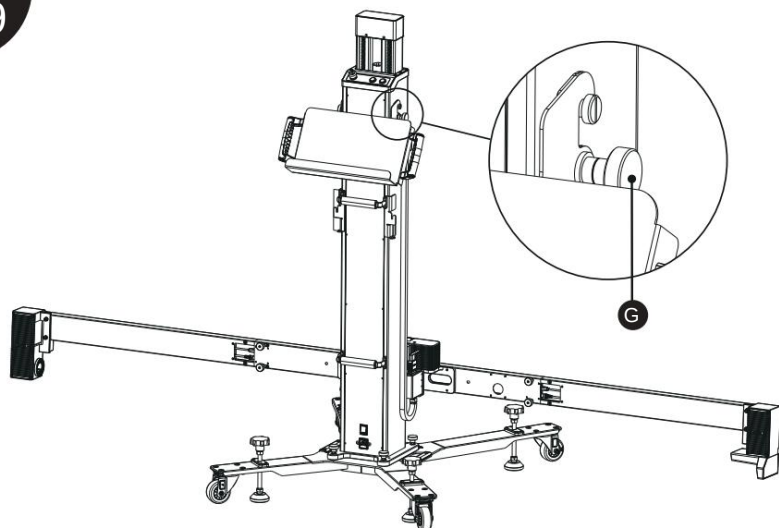

Installare il supporto per tablet sul supporto. Ruotare i due le manopole (G) in senso orario per fissarlo.

Accensione del sistema di allineamento intelligente delle ruote

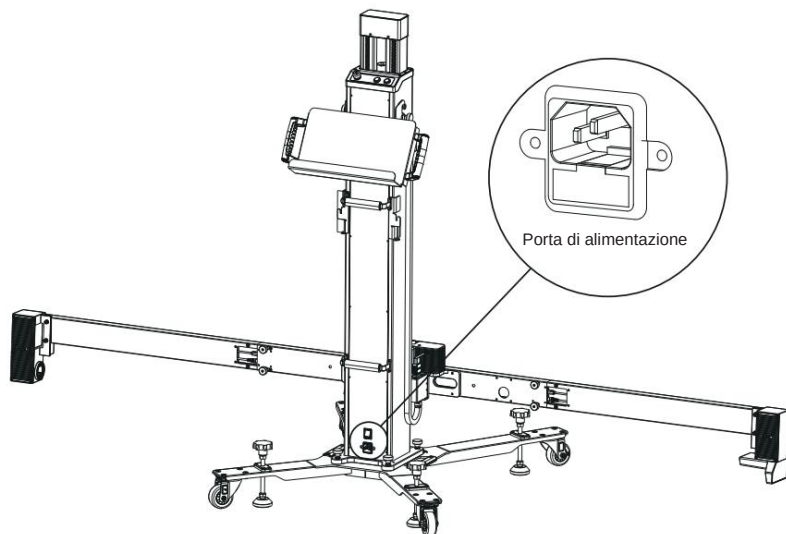


Collegare il cavo di alimentazione alla porta nella parte inferiore del supporto e a una presa di corrente. Accendere l'interruttore di alimentazione. L'interruttore di alimentazione si illuminerà di rosso e le telecamere lampeggeranno di rosso in cerchio.



NOTA: Requisiti di alimentazione del sistema: 100–264 volt CA, < 5 ampere e 50/60 Hz (deve essere collegato a terra).

Presentazione del sistema di allineamento intelligente delle ruote

1

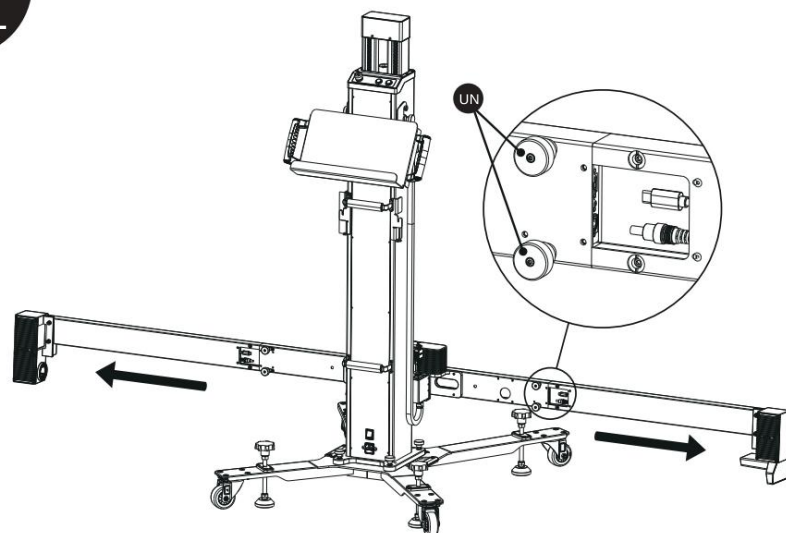

Abbassare completamente la barra trasversale e spegnere il sistema di allineamento ruote. Scollegare i cavi di alimentazione e i cavi USB. Allentare le quattro manopole di fissaggio (A) per smontare i bracci sinistro e destro.