



2

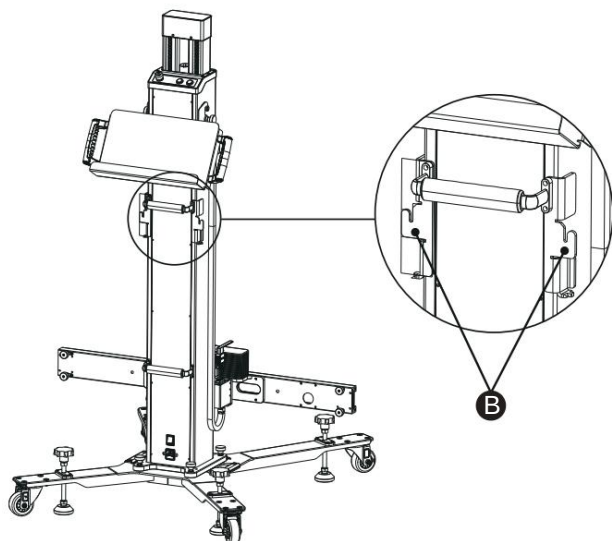


Individuare i due ganci (B) su entrambi i lati del supporto.

3

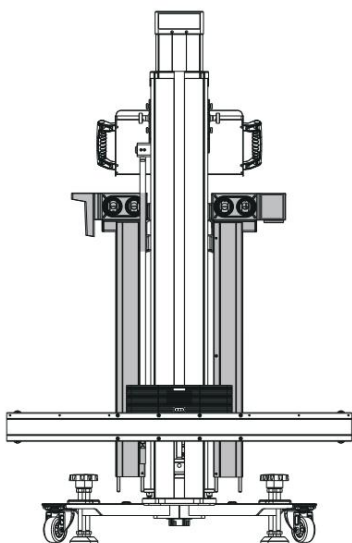

Appendere il braccio sinistro e destro ai rispettivi ganci
ers.


4

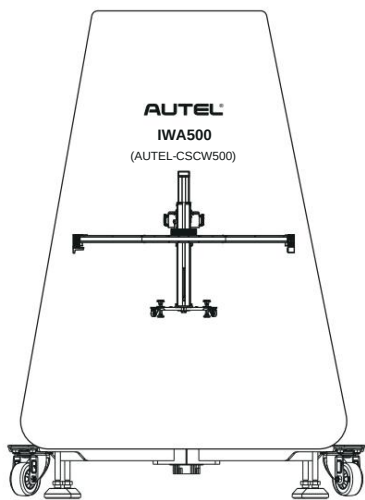

Coprire il sistema di allineamento delle ruote con l'apposita
copertura in dotazione per evitare l'accumulo di polvere.


Smontaggio del sistema di allineamento intelligente delle ruote

1

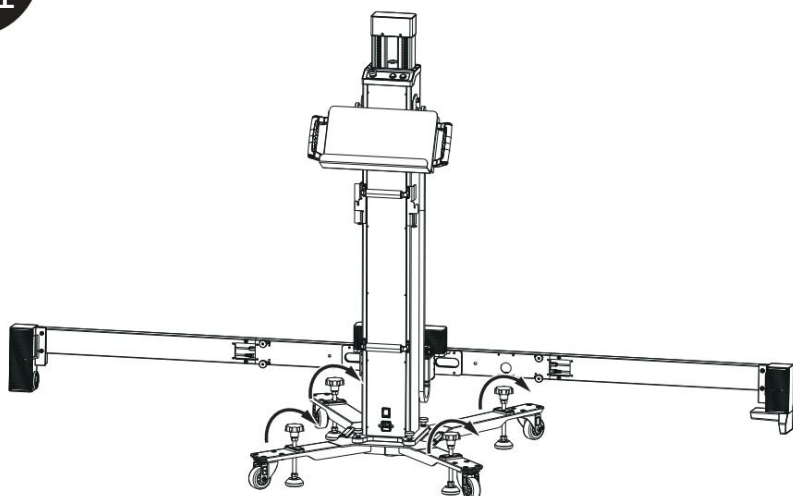


Abbassare completamente la barra trasversale e spegnere il sistema di allineamento ruote. Ruotare i piedini regolabili in senso orario per mantenere la base in posizione fissa.

2

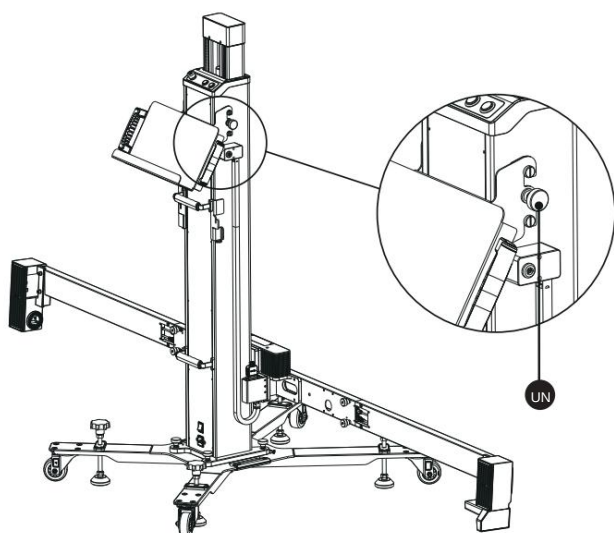


Allentare le due manopole (A) per rimuovere il supporto per tablet.

3

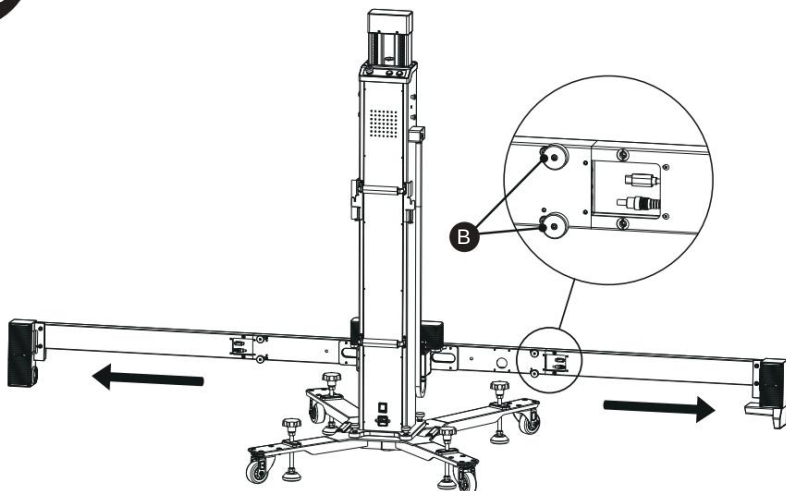


Scollegare i cavi di alimentazione e i cavi USB. Allentare le quattro manopole di fissaggio (B) per smontare i bracci sinistro e destro.

4

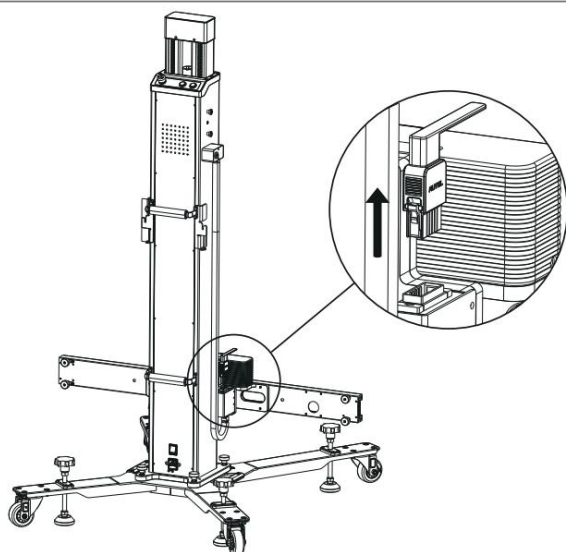


Scollegare l'adattatore dal connettore di alimentazione.

5

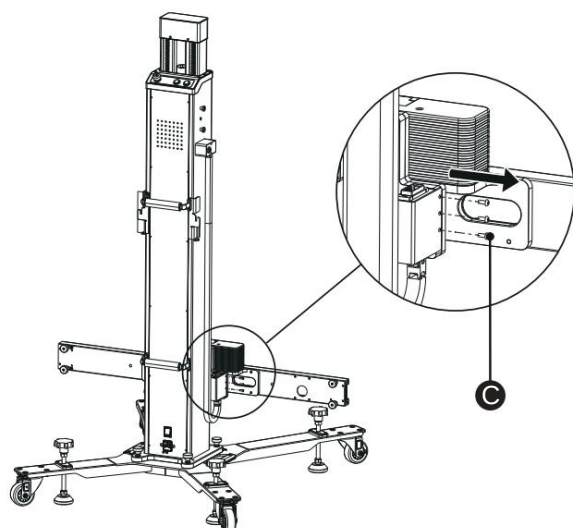


Svitare le viti (M4 x 10) (C) utilizzando la chiave esagonale a L (2,5 mm) per staccare il connettore di alimentazione.

6

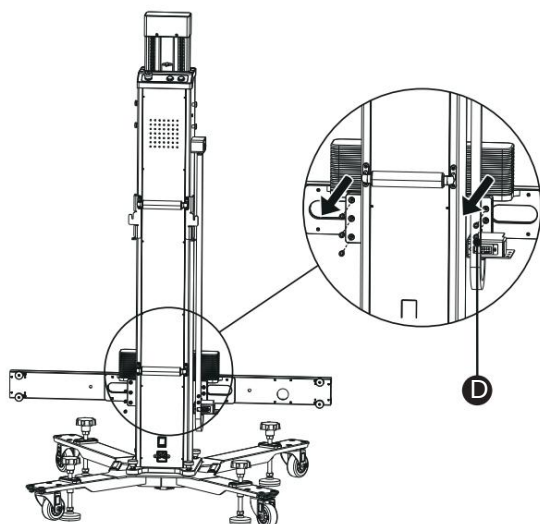


Svitare le cinque viti (M5 x 20) (D) utilizzando la chiave esagonale a L (4 mm) per rimuovere il connettore del braccio dal supporto.

7

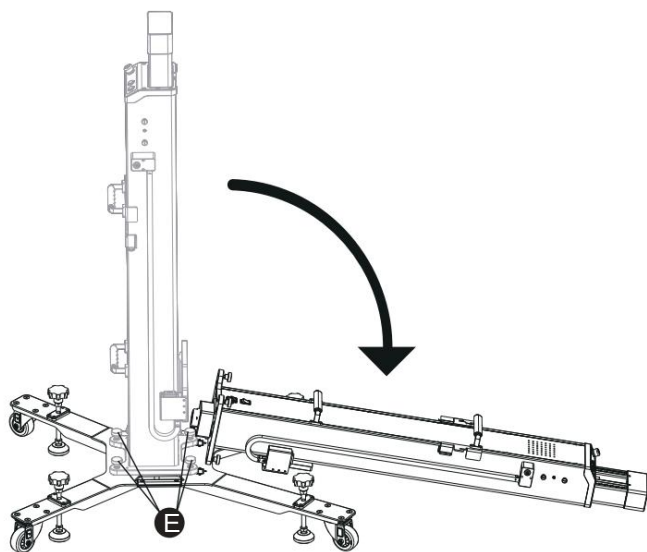

Allentare le quattro manopole (E) per appoggiare il supporto.

8

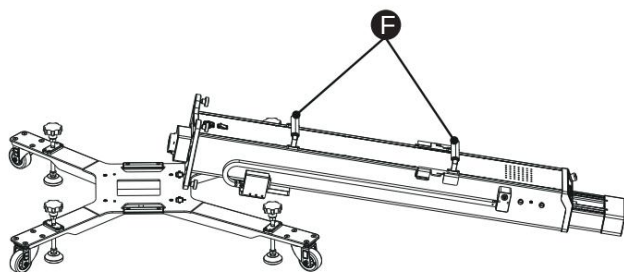

Sollevare le maniglie (F) per staccare il supporto dalla base.

