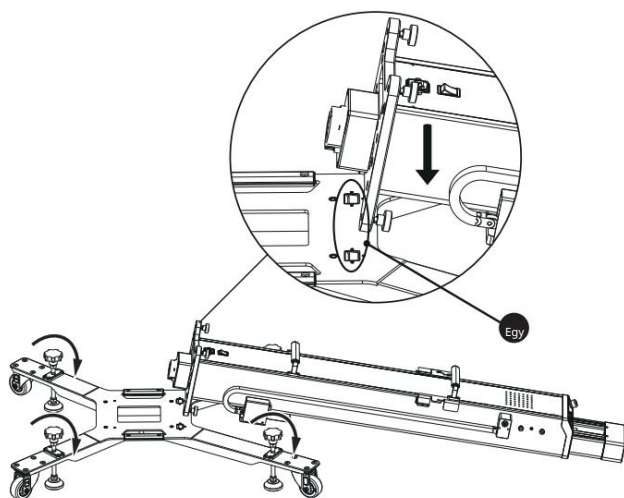
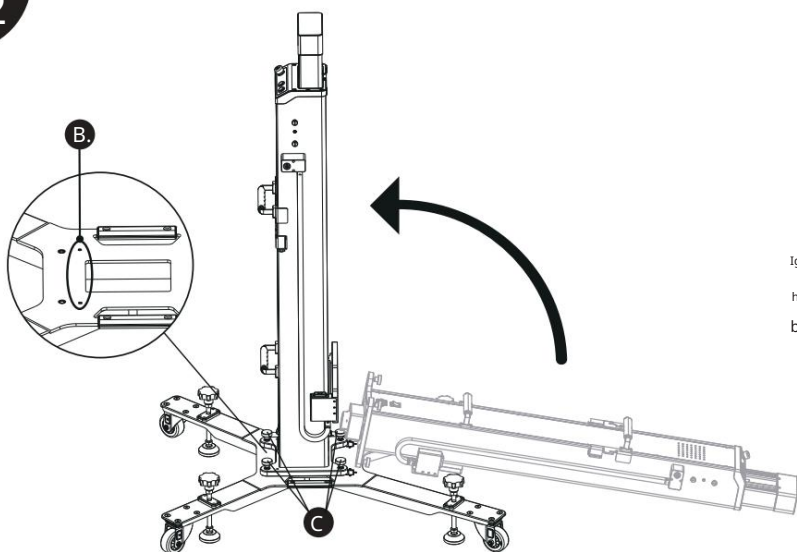


**IWA500 intelligens kerékbeállító rendszer
(AUTEL-CSCW500)**

Köszönjük, hogy megvásárolta az IWA500 intelligens kerékbeállító rendszert. Ez a gyorsreferencia-útmutató elmagyarázza a berendezés összeszerelését és szétszerelését. Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.


Az intelligens kerékbeállító rendszer összeszerelése**1**

Forgassa el az állítható lábakat az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a talpat rögzített helyzetben tartsa. Helyezze az állványt a talpon kijelölt helyre (A).

2


Igazítsa egymáshoz a két pozícionálócsapot (B) az állvány felemeléséhez, amíg teljesen függőleges helyzetbe nem kerül. Forgassa el a négy gombot (C) az óramutató járásával megegyező irányba, bőségesen rögzíteni az állványt.

3

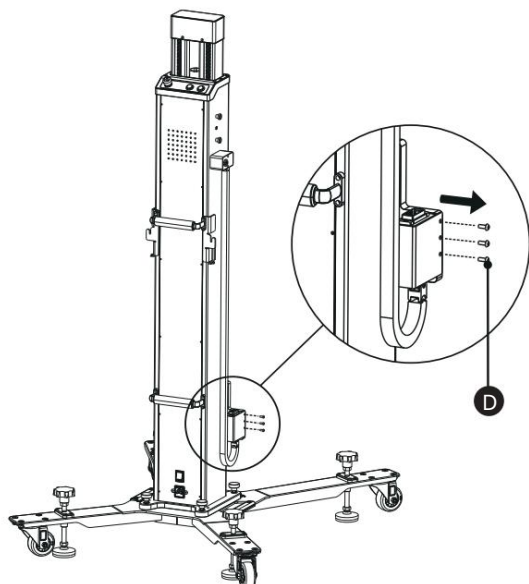


Csavarja ki a csavarokat (M4 x 10) (D) egy imbuszkulcs (2,5 mm) segítségével a tápcsatlakozó leválasztásához.

4

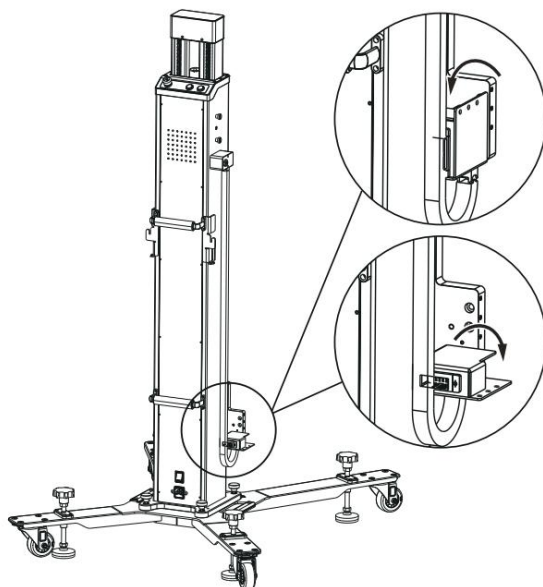


Először fordítsa kifelé a tápcsatlakozót, majd fordítsa oldalra, hogy láthatóvá váljon a két csavarlyuk a csatlakozón.

5

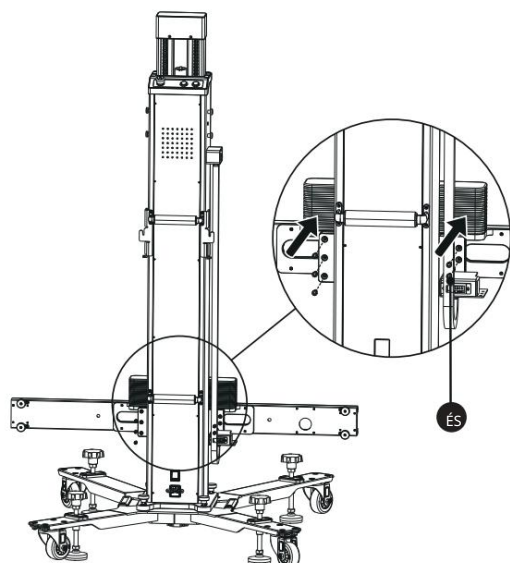


Igazítsa a kar csatlakozóján található öt csavarlyukat az állványon található lyukakhoz. Helyezze be és húzza meg a csavarokat (M5 x 20) (E) a 4 mm-es imbuszkulcs segítségével.

6

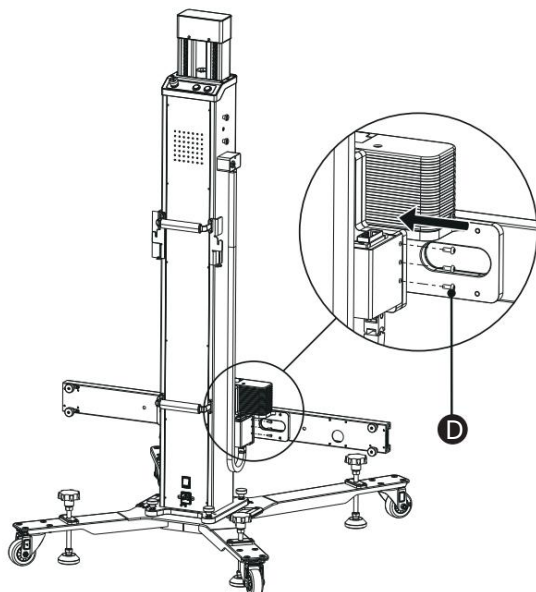


Helyezze be és húzza meg a csavarokat (M4 x 10) (D) a 2,5 mm-es imbuszkulcs segítségével, hogy rögzítse a tápcsatlakozót az állványhoz.

7

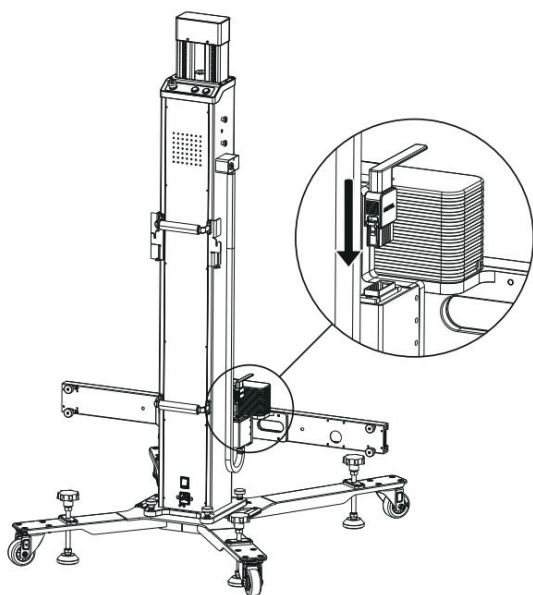


Csatlakoztassa az adaptert a tápcsatlakozóba.

8

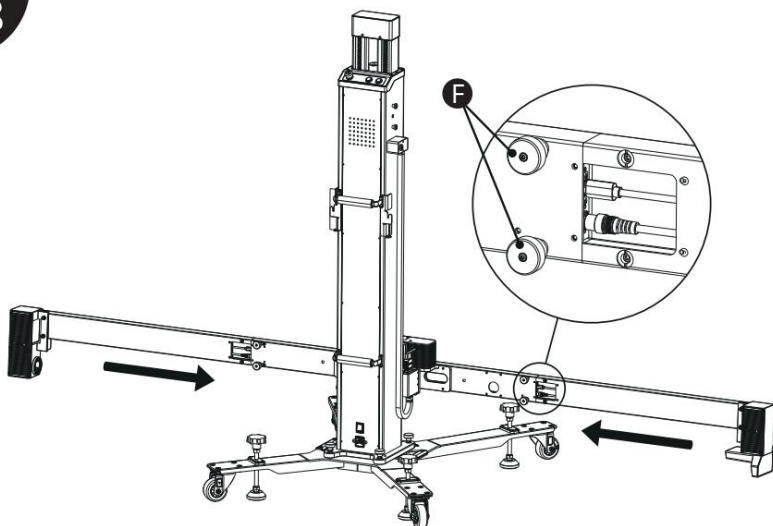

Szerelje össze a bal és jobb oldali kart. Miután a keresztrúd szorosan rögzítette, húzza meg a négy rögzítógombot (F). Csatlakoztassa a tápkábeleket és az USB-kábeleket.


9

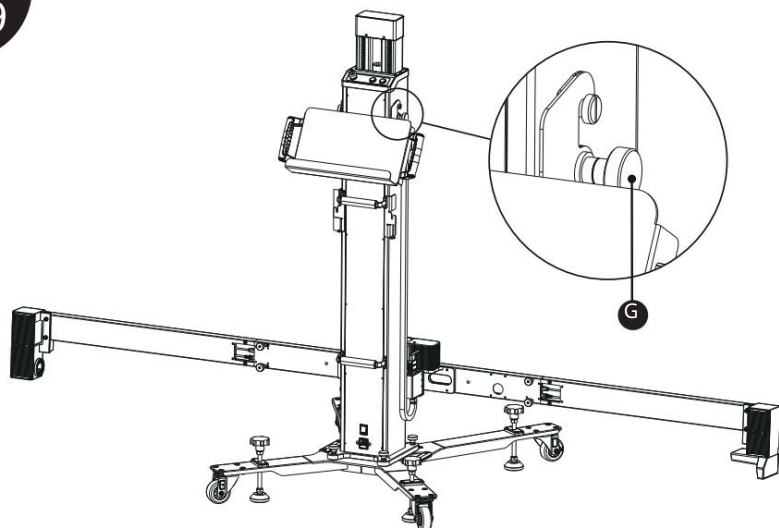

Szerelje fel a tablettartót az állványra. Forgassa el a két

a gombokat (G) az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

Az intelligens kerékbeállító rendszer bekapcsolása

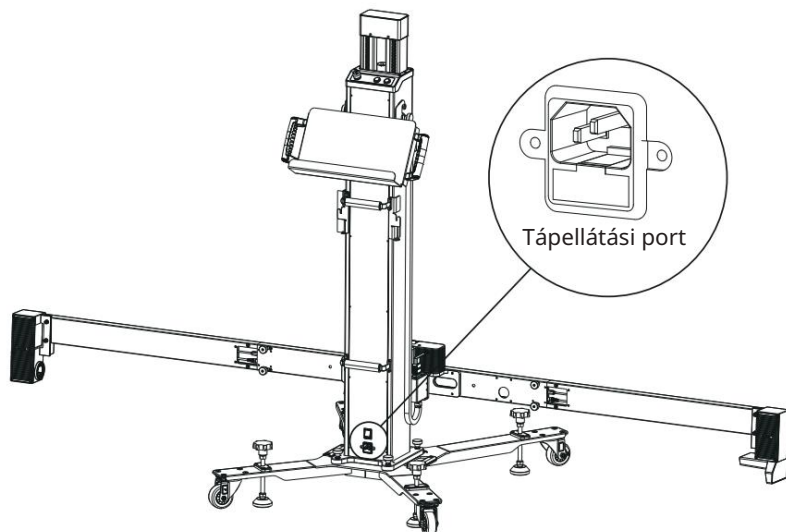


Csatlakoztassa a tápkábelt az állvány alján található porthoz, majd egy konnektorba. Kapcsolja be a bekapcsológombot. A bekapcsológomb pirosan világítani fog, a kamerák pedig pirosan villognak körben.



MEGJEGYZÉS: Rendszer tápellátási követelményei: 100–264 volt AC, < 5 amper és 50/60 Hz (földelni kell).

Az intelligens kerékbeállító rendszer ismertetése

1

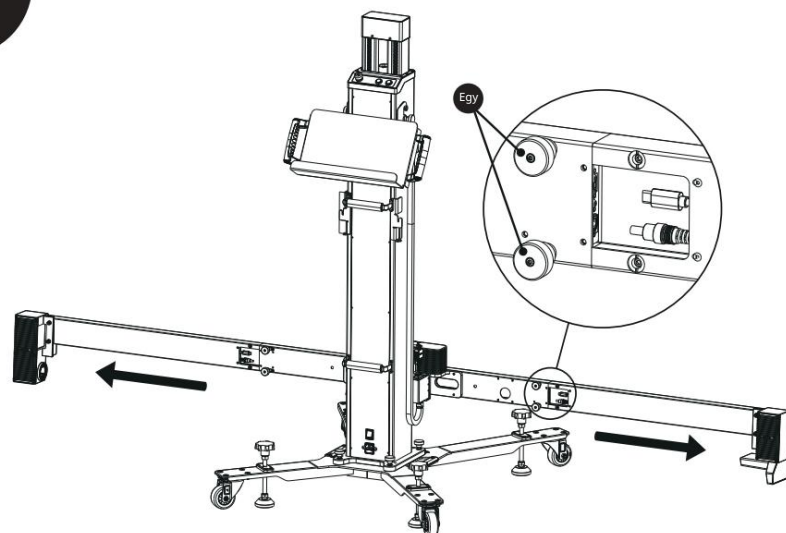

Engedje le teljesen a keresztrudat, és kapcsolja ki a futóműbeállító rendszert. Húzza ki a tápkábeleket és az USB-kábeleket. Lazítsa meg a négy rögzítőgombot (A) a bal és jobb oldali karok szétszereléséhez.