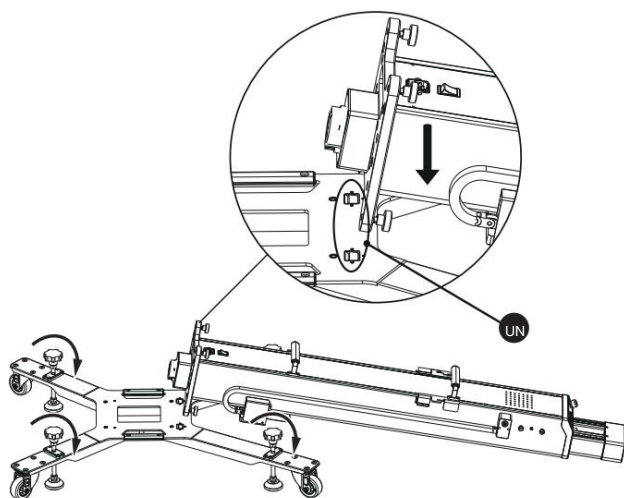



Système d'alignement intelligent des roues IWA500 (AUTEL-CSCW500)

Merci d'avoir acheté le système de géométrie intelligent IWA500. Ce guide de référence rapide vous explique comment monter et démonter l'appareil. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Assemblage du système intelligent d'alignement des roues


1

Tournez les pieds réglables dans le sens horaire pour maintenir la base en position fixe. Placez le support sur la position désignée (A) sur la base.

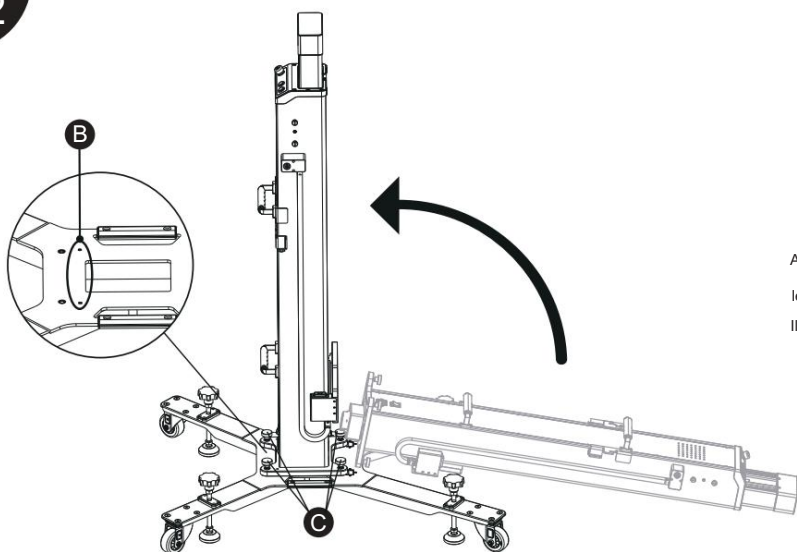2


Alignez les deux ergots de positionnement (B) pour redresser le support. Tournez les quatre boutons (C) dans le sens horaire. Il est judicieux de sécuriser le support.

3

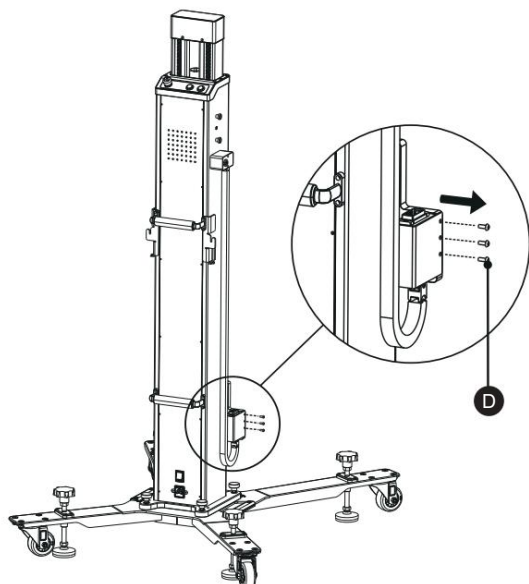


Dévissez les vis (M4 x 10) (D) à l'aide de la clé hexagonale en L (2,5 mm) pour détacher le connecteur d'alimentation.

4

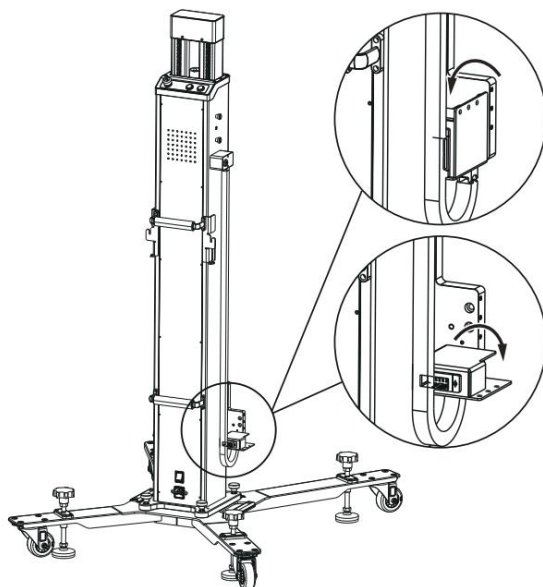


Rabattez d'abord le connecteur d'alimentation vers l'extérieur, puis tournez-le sur le côté pour exposer les deux trous de vis sur le rester.

5

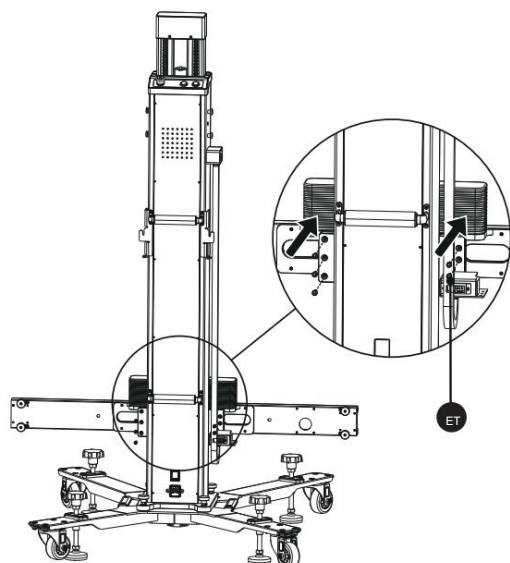


Alignez les cinq trous de vis du connecteur du bras avec ceux du support. Insérez et serrez les vis (M5 x 20) (E) à l'aide de la clé Allen (4 mm).

6

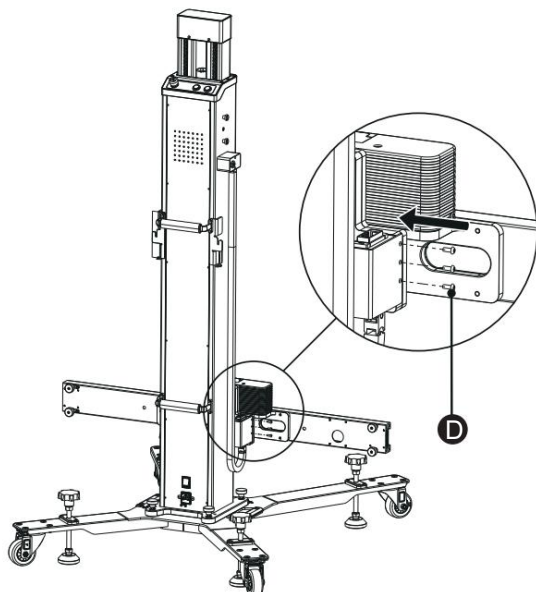


Insérez et serrez les vis (M4 x 10) (D) à l'aide de la clé hexagonale en L (2,5 mm) pour fixer le connecteur d'alimentation sur le support.

7

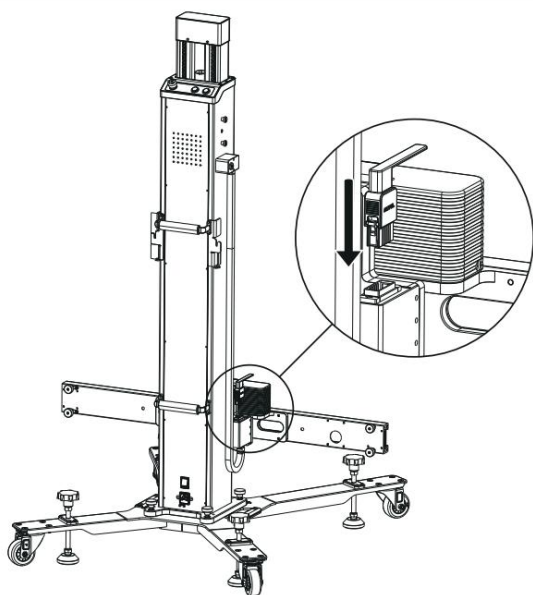


Branchez l'adaptateur sur le connecteur d'alimentation.

8

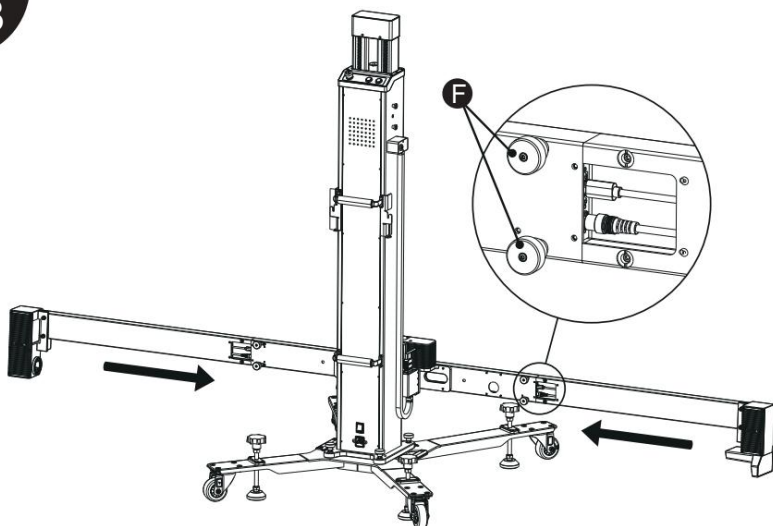

Assemblez les bras gauche et droit. Serrez les quatre boutons de fixation (F) une fois la barre transversale bien fixée. Branchez les câbles d'alimentation et USB.


9

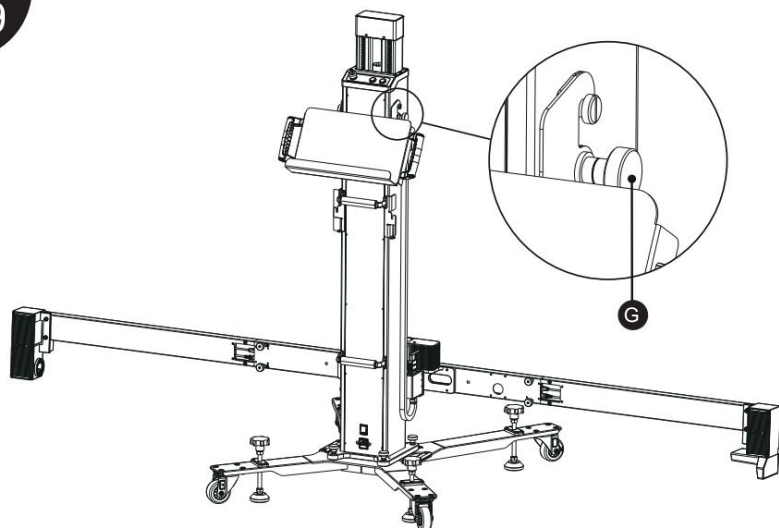

Installez le support de tablette sur le pied. Faites pivoter ses deux

tourner les boutons (G) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

Mise sous tension du système intelligent d'alignement des roues

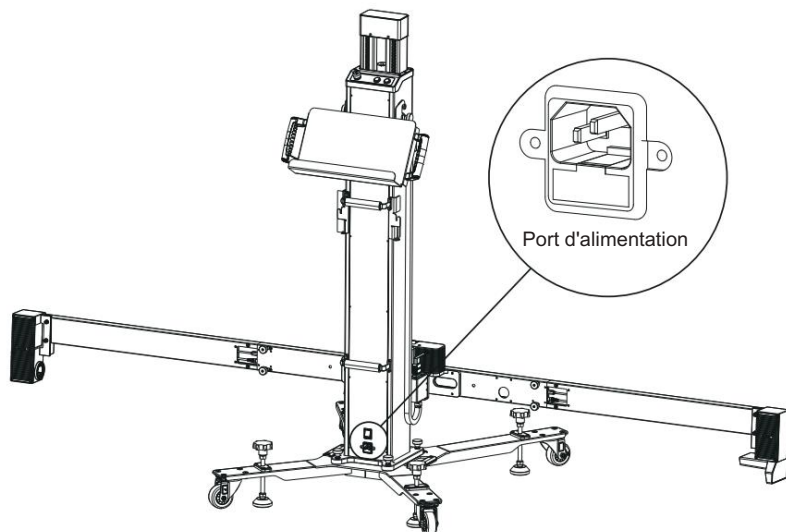


Branchez le cordon d'alimentation au port situé sous le support et à une prise de courant. Mettez l'appareil sous tension. L'interrupteur s'allumera en rouge et les caméras clignoteront en rouge en formant un cercle.



REMARQUE : Configuration requise pour l'alimentation du système : 100–264 volts CA, < 5 ampères et 50/60 Hz (doit être mis à la terre).

Couverture du système intelligent d'alignement des roues

1

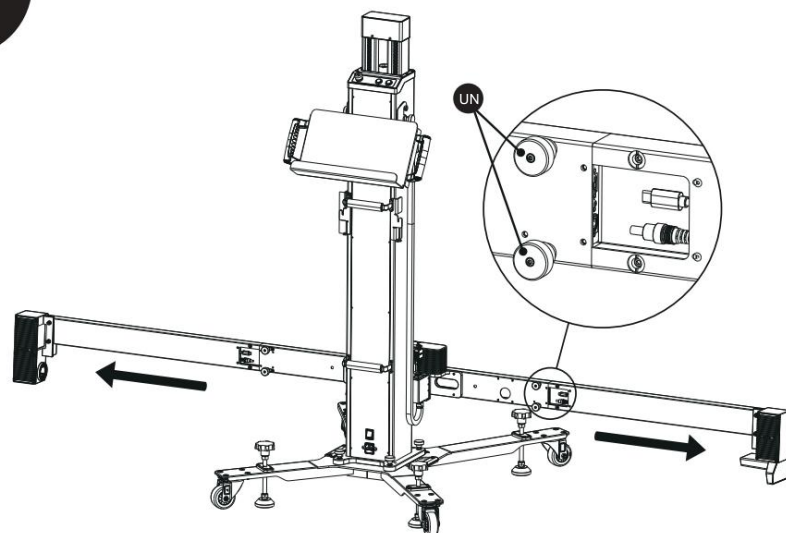

Abaissez complètement la barre transversale et mettez hors tension le système d'alignement des roues. Débranchez les câbles d'alimentation et les câbles USB. Desserrez les quatre boutons de fixation (A) pour démonter les bras gauche et droit.