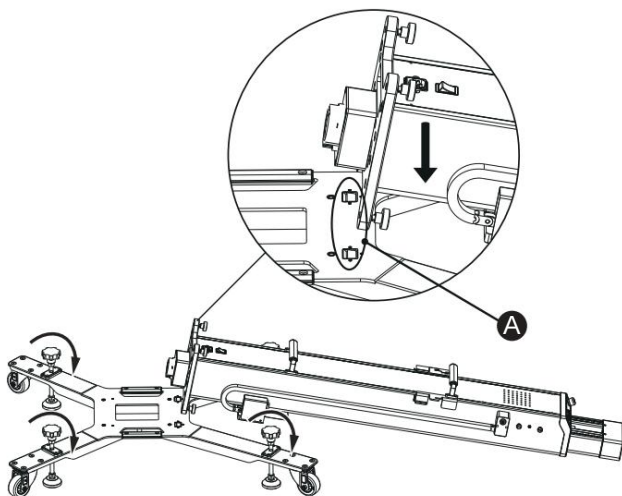



IWA500 Älykäs pyöränsuuntausjärjestelmä (AUTEL-CSCW500)

Kiitos, että ostit IWA500-älykkään pyöränsuuntausjärjestelmän. Tämä pikaopas opastaa sinua laitteen kokoamisessa ja purkamisessa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Älykkään pyöränsuuntausjärjestelmän kokoaminen


1

Kierrä säädettäviä jalkoja myötäpäivään pitääksesi jalustan kiinteässä asennossa. Aseta jalusta jalustassa olevaan merkittyyn asentoon (A).

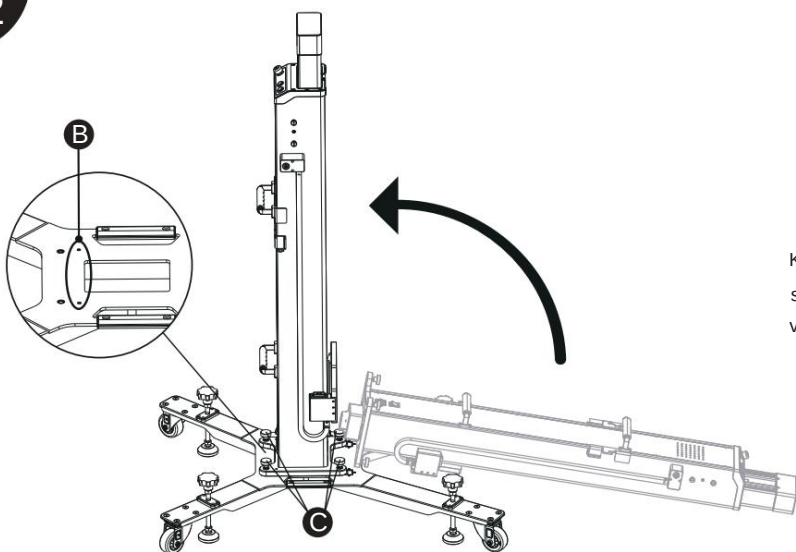2


Kohdista kaksi kohdistustappia (B) nostaaksesi jalustaa, kunnes se on täysin pystyssä. Kierrä neljää nuppia (C) myötäpäivään viisasta kiinnittää jalusta.

3

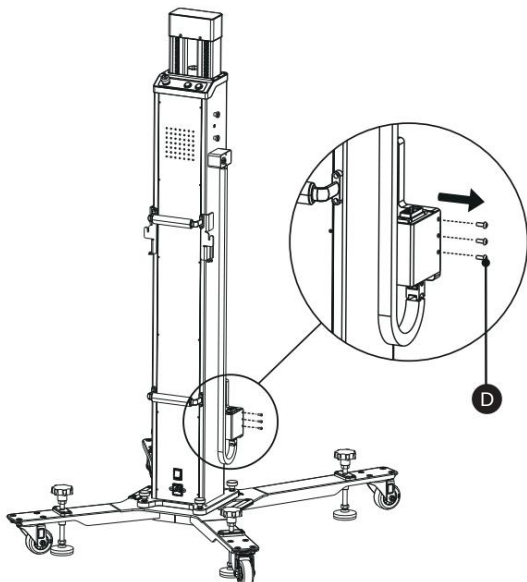


Irrota ruuvit (M4 x 10) (D) kuusiokoloavaimella (2,5 mm) virtaliittimen irrottamiseksi.

4

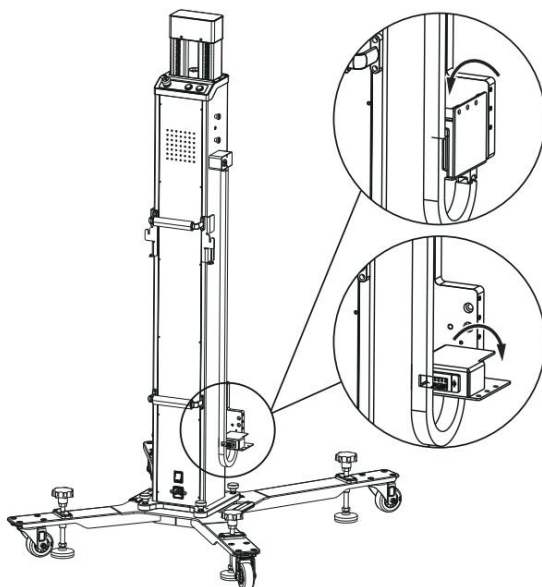


Käännä virtaliitin ensin ulospäin ja käännä sitä sitten sivuttaisen paljastaaksesi kaksi ruuvireikää liittimen päällä seiso.

5

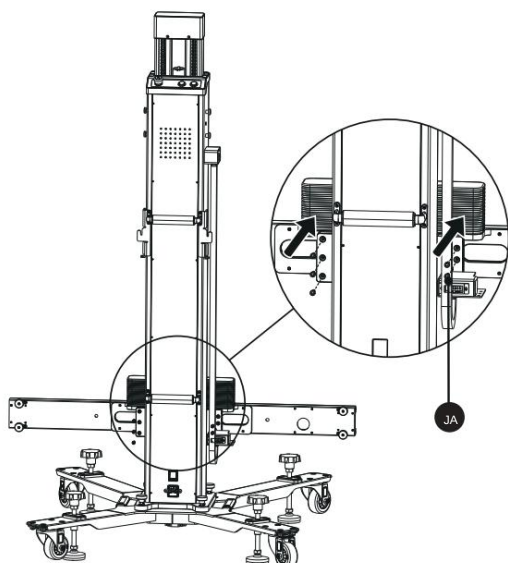


Kohdista varren liittimen viisi ruuvireikää jalustan reikiin. Aseta ruuvit (M5 x 20) (E) paikalleen ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (4 mm).

6

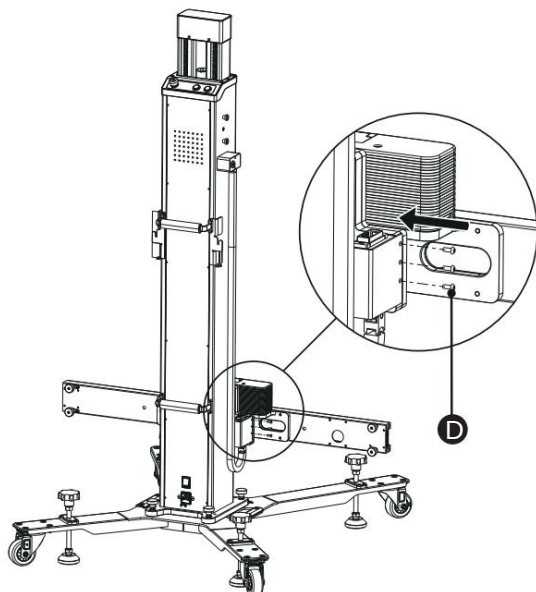


Kiinnitä virtaliitin jalustaan asettamalla ja kiristämällä ruuvit (M4 x 10) (D) kuusiokoloavaimella (2,5 mm).

7

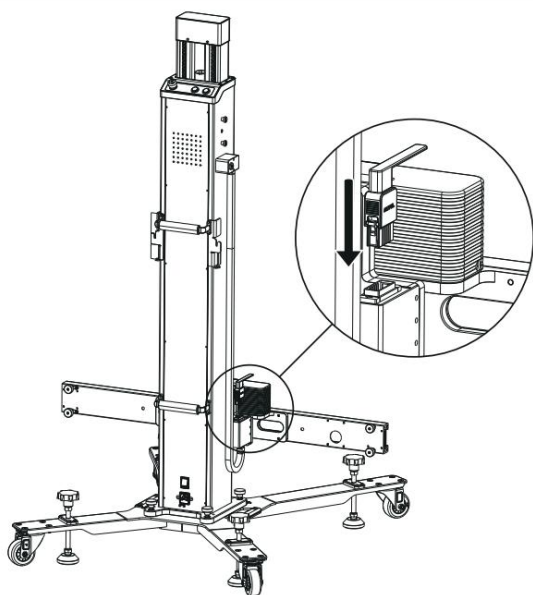


Kytke sovitin virtaliittimeen.

8

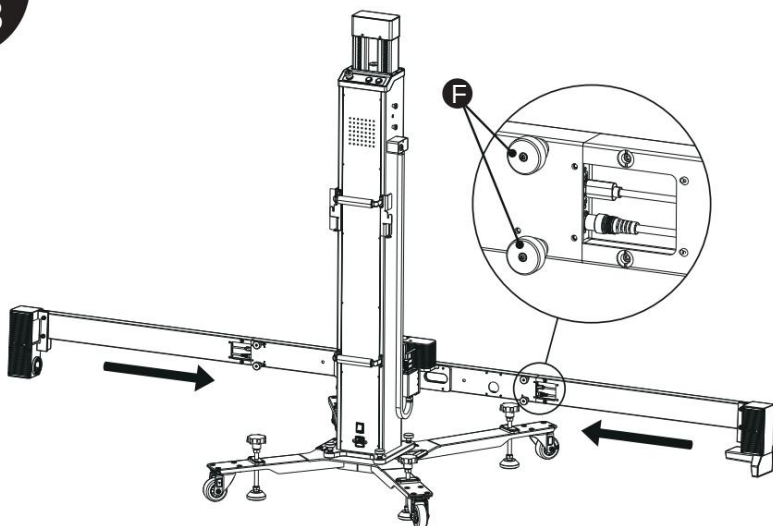


Kokoa vasen ja oikea varsi. Kiristä neljä kiinnitysruuvia (F) sen jälkeen, kun poikkipalkki on kiinnitetty tiukasti. Kytke virtajohdot ja USB-kaapelit.

9

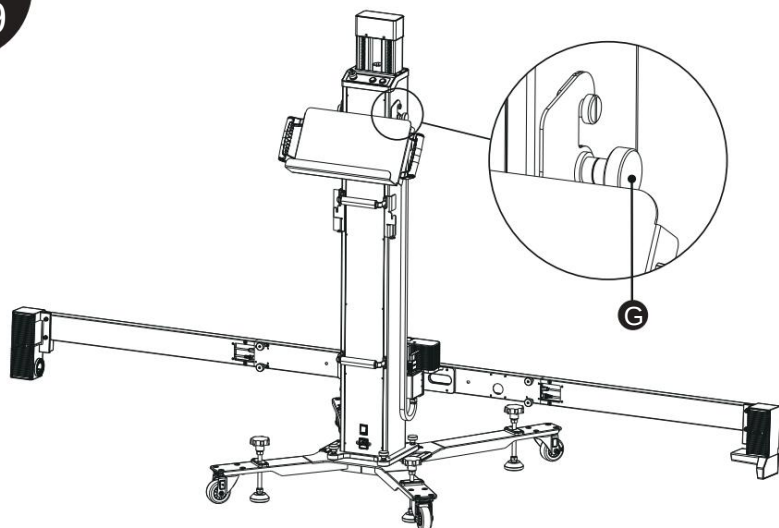

Asenna tabletin pidike jalustaan. Kierrä sen kahta nuppeja (G) myötäpäivään kiinnittääksesi sen.

Älykkään pyöränsuuntausjärjestelmän käynnistäminen

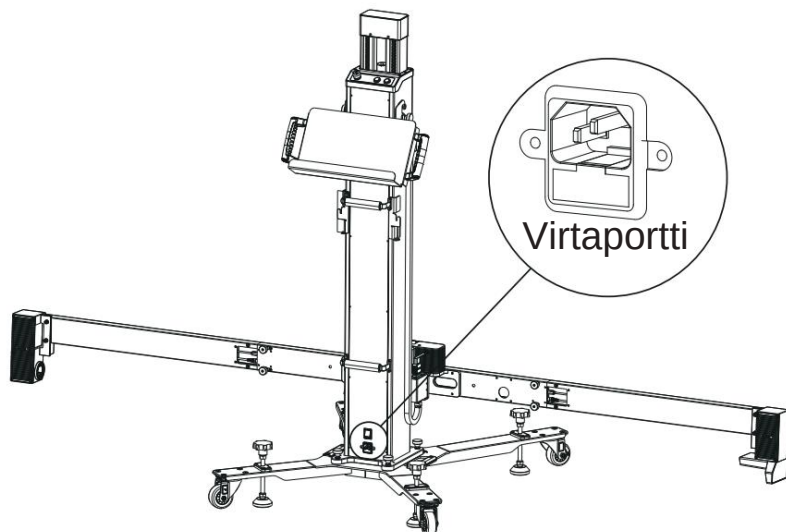


Kytke virtajohto jalustan pohjassa olevaan porttiin ja pistorasiaan. Kytke virta päälle. Virtakytkimeen syttyy punainen valo ja kamerat vilkkuvat punaisina ympyrässä.



HUOMAUTUS: Järjestelmän virransyöttövaatimukset: 100–264 voltia AC, < 5 ampeeria ja 50/60 Hz (maadoitettava).

Älykkään pyöränsuuntausjärjestelmän käsittely

1

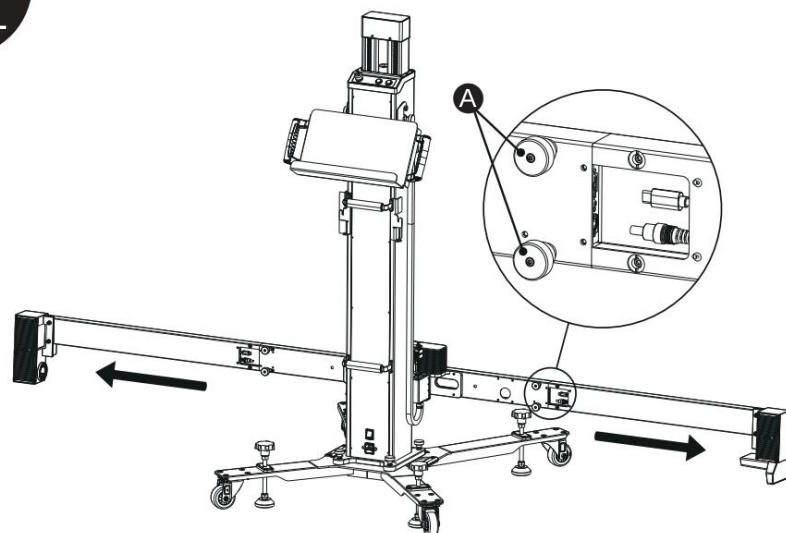

Laske poikkipalkki kokonaan alas ja sammuta pyöränsuuntausjärjestelmä. Irrota virta- ja USB-kaapelit. Löysää neljää kiinnitysruuvia (A) irrottaaksesi vasemman ja oikean vivun.