


Gracias por adquirir el Sistema Inteligente de Alineación de Ruedas IWA500. Esta Guía de Referencia Rápida le indica cómo montar y desmontar el equipo. Lea atentamente esta guía antes de usarlo.


Montaje del sistema de alineación inteligente de ruedas

1

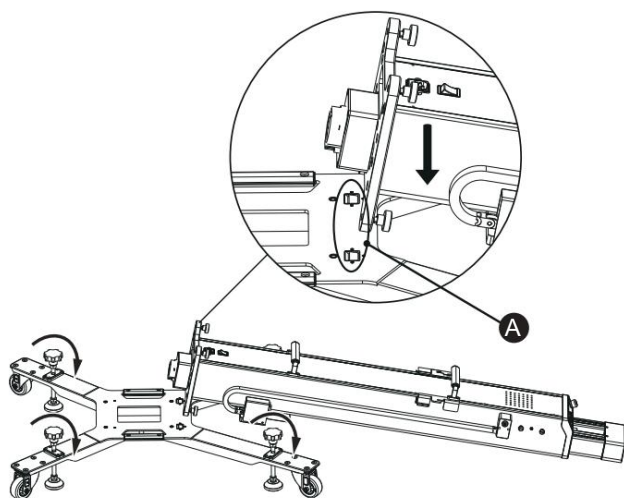


Gire las patas ajustables en sentido horario para mantener la base en una posición fija. Coloque el soporte en la posición indicada (A) de la base.

2

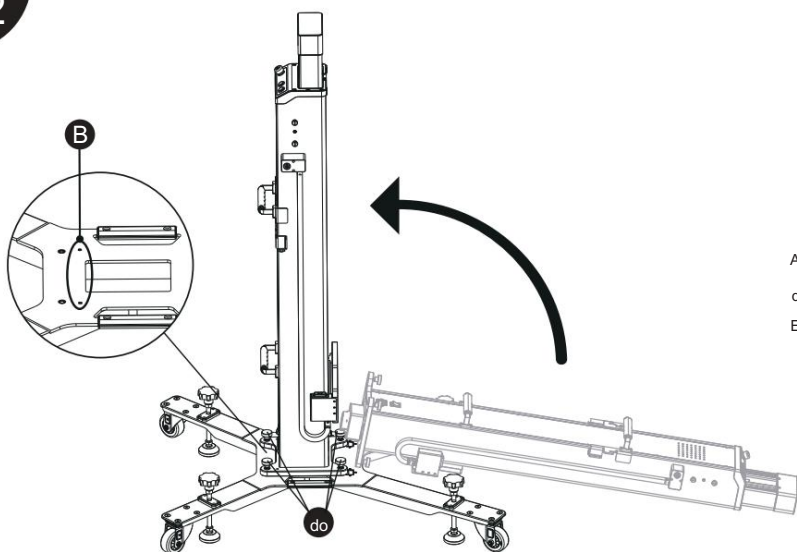


Alinee los dos pasadores de posicionamiento (B) para elevar el soporte hasta que quede completamente vertical. Gire las cuatro perillas (C) en sentido horario. Es prudente asegurar el soporte.

3

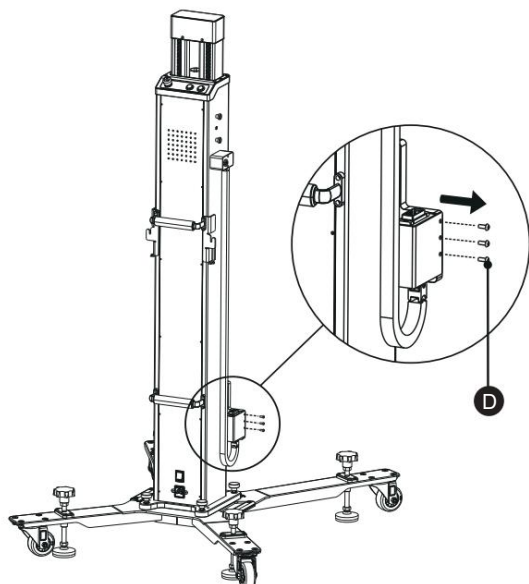


Desatornille los tornillos (M4 x 10) (D) utilizando la llave hexagonal en L (2,5 mm) para separar el conector de alimentación.

4

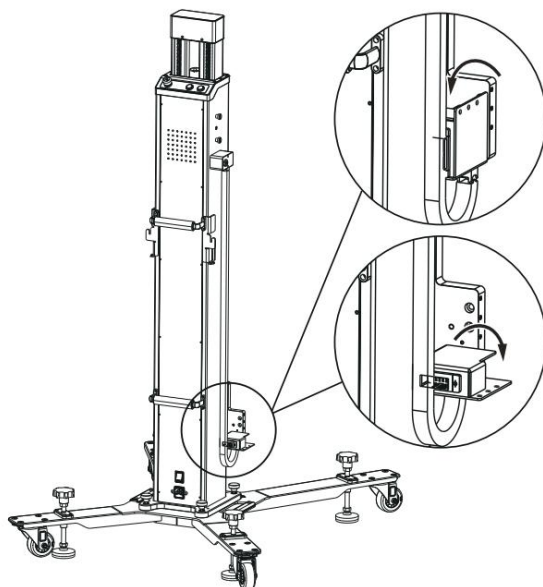


Primero gire el conector de alimentación hacia afuera y luego gírelo hacia un lado para exponer los dos orificios para tornillos en el pararse.

5

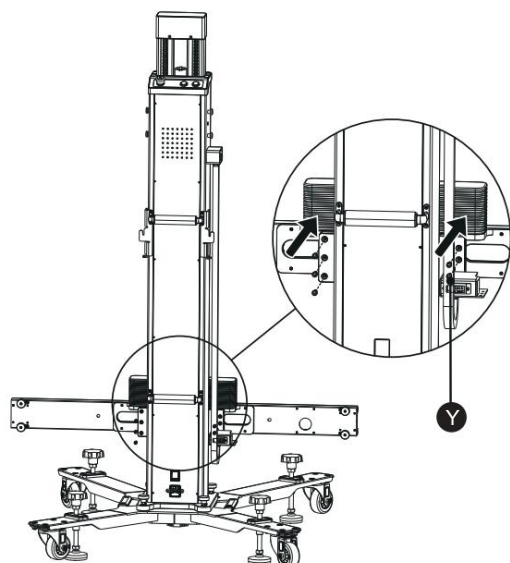


Alinee los cinco orificios para tornillos del conector del brazo con los del soporte. Inserte y apriete los tornillos (M5 x 20) (E) con la llave Allen (4 mm).

6

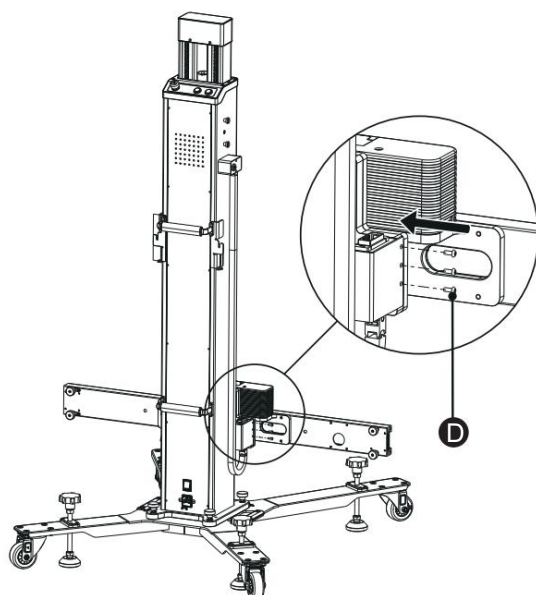


Inserte y apriete los tornillos (M4 x 10) (D) usando la llave hexagonal en L (2,5 mm) para asegurar el conector de alimentación al soporte.

7

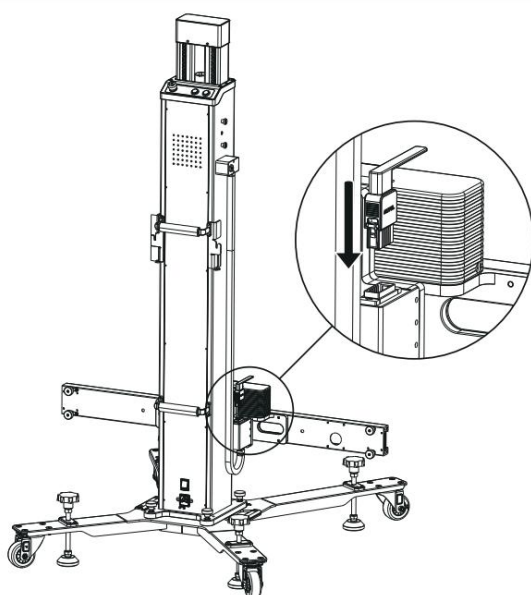


Conecte el adaptador al conector de alimentación.

8

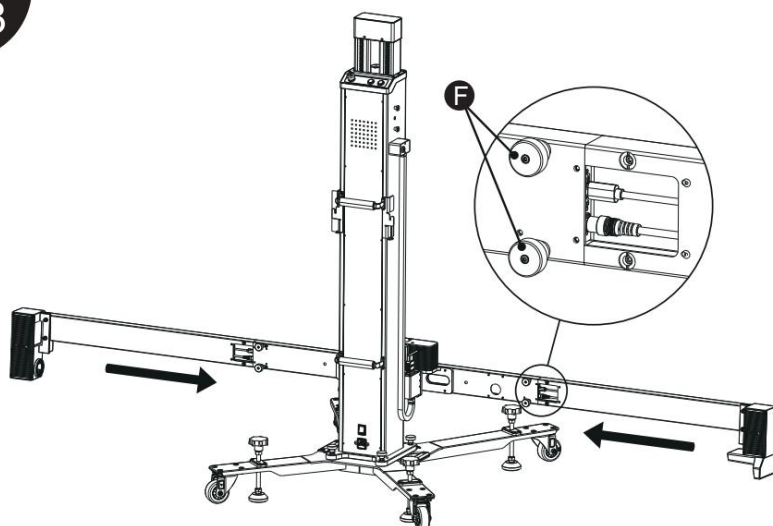


Ensamble los brazos izquierdo y derecho. Apriete las cuatro perillas de fijación (F) después de que el travesaño esté firmemente conectado. Conecte los cables de alimentación y USB.

9

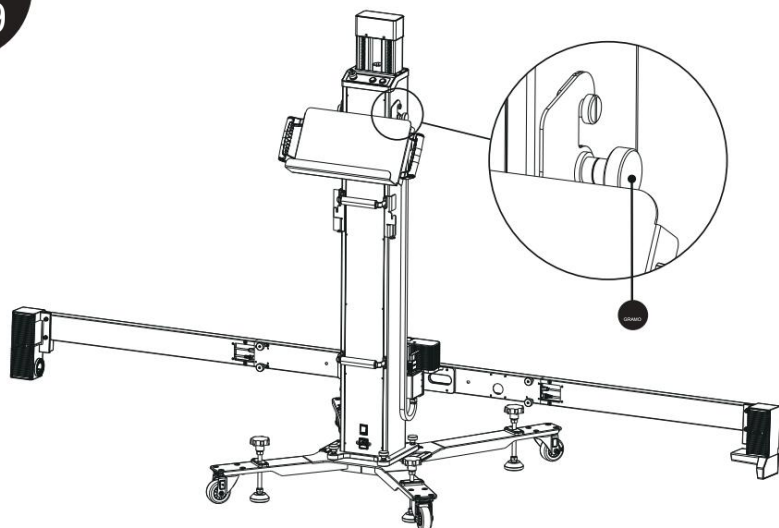

Instale el soporte para tableta en el soporte. Gire sus dos perillas (G) en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.

Encendido del sistema de alineación inteligente de ruedas

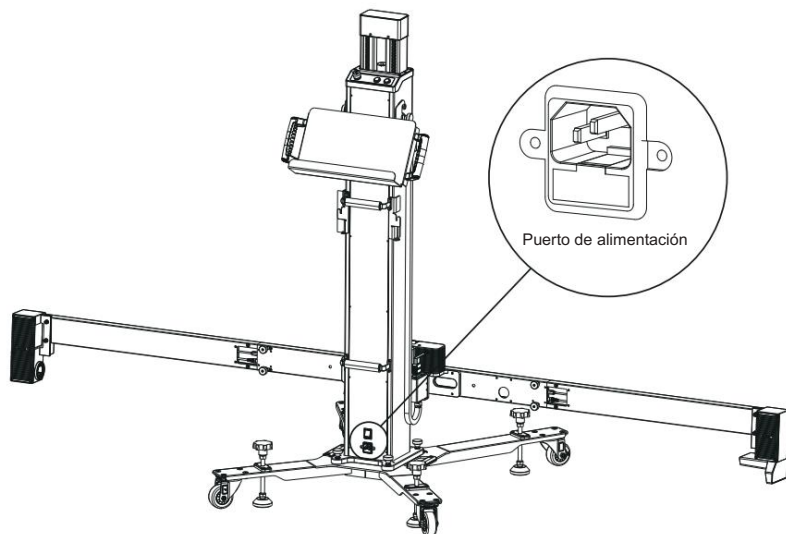


Conecte el cable de alimentación al puerto de la base del soporte y a una toma de corriente. Encienda el interruptor. Este se iluminará en rojo y las cámaras parpadearán en rojo en un círculo.



NOTA: Requisitos de alimentación del sistema: 100–264 voltios CA, < 5 amperios y 50/60 Hz (debe estar conectado a tierra).

Cobertura del sistema de alineación inteligente de ruedas

1

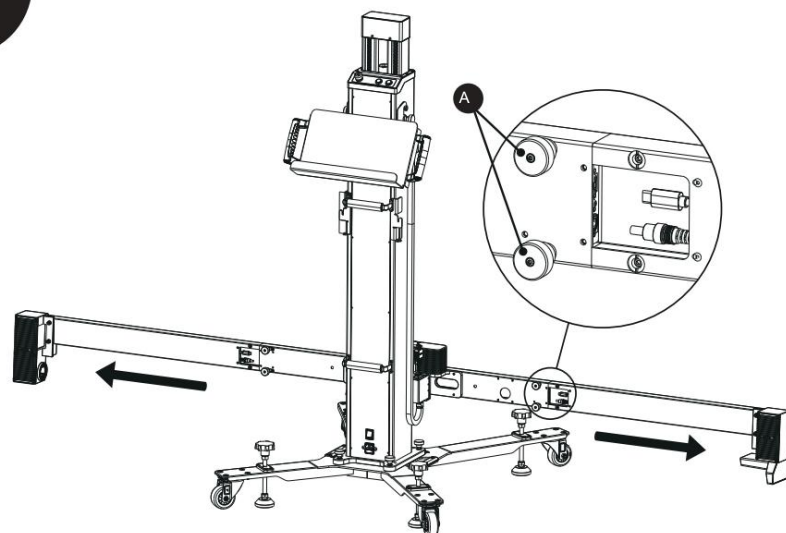

Baje la barra transversal completamente y apague el sistema de alineación de ruedas. Desconecte los cables de alimentación y USB. Afloje las cuatro perillas de fijación (A) para desmontar los brazos izquierdo y derecho.