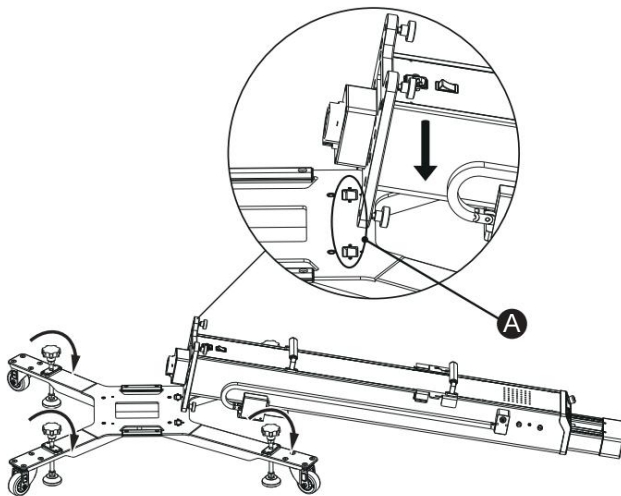
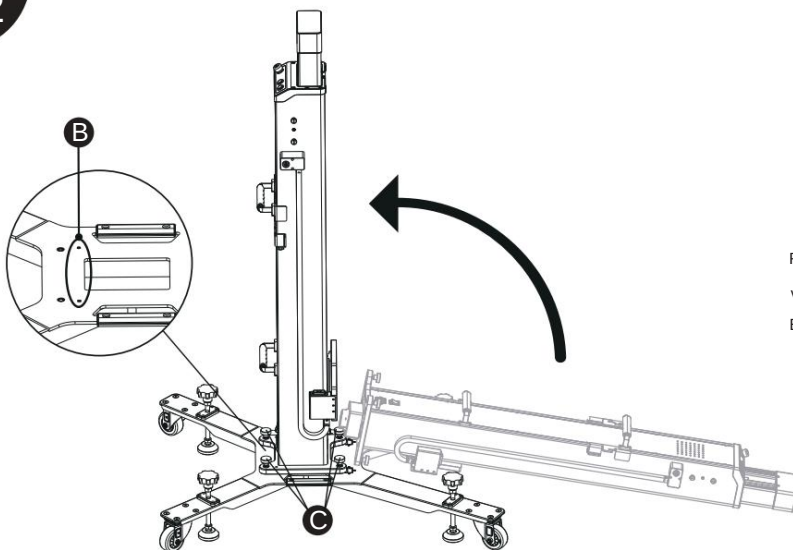


Vielen Dank für den Kauf des intelligenten Achsmesssystems IWA500. Diese Kurzanleitung erklärt Ihnen die Montage und Demontage des Geräts. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Montage des intelligenten Achsvermessungssystems


1

Drehen Sie die verstellbaren Füße im Uhrzeigersinn, um den Sockel zu fixieren. Stellen Sie den Ständer auf die dafür vorgesehene Position (A) am Sockel.

2


Richten Sie die beiden Positionierungsstifte (B) aus, um den Ständer vollständig aufzurichten. Drehen Sie die vier Knöpfe (C) im Uhrzeigersinn. Es ist ratsam, den Stand zu sichern.

3

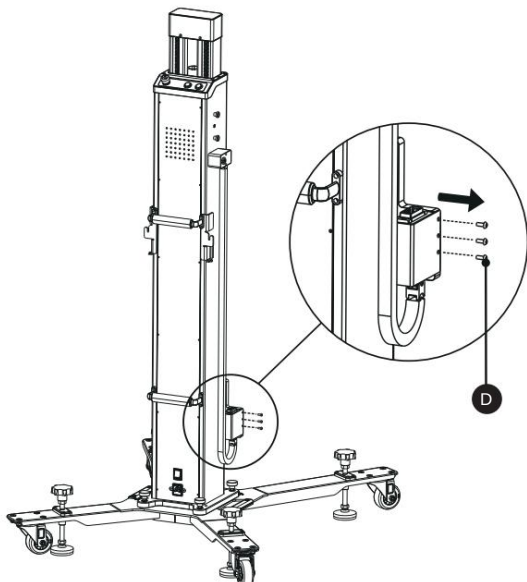


Lösen Sie die Schrauben (M4 x 10) (D) mit dem Sechskant-L-Schlüssel (2,5 mm), um den Stromanschluss zu trennen.

4

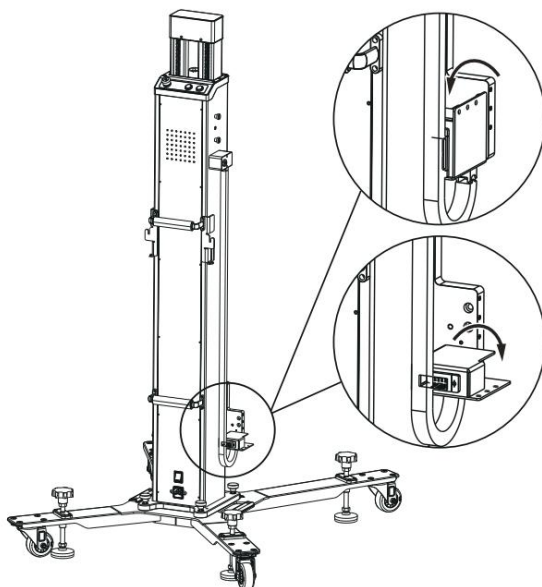


Klappen Sie zuerst den Stromanschluss nach außen und drehen Sie ihn dann zur Seite, um die beiden Schraubenlöcher an der Stand.

5

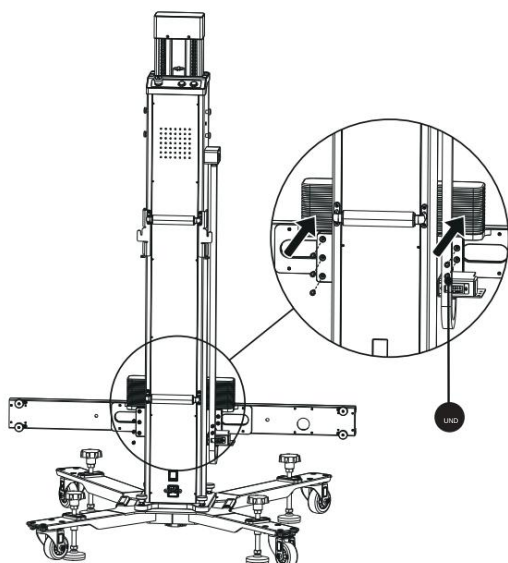


Richten Sie die fünf Schraubenlöcher am Armverbinder an denen des Stativs aus. Setzen Sie die Schrauben (M5 x 20) (E) ein und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel (4 mm) fest.

6

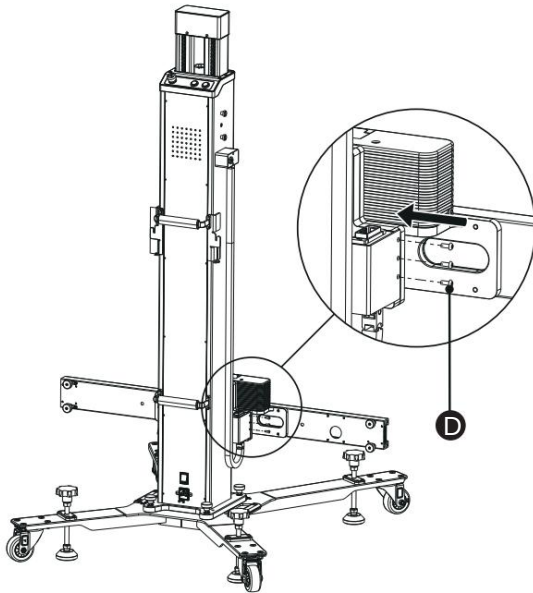


Setzen Sie die Schrauben (M4 x 10) (D) mit dem Sechskant-L-Schlüssel (2,5 mm) ein und ziehen Sie sie fest, um den Stromanschluss am Ständer zu befestigen.

7

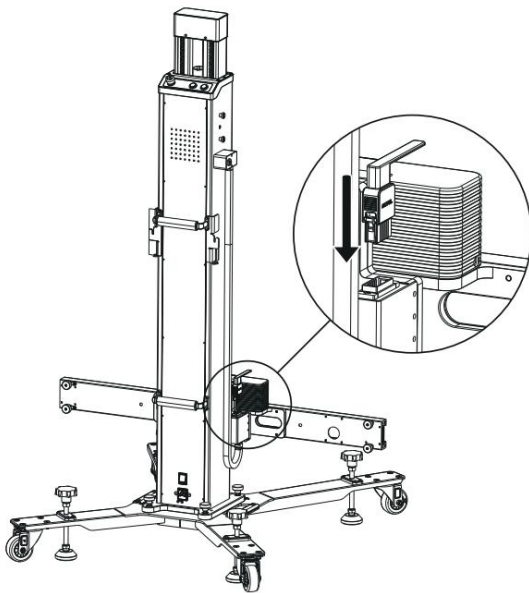


Stecken Sie den Adapter in die Strombuchse.

8

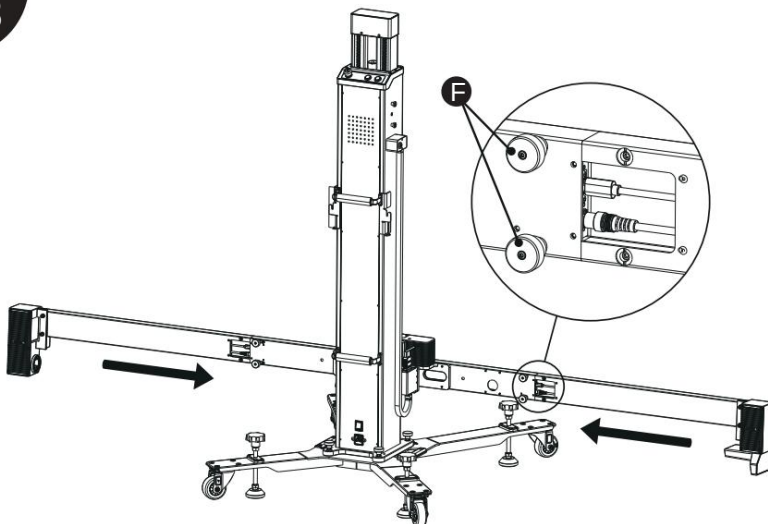


Montieren Sie den linken und rechten Arm. Ziehen Sie die vier Befestigungsknöpfe (F) fest, nachdem die Querstange fest verbunden ist. Schließen Sie die Strom- und USB-Kabel an.

9

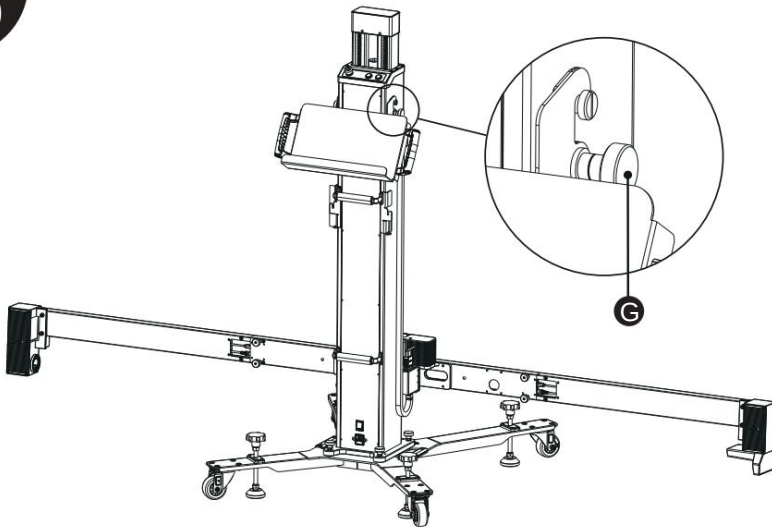

Montieren Sie die Tablet-Halterung am Ständer. Drehen Sie die beiden Seiten.
Knöpfe (G) im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu sichern.

Aktivierung des intelligenten Achsvermessungssystems

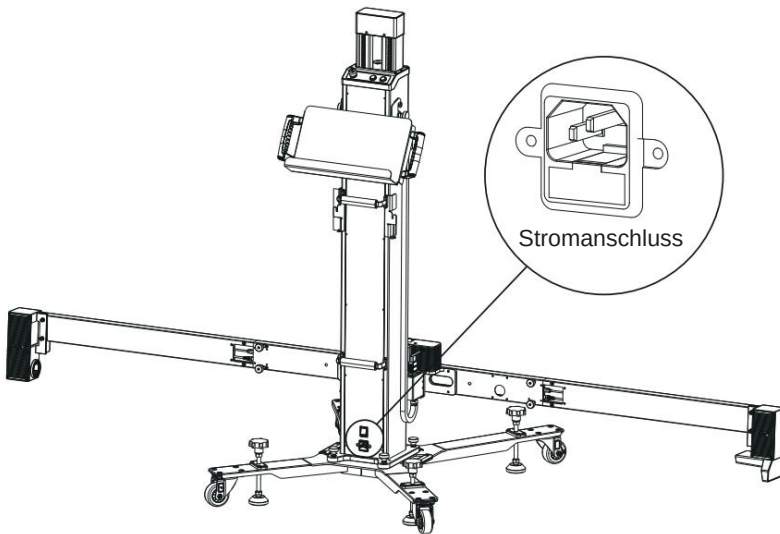


Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse an der Unterseite des Stativs und in eine Steckdose. Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet rot, und die Kameras blinken rot im Kreis.



HINWEIS: Systemstromversorgung: 100–264 Volt Wechselstrom, < 5 Ampere und 50/60 Hz (muss geerdet sein).

Abdeckung des intelligenten Achsvermessungssystems

1

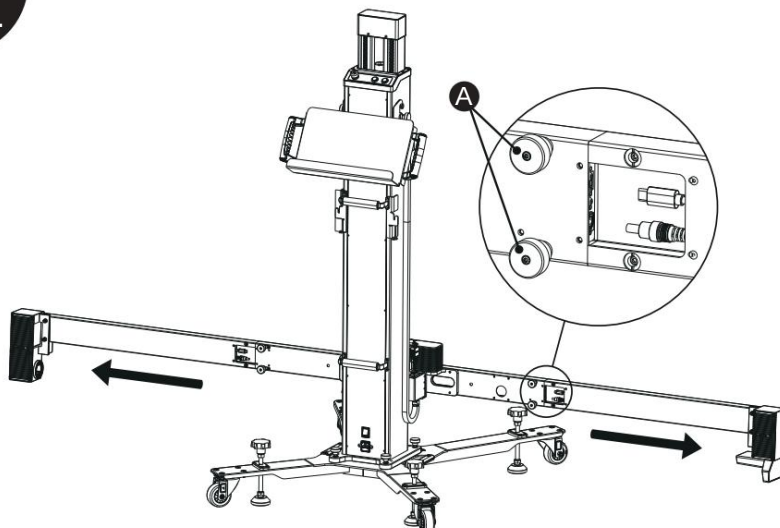

Senken Sie die Querstange vollständig ab und schalten Sie das Achsmesssystem aus. Trennen Sie die Strom- und USB-Kabel. Lösen Sie die vier Befestigungsknöpfe (A), um den linken und rechten Achsschenkel zu demontieren.