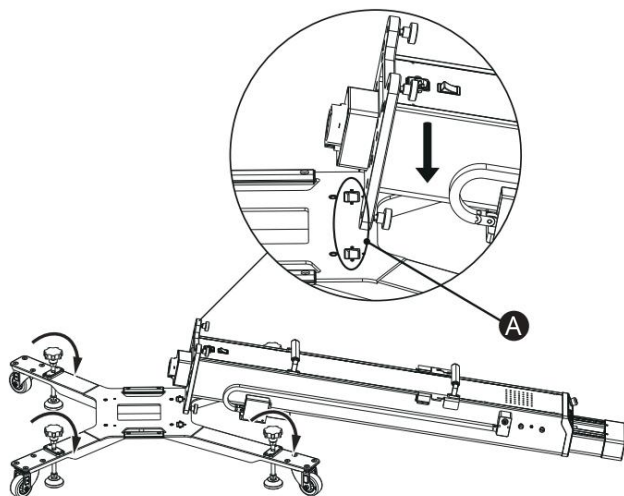
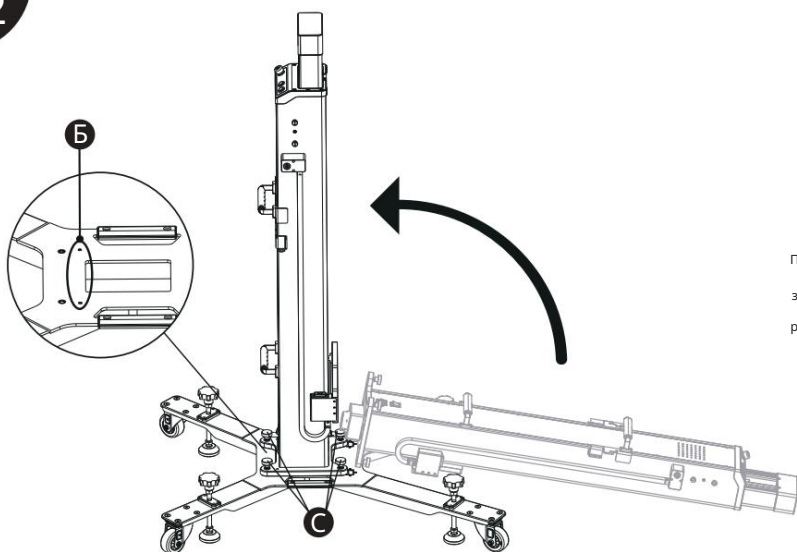


Благодарим ви, че закупихте интелигентната система за регулиране на геометрията на колелата IWA500. Това кратко ръководство ви инструктира как да сглобите и разглобите оборудването. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Сглобяване на интелигентната система за регулиране на геометрията на колелата


1

Завъртете регулируемите крачета по посока на часовниковата стрелка, за да задържите основата във фиксирано положение. Поставете стойката на обозначеното място (A) на основата.

2


Подравнете двата позициониращи щифта (B), за да повдигнете стойката, докато тя застане напълно изправена. Завъртете четирите копчета (C) по часовниковата стрелка, разумно е да се закрепят стойката.

3

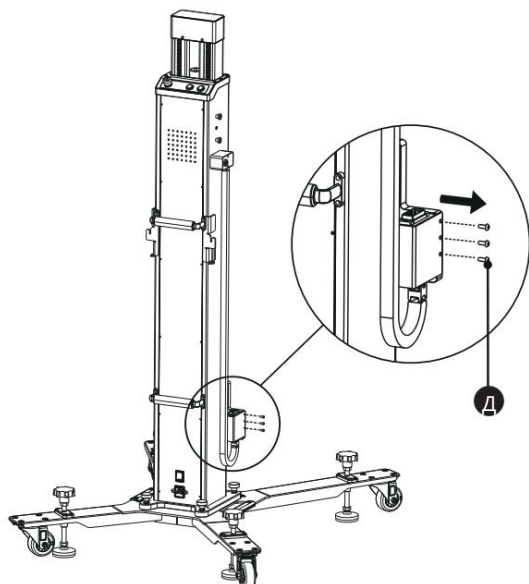


Развийте винтовете (M4 x 10) (D), като използвате шестостенния L-образен ключ (2,5 мм), за да отделите захранващия конектор.

4

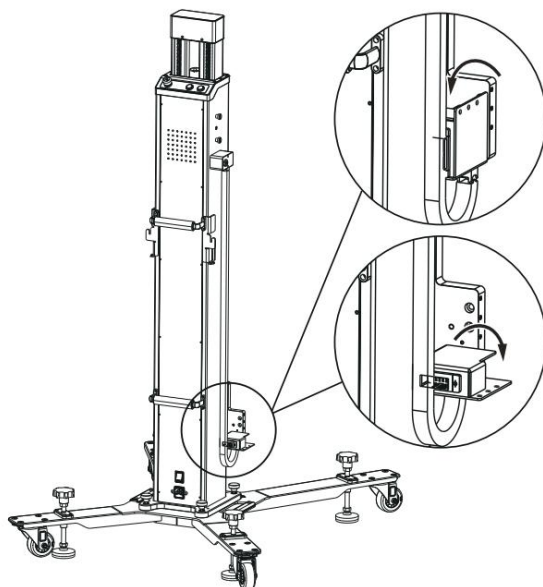


Първо обърнете захранващия конектор навън, а след това го завъртете настрана, за да откриете двата отвора за винтове на стойка.

5

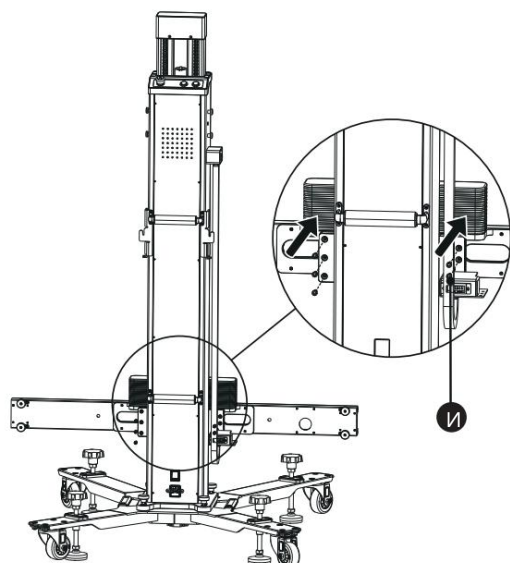


Подравнете петте отвора за винтове на конектора на рамото с тези на стойката. Поставете и затегнете винтовете (M5 x 20) (E) с помощта на шестостенния L-образен ключ (4 мм).

6

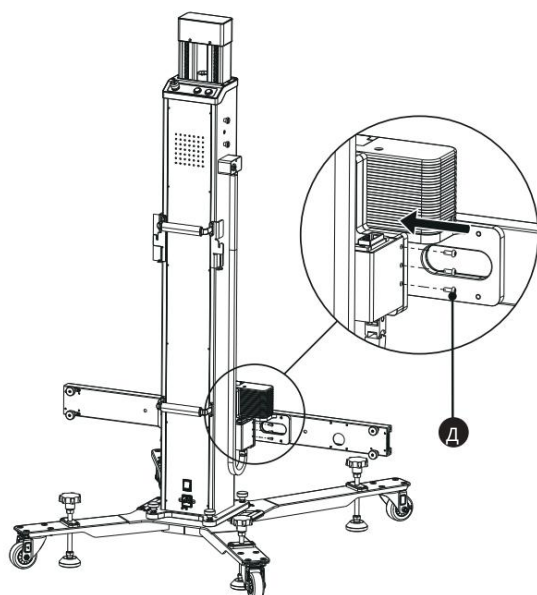


Поставете и затегнете винтовете (M4 x 10) (Д), като използвате шестостенния L-образен ключ (2,5 мм), за да закрепите захранващия конектор към стойката.

7

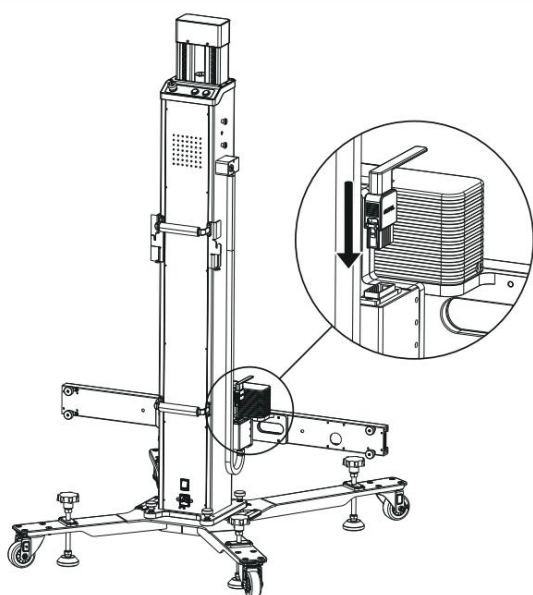


Включете адаптера в захранващия конектор.

8

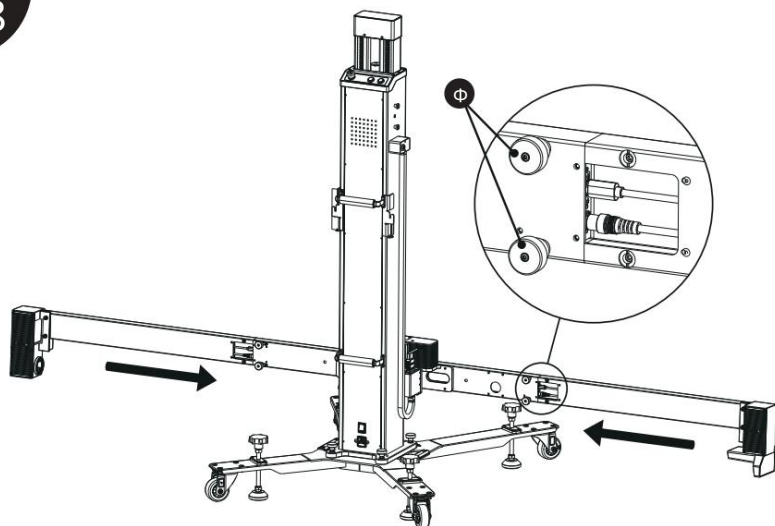

Сглобете лявото и дясното рамо. Затегнете четирите закрепващи копчета (Ф), след като напречната греда е здраво свързана. Включете захранващите кабели и USB кабелите.


9

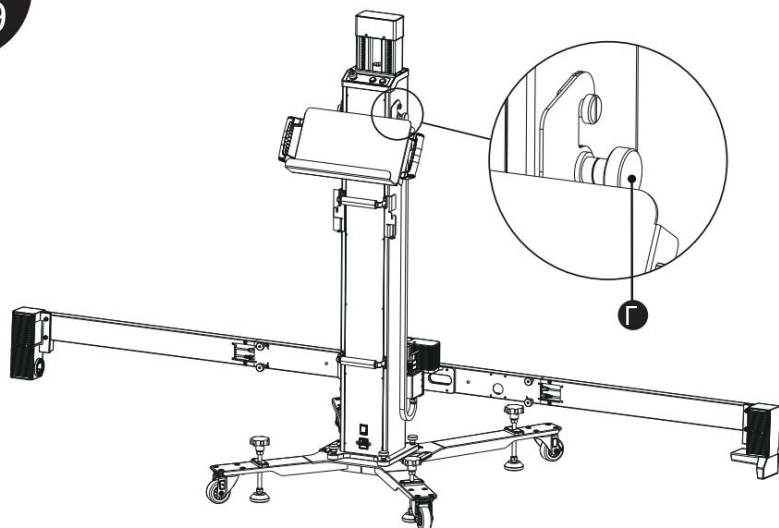

Инсталирайте държача за таблет на стойката. Завъртете двете му

завъртете копчетата (Г) по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите.

Включване на интелигентната система за регулиране на геометрията на колелата

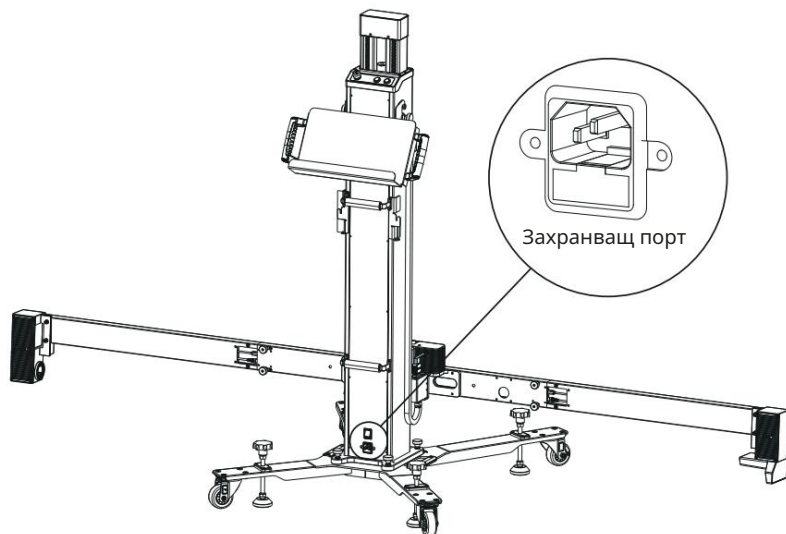

Захранващ порт


Включете захранващия кабел в порта в долната част на стойката и в електрически контакт. Включете захранващия ключ. Захранващият ключ ще светне в червено, а камерите ще мигат в червено в кръг.



ЗАБЕЛЕЖКА: Изисквания за захранване на системата: 100-264 волта променлив ток, < 5 ампера и 50/60 Hz (задължително заземяване).

Покриване на интелигентната система за регулиране на геометрията на колелата

1

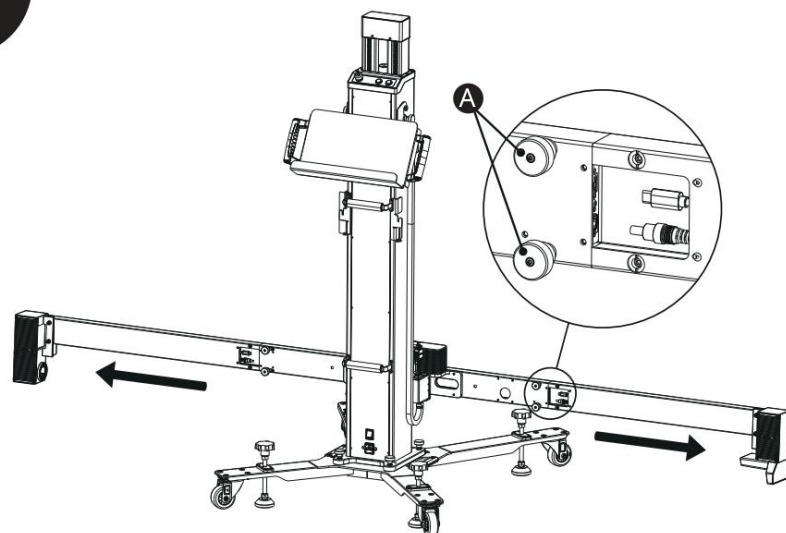

Спуснете напълно напречната греда и изключете системата за регулиране на регулирането на колелата. Изключете захранващите кабели и USB кабелите. Разхлабете четирите закрепващи копчета (А), за да разглобите лявото и дясното рамо.