AUTEL®

Correo electrónico: sales@autel.com
Web: www.autel.com

# Guía de referencia rápida

## AutoLink AL529/AL529HD

Gracias por adquirir este Autel AutoLink AL529/AL529HD. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

Escanee este código QR para ver o descargar

**Manual de usuario AL529**

**Manual de usuario AL529HD**


### Empezando

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1


- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en **pro.autel.com.**
- Cree una cuenta Autel ID y registre el producto con su número de serie y contraseña.

2

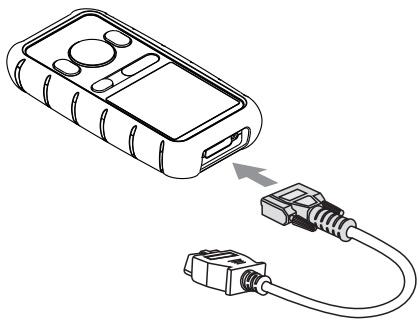


- Conecte el adaptador hembra del cable OBDII al AL529/AL529HD.
- Apriete los tornillos cautivos.

3

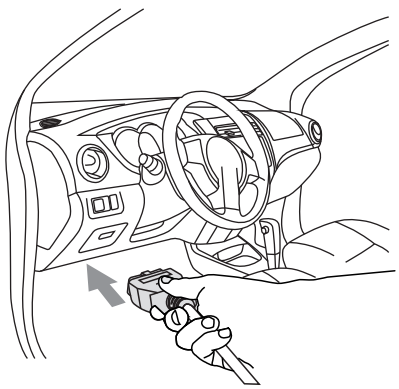

- Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable OBDII al conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.
- La herramienta se encenderá automáticamente.

4

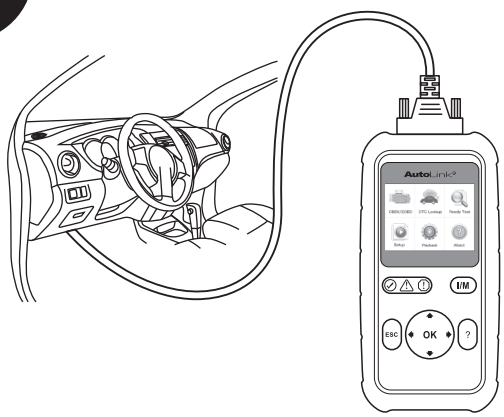


- Su AutoLink AL529/AL529HD ya está listo para usar.

**Descargue el software Maxi PC Suite desde**
www.autel.com > Soporte > Descargas > Herramientas de actualización de Autel
**e instálelo en su ordenador.**


**NOTA**

Antes de actualizar, primero debe registrar su herramienta:

1. Visite nuestro sitio web **pro.autel.com** y siga las instrucciones en pantalla para completar su registro.
2. Seleccione **Registro de producto** en la lista del menú y localice el número de serie y la contraseña de la herramienta.
3. Introduzca el número de serie y la contraseña, escriba el código Captcha que aparece en pantalla y haga clic en Enviar para completar el registro del producto.

## Actualización y eliminación de software


1

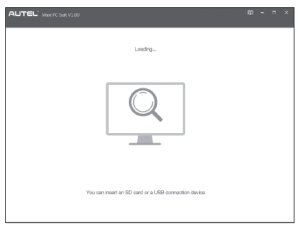

- Conecte la herramienta a su ordenador con el cable USB suministrado.
- Seleccione el **modo de actualización** en la herramienta. Ejecute el software **Maxi PC Suite** en el ordenador. Espere a que aparezca la ventana de **inicio de sesión**.


NOTA: Esta interfaz no aparecerá la primera vez que inicie sesión. Los nuevos usuarios verán la ventana de **inicio de sesión** la primera vez que accedan a su cuenta.

2

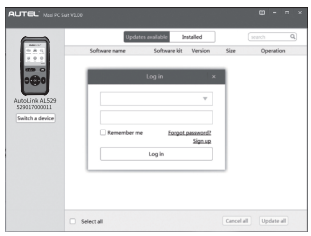


- Ingrese su ID y contraseña de Autel y espere a que aparezca la ventana de **actualización**. Si olvidó su contraseña, haga clic en el enlace **[¿Olvidó su contraseña?]** para recuperarla en nuestro sitio web. O bien, haga clic en **Registrarse** para crear una cuenta de Autel y continuar.
- Seleccione la herramienta y el número de serie; haga clic en Aceptar para continuar.

3

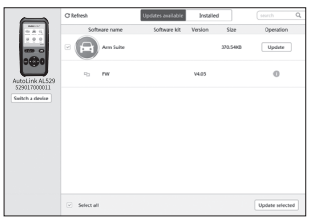

- En la ventana de **Actualización**, pulse el botón **Actualizar** situado a la derecha de la pantalla para actualizar el software.

4

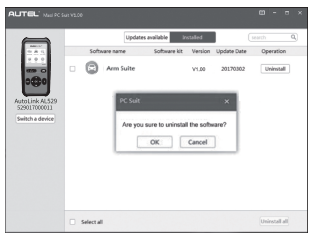

- Haz clic en la pestaña **Instalados** y aparecerá el programa instalado.
- Pulsa el botón Desinstalar **situado** a la derecha de la pantalla para eliminar el software.

## Impresión de datos

❶ Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado.

❷ Ejecute el software **PC Link** en el ordenador. Este se instaló junto con el software **Maxi PC Suite**.

❸ Seleccione la función **Reproducción** en la pantalla principal de la herramienta. En la pantalla **del menú Datos**, utilice los botones de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar los datos que desea imprimir. Espere a que aparezca la ventana de **revisión** y, a continuación, seleccione la **función Imprimir**.

❹ Los datos seleccionados se mostrarán en el cuadro de texto del software **PC Link**. Al seleccionar las teclas de función de la derecha, puede ejecutar las siguientes operaciones:

**Imprimir** ¡mprime todos los datos del cuadro de texto (Debe haber una impresora conectada al ordenador).

**Editar** Mostrar una ventana del **Bloc** de notas editable con los datos registrados.

**Copiar** Copia los datos del cuadro de texto al portapapeles.

**Borrar** Eliminar datos del cuadro de texto

**Salir** Finalizar la operación