

Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.


Descargue el manual de usuario de AutoLink AL539 o AL539b desde www.autel.com > Productos > Herramientas de diagnóstico > Herramientas de bricolaje > AutoLink AL539 o AL539b > Descargas

Empezando




IMPORTANTE: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1

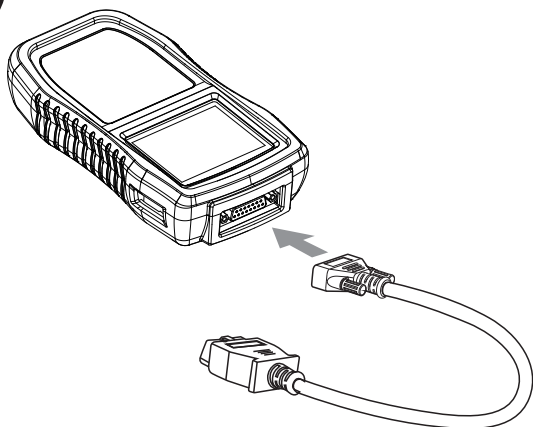


- Conecte el adaptador hembra del cable OBDII a la herramienta.
- Apriete los tornillos cautivos.

2

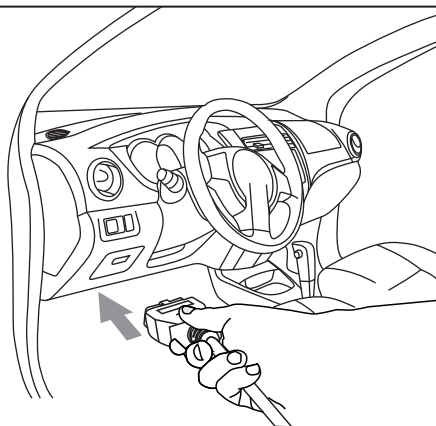

- Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable OBDII al conector DLC del vehículo (generalmente ubicado debajo del tablero del vehículo).
- El dispositivo se encenderá automáticamente.

3

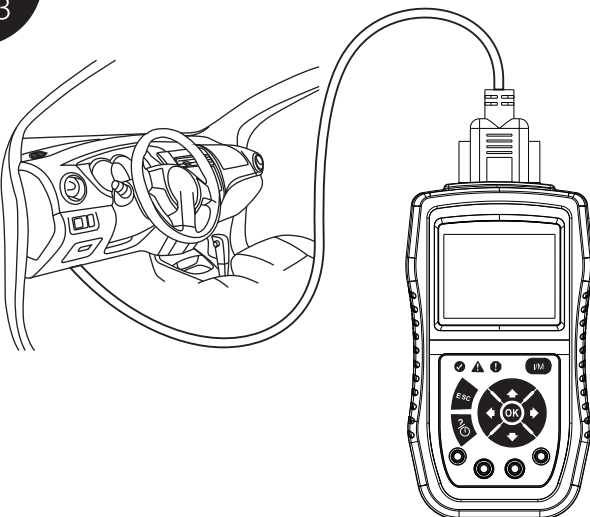


- Su herramienta ya está lista para usar.



Descargue Maxi-Link II desde

www.autel.com > Soporte > Descargas > Herramientas de actualización de Autel
e instálelo en su computadora con sistema operativo Windows.

Actualización de software

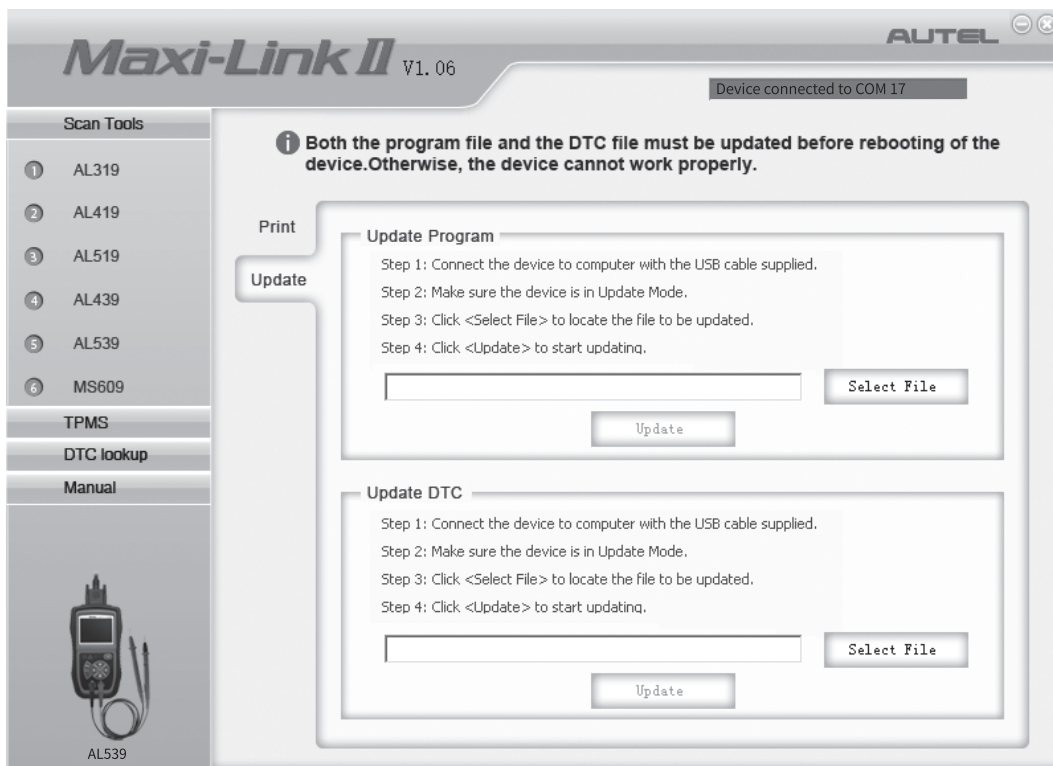

1. Ejecute el kit de herramientas Maxi-Link II.
2. Conecte la herramienta al ordenador mediante el cable UJSB incluido.
3. Seleccione el **modo de actualización** en la herramienta.
4. En la ventana de **Actualización**, seleccione los archivos que desea instalar.

Impresión de datos

1. Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado.
2. Ejecute el kit de herramientas Maxi-Link II en su computadora.
3. Seleccione **Imprimir datos** en el menú principal. Utilice los botones de desplazamiento **ARRIBA/ ABAJO** para seleccionar el elemento que desea imprimir.
4. Los datos seleccionados se mostrarán en el cuadro de texto. Utilizando las teclas de función de la izquierda, seleccione una de las siguientes operaciones:

Imprimir Imprime todos los datos del cuadro de texto (Debe haber una impresora conectada al ordenador).

Editar Mostrar una ventana del **Bloc** de notas editable con los datos registrados.

Copiar Copia los datos del cuadro de texto al portapapeles.

Borrar Eliminar datos del cuadro de texto