


Gracias por adquirir este dispositivo de diagnóstico remoto de alta calidad. Nuestras herramientas se fabrican con los más altos estándares y, si se utilizan siguiendo estas instrucciones y se les da el mantenimiento adecuado, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

MaxiFlash XLink

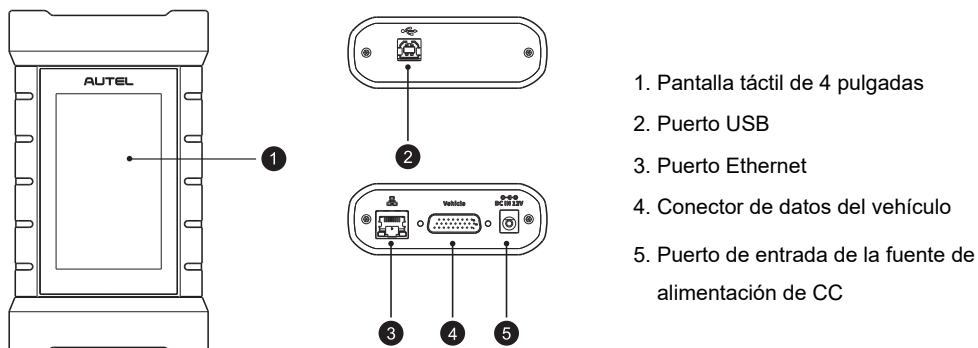

Empezando




IMPORTANTE: Antes de operar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Utilice esta unidad correctamente y con cuidado. De lo contrario, podría sufrir daños o lesiones personales y la garantía del producto quedará anulada.

Instrucciones de conexión para diagnósticos locales



NOTA: Las siguientes operaciones utilizan como ejemplo la conexión de MaxiFlash XLink con un Autel MaxiSys MS909. Utilice el cable principal Autel V2.0 y el cable USB V2 para conectar MaxiFlash XLink.

1. Conecte el MaxiFlash XLink al conector de enlace de datos (DLC) del vehículo utilizando el cable principal V2.0.
2. Encienda la tableta. Asegúrese de que la batería esté cargada o conectada a la fuente de alimentación de CC suministrada. Conecte la tableta al MaxiFlash XLink mediante Bluetooth, Wi-Fi o cable USB y establezca la comunicación. Utilice únicamente la conexión por cable USB para la programación.

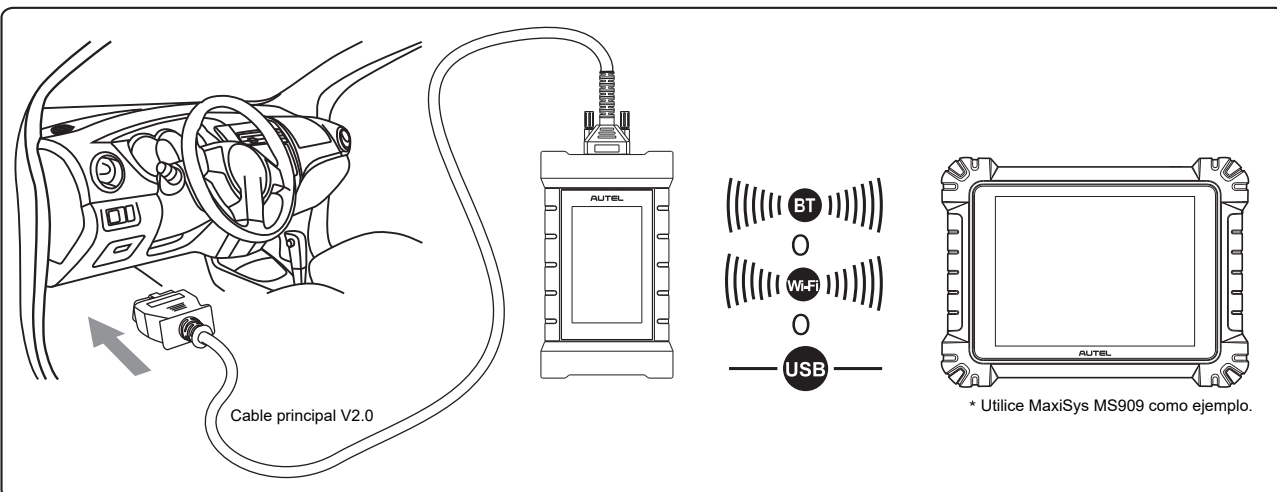

Instrucciones de conexión para diagnóstico remoto


- **Lado del cliente**

1. Conecte el MaxiFlash XLink al conector de enlace de datos (DLC) del vehículo utilizando el cable principal V2.0.
2. Conecte el MaxiFlash XLink a su red local mediante el cable Ethernet suministrado.


- **Lado del cliente**

1. Conecte su herramienta de diagnóstico Autel, original o de posventa a su VCI mediante Wi-Fi, Bluetooth o cable USB. Se recomienda la conexión por cable para un rendimiento estable.
2. Conecte la herramienta al MaxiFlash XLink utilizando el cable principal (lado experto).
3. Asegúrese de que el MaxiFlash XLink esté conectado a una toma de corriente mediante la fuente de alimentación de 12 V suministrada y que esté conectado a su red local mediante el cable Ethernet suministrado.

Lado del cliente

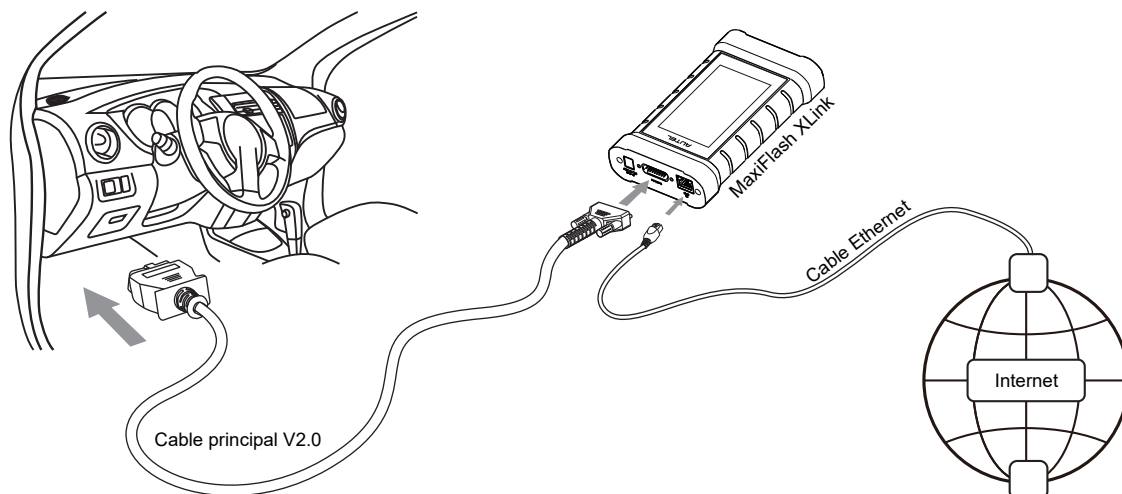

Lado experto

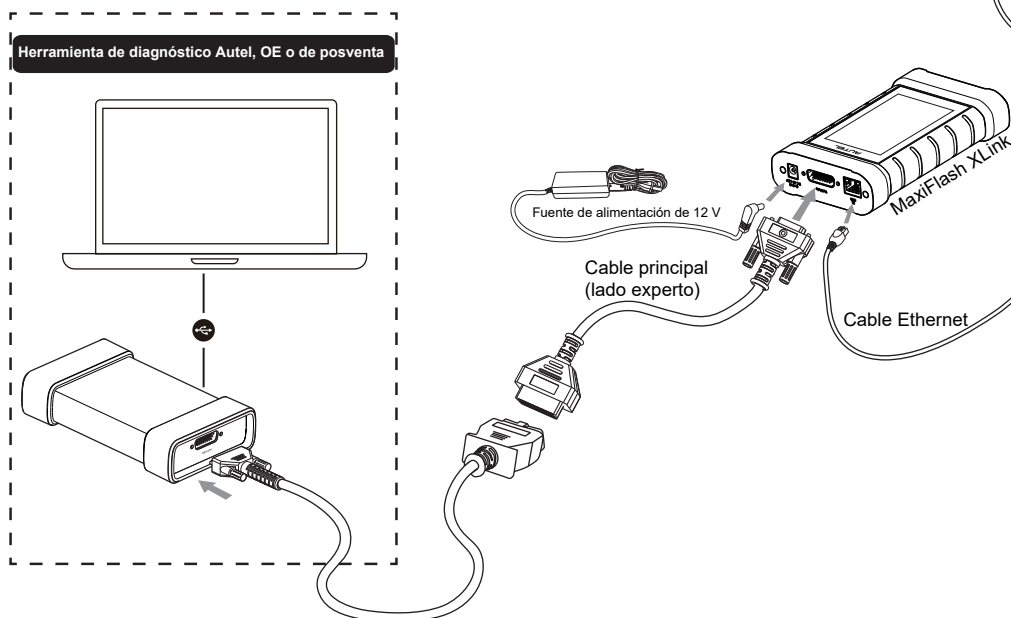

Emparejamiento de su MaxiFlash XLink

Antes de utilizar el servicio remoto por primera vez, debe vincular su MaxiFlash XLink con un dispositivo móvil.

1

Escanee el código QR de la derecha para descargar la aplicación Autel MaxiFix.




2

Si ya tiene una cuenta de Autel, inicie sesión con su ID de cuenta y contraseña. Si no tiene una cuenta, cree una siguiendo las instrucciones en pantalla y luego inicie sesión.

3

Pulsa aquí > **Administración remota de dispositivos** para iniciar el proceso de vinculación.

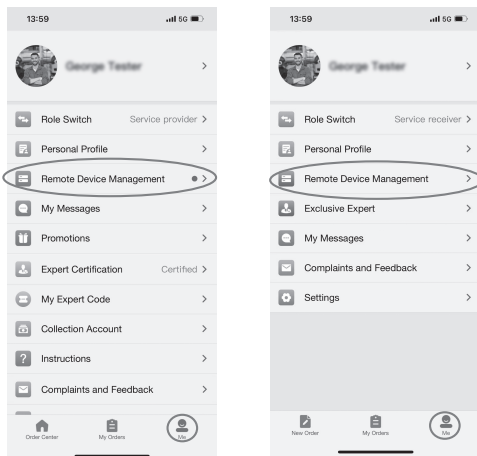


Experto

cliente

4

Escanee el código de barras o introduzca manualmente el número de serie del producto que aparece en la parte posterior del dispositivo para vincular su MaxiFlash XLink.

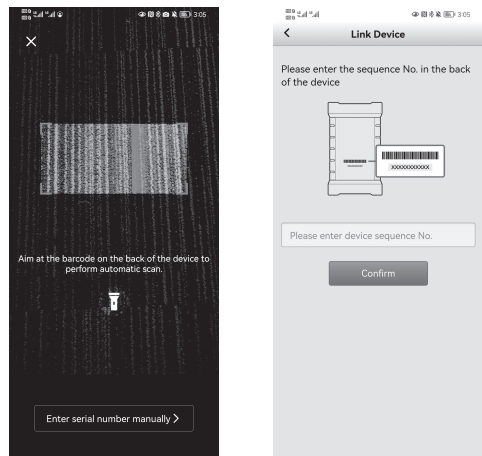

Servicio remoto


• Operaciones del lado del cliente

1

Conecte el MaxiFlash XLink al vehículo siguiendo las instrucciones de conexión para diagnóstico remoto descritas anteriormente.

2

Inicie sesión en la aplicación Autel MaxiFix. Envíe un pedido después de ingresar la información requerida en la pantalla Nuevo pedido.

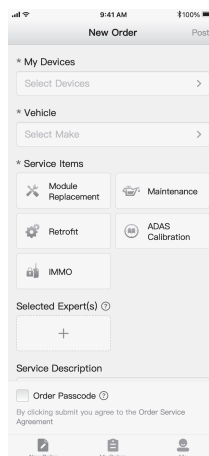

3

Una vez enviado el pedido, espere la respuesta del experto. Durante este tiempo, puede comunicarse con el experto para comentar sus necesidades específicas de servicio y confirmar el presupuesto enviándole mensajes o llamándolo directamente.

4

Una vez que el experto acepte la orden, encienda el contacto del vehículo y asegúrese de que el estado de su red permanezca estable. Luego, espere a que el experto inicie una conexión remota.

5

Una vez que el técnico haya completado el pedido, podrá finalizarlo en la aplicación Autel MaxiFix y dejar una reseña para el técnico.

Operaciones paralelas de expertos

1


Inicie sesión en la aplicación Autel MaxiFix. Complete la solicitud para acreditar sus cualificaciones profesionales.

2

Conecte el MaxiFlash XLink y otros dispositivos de programación de diagnóstico siguiendo las instrucciones de conexión de diagnóstico remoto descritas anteriormente.


3

Una vez que esté listo para tomar un pedido, puede elegir cómo desea comunicarse con los clientes con respecto al servicio, ya sea por mensaje o por teléfono.

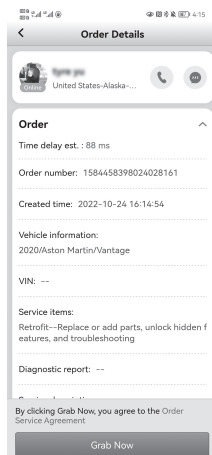

4

Tras aceptar el pedido, inicie una conexión remota mediante la aplicación Autel MaxiFix o MaxiFlash XLink. Asegúrese de que sus dispositivos estén conectados correctamente y de que su conexión a Internet sea estable.

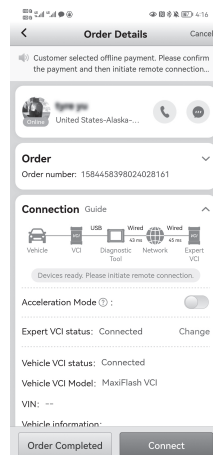


5

Una vez finalizado el servicio, puede utilizar la aplicación Autel MaxiFix para finalizar el pedido.

Velocidad de red entre el lado del cliente y el lado del experto.

La velocidad de la red se representa mediante diferentes colores. Si la latencia de la red es alta, intente pulsar el botón **Cambiar servidor** para encontrar un servidor con mejores condiciones de red.

Verde: Excelente: la latencia es de 30 ms o menos.
Amarillo: Promedio - la latencia está entre 30 y 60 ms.
Rojo: Malo - la latencia es superior a 60 ms.

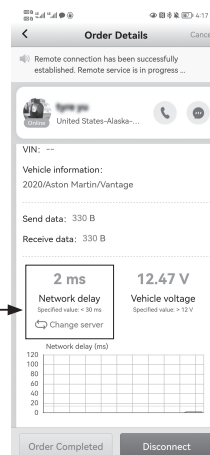

NOTA: Las ilustraciones y capturas de pantalla utilizadas en esta Guía de referencia rápida pueden diferir ligeramente del producto real.