



Gracias por adquirir el comprobador de baterías y sistemas eléctricos con pantalla táctil Autel MaxiBAS BT608. Esta herramienta se utiliza para comprobar baterías de automóviles de 6 y 12 voltios, así como sistemas de arranque y carga de 12 y 24 voltios.

Accesorios

Unidad principal 	1 unidad	MaxiVCI V200 	1 unidad	Cable de pinza de batería 	1 unidad	Rollo de papel 	2 piezas
Terminal lateral de la batería Terminal TIPO T 	2 piezas	Terminal lateral de la batería Terminal TIPO S 	2 piezas	Adaptador de corriente 	1 unidad	Cable USB 	1 unidad

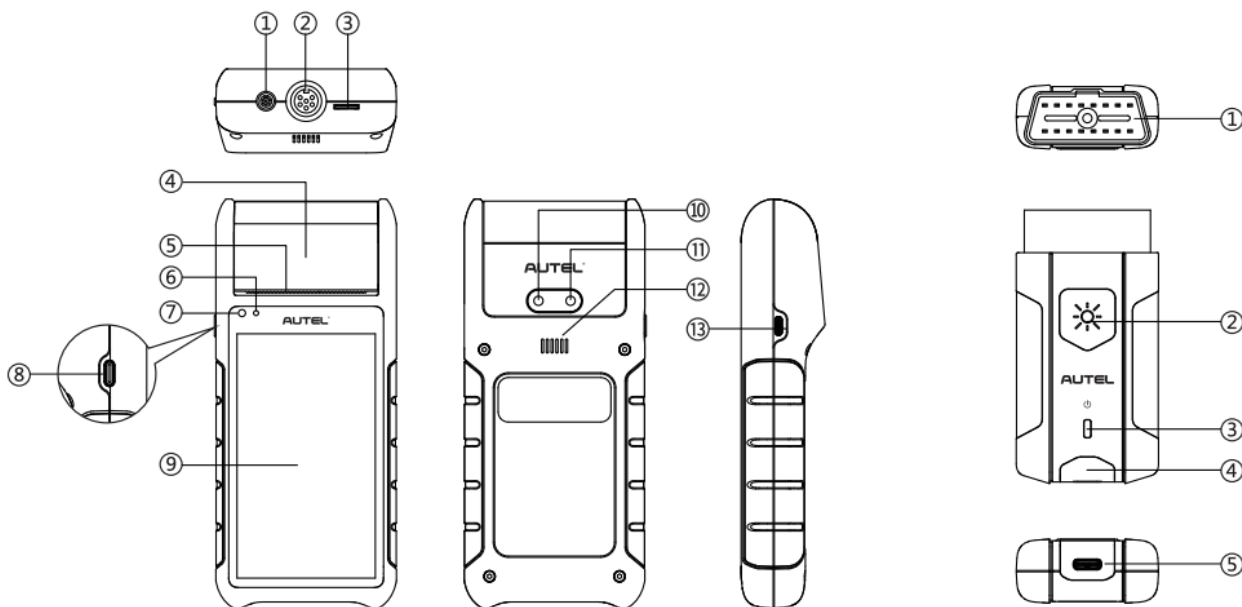

MaxiBAS BT608

1. Puerto del cable del multímetro
2. Puerto del cable de la
3. Ranura para tarjeta Micro SD
4. Impresora térmica
5. Salida en papel
6. Luz de estado
7. Sensor de luz ambiental
8. Botón de bloqueo/encendido
9. Pantalla táctil de 5,5 pulgadas

10. Cámara
11. Flash de la cámara
12. Altavoz
13. Puerto USB

MaxiVCI V200

1. Conector de datos del vehículo (16 pines)
2. Botón de iluminación
3. LED de encendido
4. LED de vehículo/conexión
5. Puerto USB

Instrucciones de seguridad

Los mensajes de seguridad aquí incluidos cubren situaciones de las que Autel tiene conocimiento. Autel no puede conocer, evaluar ni informarle sobre todos los posibles riesgos. Debe asegurarse de que ninguna situación o procedimiento de servicio que encuentre ponga en peligro su seguridad personal.



PELIGRO

Cuando un motor esté en funcionamiento, mantenga el área de servicio BIEN VENTILADA o conecte un sistema de extracción de gases de escape del edificio al sistema de escape del motor. Los motores producen carbono

El monóxido de carbono es un gas venenoso e inodoro que provoca una disminución del tiempo de reacción y puede causar lesiones personales graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Use gafas de seguridad y ropa protectora.
- NUNCA fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería o el motor.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente fría durante al menos Al menos diez minutos y busque atención médica de inmediato.
- Tenga cuidado al trabajar con herramientas metálicas para evitar chispas o cortocircuitos.

- Quítense las joyas o relojes antes de comenzar a revisar la batería.
- Mantenga el cabello, las manos, la ropa, así como los cables y las puntas de prueba, alejados de las cuchillas y correas en movimiento.


Inspeccione la batería

Antes de comenzar una prueba, observe la batería para detectar:

- Revner, buler eller lækager. Hvis du ser nogen af disse defekter, skal du udskifte batteriet.
- Korroderede, løse eller beskadigede kabler og forbindelser. Reparér eller udskift dem efter behov.
- Korrosion på batteripolerne og snavs eller syre på toppen af huset. Rengør huset og polerne med en stålørste og en blanding af vand og bagepulver.

Establecer comunicación vehicular


1

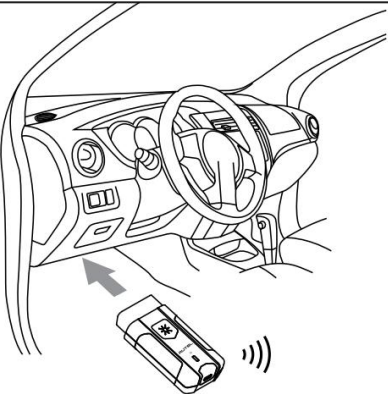

Mantén pulsado el botón de bloqueo/encendido para encender el BT608. Seleccione la función deseada y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Conecte el VCI al conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.


2

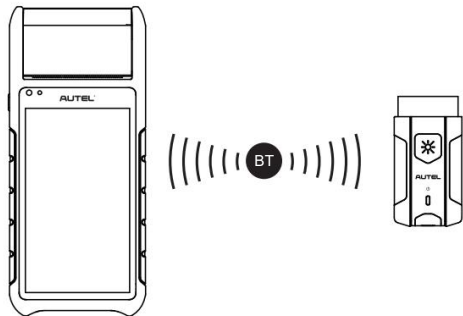

Conecte el VCI al BT608 mediante Bluetooth. Compruebe el icono del VCI en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la conexión se realiza correctamente, el icono mostrará una marca de verificación verde.


Tilslut til et batteri

1

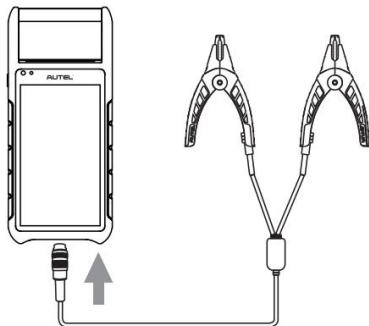

Conecte el cable de la abrazadera al puerto del cable de la abrazadera del BT608 y apriete el conector del cable de la abrazadera.

2

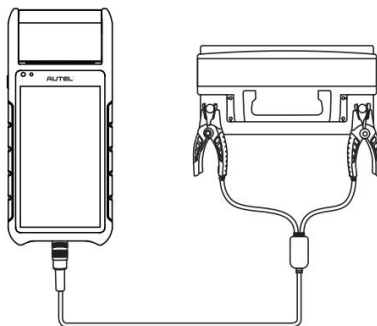

Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo (-).