


Merci d'avoir acheté le testeur de batterie et de système électrique à écran tactile Autel MaxiBAS BT608. Cet outil permet de tester les batteries automobiles 6 et 12 volts ainsi que les systèmes de démarrage/charge 12 et 24 volts.

Accessoires

Unité principale	1 pièce	MaxiVCI V200	1 pièce	Câble de pince de batterie	1 pièce	Rouleau de papier	2 pièces
Borne latérale de la batterie Terminal TYPE T	2 pièces	Borne latérale de la batterie Terminal TYPE S	2 pièces	Adaptateur secteur	1 pièce	Câble USB	1 pièce

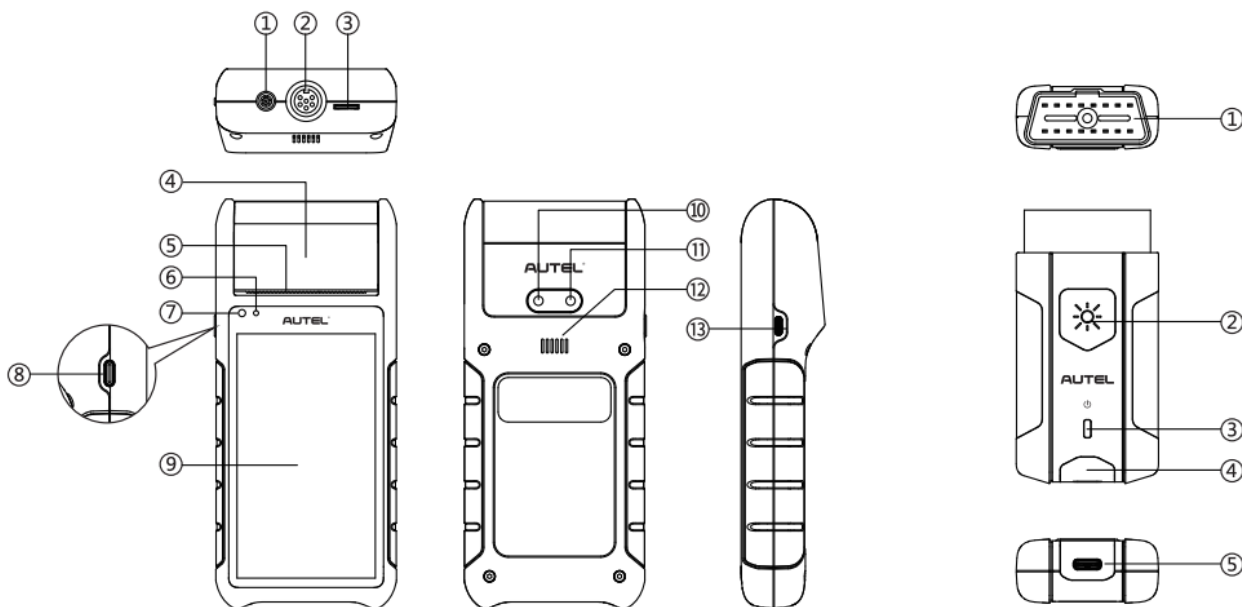

MaxiBAS BT608

1. Port du câble du multimètre
2. Port du câble de la pince de batterie
3. Emplacement pour carte microSD
4. Imprimante thermique
5. Sortie papier
6. Voyant d'état
7. Capteur de lumière ambiante
8. Bouton de verrouillage/marche/arrêt
9. Écran tactile de 5,5 pouces

10. Appareil photo
11. Flash de l'appareil photo
12. Haut-parleur
13. Port USB

MaxiVCI V200

1. Connecteur de données du véhicule (16broches)
2. Bouton-poussoir d'éclairage
3. Voyant d'alimentation
4. Voyant LED véhicule/connexion
5. Port USB

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité ci-après concernent les situations dont Autel a connaissance. Autel ne peut ni connaître, ni évaluer, ni vous informer de tous les dangers potentiels. Il vous appartient de vous assurer que toute situation ou procédure de service rencontrée ne compromet pas votre sécurité personnelle.



DANGER

Lorsqu'un moteur est en marche, assurez une bonne ventilation de la zone d'entretien ou raccordez un système d'extraction des gaz d'échappement du bâtiment au système d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du carbone.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et toxique qui ralentit les réflexes et peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Retirez vos bijoux et montres avant toute intervention sur la batterie.
- Tenez vos cheveux, vos mains, vos vêtements, ainsi que les cordons et sondes de test, éloignés des lames et courroies en mouvement.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Portez des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- NE JAMAIS fumer ni laisser d'étincelle ou de flamme à proximité de la batterie ou du moteur.
- En cas de contact de l'acide de batterie avec la peau ou les vêtements, laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide courante pendant au moins dix minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des outils métalliques afin d'éviter les étincelles ou les courts-circuits.


Inspecter la batterie

Avant de commencer un test, observez la batterie pour vérifier :

- Fissures, déformations ou fuites : si vous constatez l'un de ces défauts, remplacez la batterie.
- Câbles et connexions corrodés, desserrés ou endommagés. Réparez-les ou remplacez-les selon les besoins.
- Corrosion sur les bornes de la batterie et saletés ou traces d'acide sur le dessus du boîtier. Nettoyez le boîtier et les bornes à l'aide d'une brosse métallique et d'un mélange d'eau et de bicarbonate de soude.

Établir la communication du véhicule


1

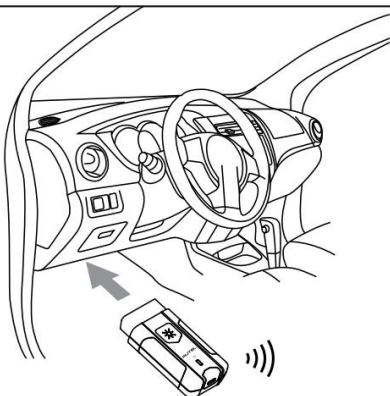

Appuyez longuement sur le bouton de verrouillage/marche/arrêt pour allumer le BT608. Sélectionnez la fonction souhaitée et suivez les instructions à l'écran.

Connectez le VCI à la prise DLC du véhicule, généralement située sous le tableau de bord.


2

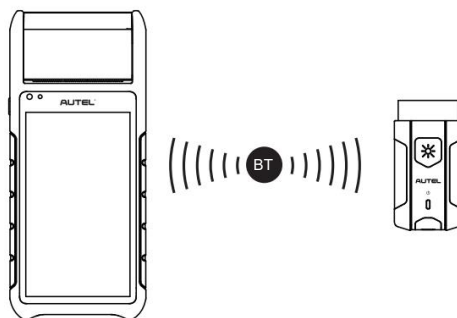

Connectez le VCI au BT608 via Bluetooth. Vérifiez l'icône du VCI en haut à droite de l'écran. Une coche verte s'affichera sur l'icône si la connexion est réussie.


Se connecter à une batterie

1

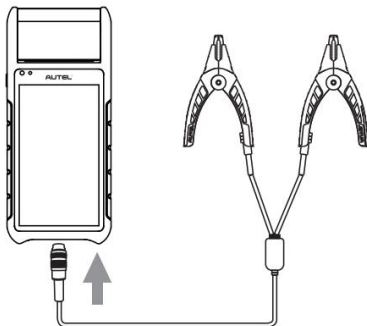

Connectez le câble de la pince au port de câble de pince du BT608 et serrez le connecteur du câble de la pince.

2

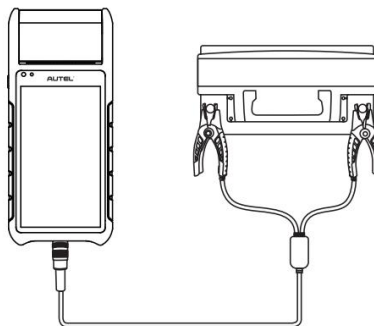

Connectez la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-).