


Takk for at du kjøpte Autel MaxiBAS BT608 berøringsskjermbatteri- og elektrisk systemtester. Dette verktøyet brukes til testing av 6- og 12-volts bilbatterier samt 12- og 24-volts start-/ladesystemer.

Tilbehør

Hovedenhet	1 stk	MaxiVCI V200	1 stk	Batteriklemmekabel	1 stk	Papirrull	2 stk
Batterisidestolpe Terminal TYPE T	2 stk	Batterisidestolpe Terminal TYPE S	2 stk	Strømadapter	1 stk	USB-kabel	1 stk

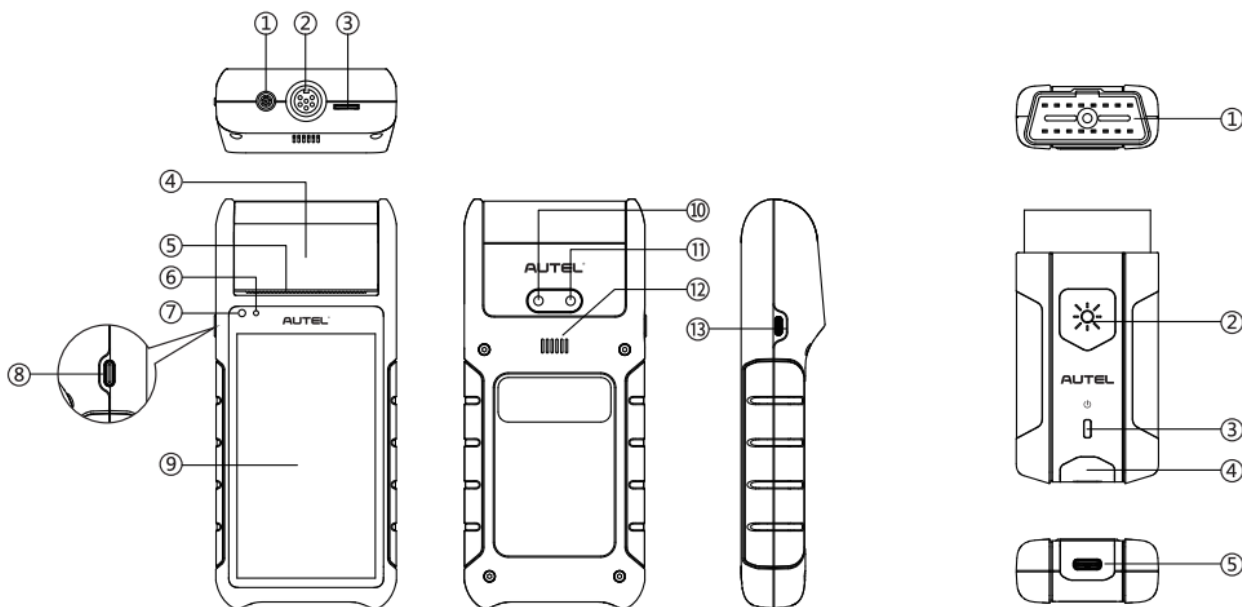

MaxiBAS BT608

1. Port for multimeterkabel
2. Batteriklemmekabelport
3. Micro SD-spor
4. Termisk skriver
5. Papirutgang
6. Statuslampe
7. Omgivelseslyssensor
8. Lås-/av/på-knapp
9. 5,5-tommers berøringsskjerm

10. Kamera
11. Kamerablits
12. Høytaler
13. USB-port

MaxiVCI V200

1. Kjøretøysdatakontakt (16-pinner)
2. Trykknapp for belysning
3. Strøm-LED
4. LED-lampe for kjøretøy/tilkobling
5. USB-port

Sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsmeldingene her dekker situasjoner Autel er klar over. Autel kan ikke kjenne til, evaluere eller gi deg råd om alle mulige farer. Du må være sikker på at eventuelle forhold eller serviceprosedyrer som oppstår ikke setter din personlige sikkerhet i fare.



FARE

Når en motor er i gang, hold serviceområdet GODT VENTILERT eller monter et eksosfjerningssystem i bygningen til motorens eksosanlegg. Motorer produserer karbon.

monoksid, en luktfri, giftig gass som forårsaker langsommere reaksjonstid og kan føre til alvorlig personskade eller tap av liv.

SIKKERHETSADVARSLER

- Bruk vernebriller og verneklær.
- Røyk ALDRI eller la gnister eller flammer komme i nærheten av batteri eller motor.
- Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller klær, vask straks med såpe og vann. Hvis syre kommer i øynene, skyll straks med kaldt rennende vann i minst minst ti minutter og oppsøk legehjelp umiddelbart.
- Vær forsiktig når du arbeider med metallverktøy for å unngå gnister eller kortslutninger.

- Fjern smykker eller klokke før du begynner å utføre service på batteriet.
- Hold hår, hender og klær samt testledninger og ledninger unna bevegelige kniver og belter.


Inspiser batteriet

Før du starter en test, må du sjekke batteriet for:

- Sprekker, buler eller lekkasjer. Hvis du ser noen av disse feilene, må du bytte ut batteriet.
- Korroderte, løse eller skadede kabler og tilkoblinger. Reparer eller skift dem ut etter behov.
- Korrosjon på batteripolene og smuss eller syre på toppen av dekslet. Rengjør dekslet og polene med en stålborste og en blanding av vann og natron.

Etablere kjøretøyskommunikasjon


1

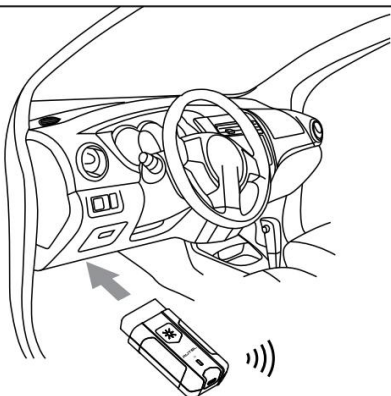

Trykk lenge på lås-/av/på-knappen for å slå på BT608. Velg ønsket funksjon og følg instruksjonene på skjermen.

Koble VCI-en til kjøretøyet's DLC, som vanligvis er plassert under bilens dashbord.


2

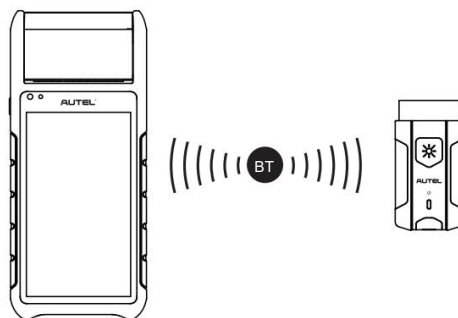

Koble VCI-en til BT608 via Bluetooth-paring. Sjekk VCI-ikonet øverst til høyre på skjermen. Ikonet vises med et grønt hakemerke hvis tilkoblingen er vellykket.


Koble til et batteri

1

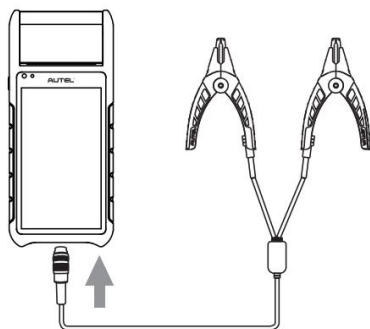

Koble klemmekabelen til klemmekabelporten på BT608, og stram kontakten på klemmekabelen.

2

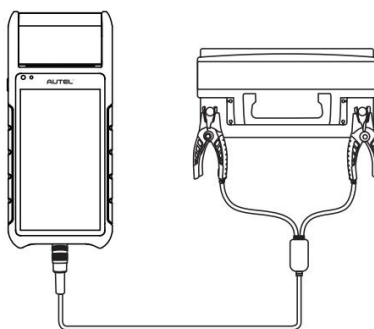

Koble den røde klemmen til den positive (+) terminalen og den svarte klemmen til den negative (-) terminalen.