


Obrigado por adquirir o testador de baterias e sistemas elétricos Autel MaxiBAS BT608 com tela sensível ao toque. Esta ferramenta é utilizada para testar baterias automotivas de 6 e 12 volts, bem como sistemas de partida/carga de 12 e 24 volts.

Acessórios

Unidade principal	1 peça	MaxiVCI V200	1 peça	Cabo de fixação da bateria	1 peça	Rolo de papel	2 peças
Poste lateral da bateria Terminal TIPO T	2 peças	Poste lateral da bateria Terminal TIPO S	2 peças	Adaptador de energia	1 peça	Cabo USB	1 peça

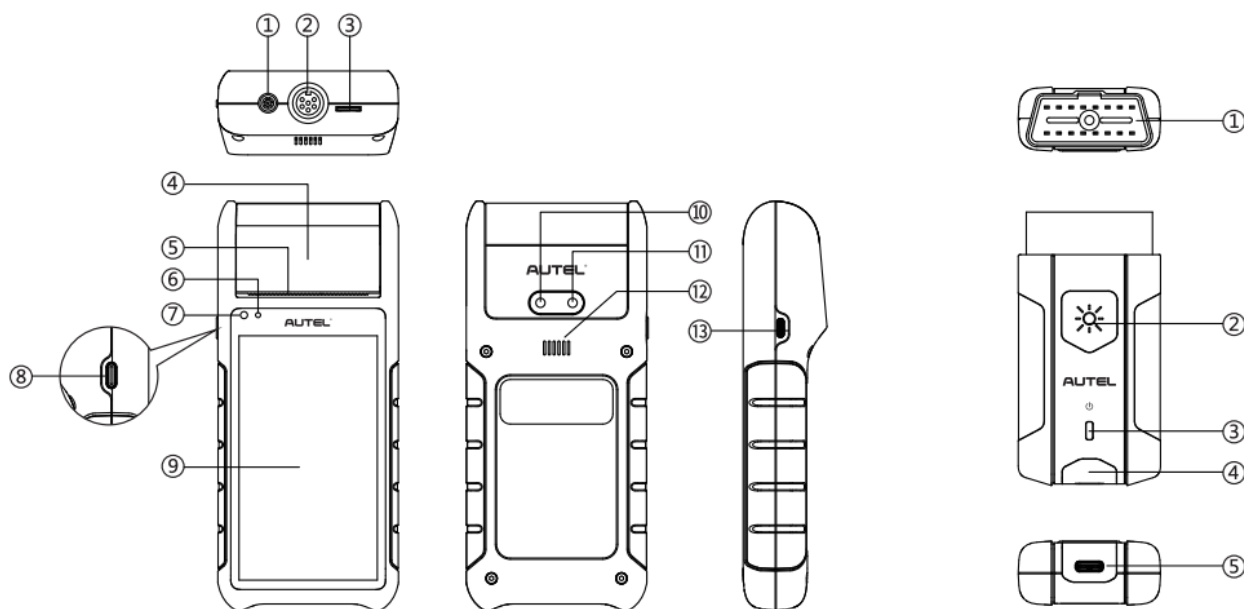

MaxiBAS BT608

1. Porta para cabo do multímetro
2. Porta do cabo de fixação da bateria
3. Slot para cartão Micro SD
4. Impressora Térmica
5. Saída de Papel
6. Luz indicadora de status
7. Sensor de luz ambiente
8. Botão de bloqueio/liga/desliga
9. Tela sensível ao toque de 5,5 polegadas

MaxiVCI V200

1. Conector de dados do veículo (16 pinos)
2. Botão de acionamento para iluminação
3. LED de alimentação
4. LED de veículo/conexão
5. Porta USB

Instruções de segurança

As mensagens de segurança aqui contidas abrangem situações das quais a Autel tem conhecimento. A Autel não pode conhecer, avaliar ou aconselhá-lo sobre todos os possíveis riscos. Você deve certificar-se de que qualquer condição ou procedimento de serviço encontrado não coloque em risco sua segurança pessoal.



PERIGO

Quando um motor estiver em funcionamento, mantenha a área de serviço BEM VENTILADA ou conecte um sistema de exaustão do edifício ao sistema de exaustão do motor. Os motores produzem carbono.

O monóxido de carbono é um gás venenoso e inodoro que causa lentidão na reação e pode levar a ferimentos graves ou morte.



AVISOS DE SEGURANÇA

- Use óculos de segurança e roupas de proteção.
- NUNCA fume ou permita faíscas ou chamas perto da bateria ou do motor.
- Se o ácido da bateria entrar em contato com a pele ou a roupa, lave imediatamente com água e sabão. Se o ácido entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente fria por pelo menos 10 minutos. Aguarde pelo menos dez minutos e procure atendimento médico imediatamente.
- Ao trabalhar com ferramentas metálicas, tome precauções para evitar faíscas ou curtos-circuitos.

• Remova quaisquer joias ou relógios antes de iniciar a manutenção da bateria.

• Mantenha cabelos, mãos e roupas, bem como os cabos e fios do testador, longe das lâminas e correias em movimento.


Inspeção a bateria.

Antes de iniciar um teste, observe a bateria para verificar se há:

- Rachaduras, deformações ou vazamentos. Se você observar algum desses defeitos, substitua a bateria.
- Cabos e conexões corroídos, soltos ou danificados. Repare-os ou substitua-os conforme necessário.
- Corrosão nos terminais da bateria e sujeira ou ácido na parte superior da caixa. Limpe a caixa e os terminais usando uma escova de arame e uma mistura de água e bicarbonato de sódio.

Estabelecer comunicação veicular


1

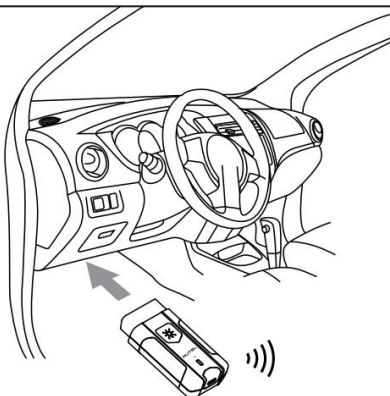

Pressione e segure o botão de bloqueio/liga/desliga para ligar o BT608. Selecione a função desejada e siga as instruções na tela.

Conecte o VCI à porta DLC do veículo, que geralmente está localizada embaixo do painel do veículo.


2

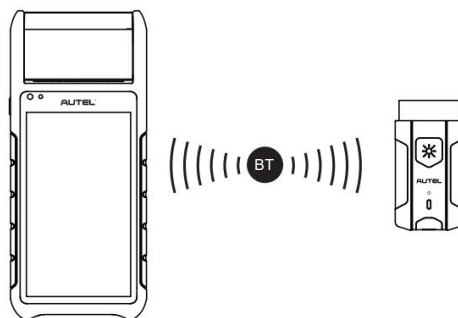

Conecte o VCI ao BT608 via Bluetooth. Verifique o ícone do VCI no canto superior direito da tela. O ícone exibirá uma marca de seleção verde se a conexão for bem-sucedida.


Conectar a uma bateria

1

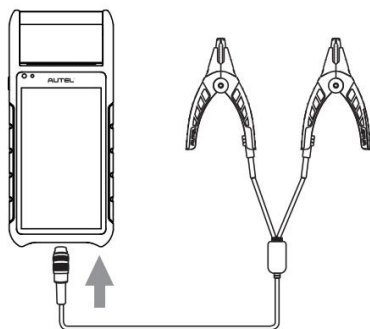

Conecte o cabo de fixação à porta de cabo de fixação do BT608 e aperte o conector do cabo de fixação.

2

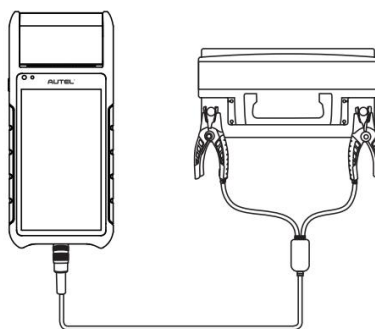

Conecte a garra vermelha ao terminal positivo (+) e a garra preta ao terminal negativo (-).