

Tak, fordi du har købt Autel MaxiBAS BT609 trådløst batteridiagnosticsystem. Dette værktøj bruges til at teste 6- og 12-volt-batterier samt 12- og 24-volt start-opladingsystemer.

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktionerne dækker situationer, som Autel er bekendt med. Autel kan ikke kende til, hvordan eller rådgive dig om alle mulige fæser. Du skal være sikker på, at eventuelle forhold eller seneste procedurer, der opstår, ikke bringer din personlige sikkerhed i fare.

FARE


Når en motor er i drift, skal servostyringskabelen GODT LØSLØFTET, efter den skal monteres af udstedingsystemet til motorens udstedingsystem. Motorer producerer kulde, en lugt, og giftig gas, der forårsager langsomme reaktioner og kan føre til alvorlig personskade eller tab af liv.

SIKKERHEDSADVARSLER


- Brug sikkerhedsbriller og beskyttelsesøjel.
- Røg ALDRIG, og tilslut ALDRIG græder eller flammer i nærheden af batteri eller motor.
- Hvis batterierne kommer i kontakt med vand eller fugt, skal det straks vaskes med sæbe og vand. Hvis syre kommer i øjnene, skal øjet straks skylles med købt rindende vand i mindst 15 minutter, og der skal straks søges lægehjælp.
- Vær forsigtig, når du arbejder med metalværktøj, for at undgå græder eller kortslutninger.
- Fjern smykker eller ure, før du begynder at servicere batteriet.
- Hold hår, hænder og tøj væk fra ledninger og ledninger væk fra bevægelige ledninger og tennere.

MaxiBAS BT609 Tablet

1. USB OTG-ladeport
2. USB-port
3. Micro SD-kortslut
4. Tændsluk-læsknap

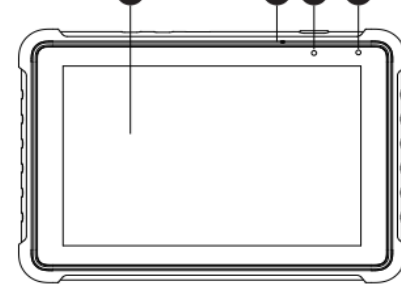

5. 2. Dæmmer berøringsskærm
6. Indbygget reduktion
7. Strøm-LED
8. Omvendende lyssensor

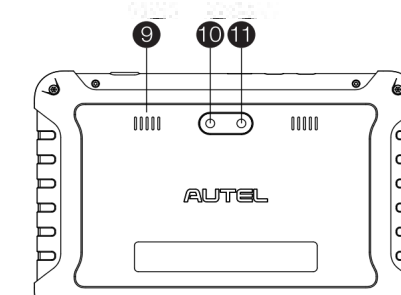


9. Højtlæser
10. Kamera
11. Kameraobjektiv

Overholdelsesoplysninger

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. erklærer hermed, at radiostyringsystemen MaxiBAS BT609 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.autel.com/BatteryService13662.html>.

MaxiBAS B200-seriens tester


1. Tændsluk-knap
2. Strøm-LED
3. Strøm-LED
4. USB-port
5. Multimeterkabelport
6. Batterikonnektorkabel

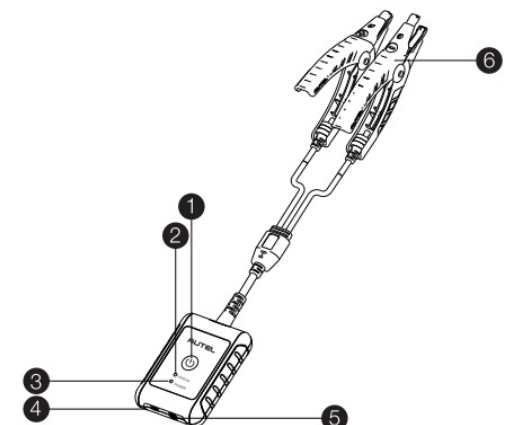

LED-beskrivelse

LED	Farve	Beskrivelse
Status LED	Grøn	• Konstant grøn: Testeren er tilsluttet via USB-kabel. • Blinkende grøn: Testeren kommunikerer via USB-kabel.
	Blå	• Konstant blå: Testeren er forbundet via Bluetooth. • Blinkende blå: Testeren kommunikerer via Bluetooth.
	Blinkende Rød	Batterikonnektoren er tilsluttet den forkerte batteripole.
Mægt LED	Grøn	• Konstant grøn: Testeren er tændt, og batteriet er tilstrækkeligt opladet. • Blinkende grøn: Testeren oplader, eller det lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.
	Rød	• Blinkende rød: Testeren batteriniveau er lavt, oplad venligst.

MaxiVCI V200-serien

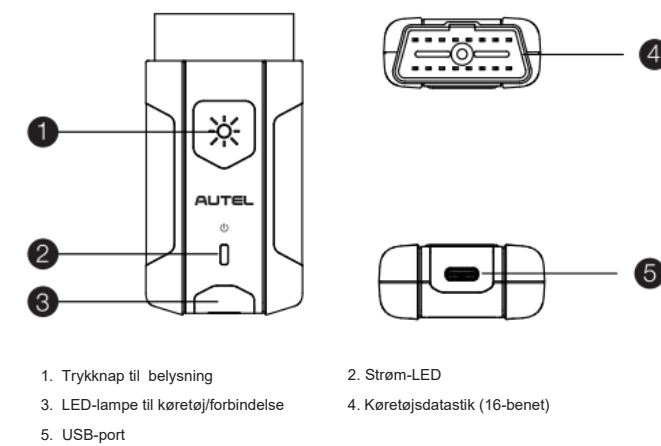

VCI LED-beskrivelse

LED	Farve	Beskrivelse
Mægt LED	Gul	VCI'en er tændt og udfører selvkontrol.
	Grøn	VCI'en er klar til brug.
	Blinkende Rød	Renover oplysninger.
Køretøj/Forbindelse LED	Grøn	• Konstant grøn: VCI'en er tilsluttet via USB-kabel. • Blinkende grøn: VCI'en kommunikerer via USB-kabel.
	Blå	• Konstant blå: VCI'en er forbundet via Bluetooth. • Blinkende blå: VCI'en kommunikerer via Bluetooth.

Andet tilbehør

	Batterisidepothæft Type 9 & 12 Forbinder batterisidepothæft og klemmerne
	Batterisidepothæft type T x2 Forbinder batterisidepothæft og klemmerne
	Strømadapter Sammen med USB-kabel forbinder den enheden til en ekstern DC-strømkilde for strømtilførsel.
	USB-kabel Sammen med strømadapteren forbinder den enheden til en ekstern DC-strømkilde for strømtilførsel.

Kom godt i gang

Sørg for, at BT609 er tilstrækkeligt opladet, før den tages i brug.

Inspicer batteriet


Før du starter en test, skal du kontrollere batteriet for:

- Rens, buler eller utætheder. Hvis du ser nogen af disse defekter, skal du udskifte batteriet.
- Korrosion, løse eller beskadigede kabler og forbindelser. Reparér eller udskift efter behov.
- Korrosion på batteripolerne og strøms eller grønt på toppen af batteriet. Rens og fjern korrosion med en stålbørste og en blanding af vand og bagepulver. Brug beskyttelsesbriller, når du arbejder med batterier.

VIGTIGT: Sørg for, at BT609 og VCI er tændt, når enhederne parres og under registrering.


Tænd

Tryk længe på tændsluk-knappen for at tænde BT609. Første gang du bruger enheden, vises en meddelelse, der beder dig om at registrere enheden. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette et Autel ID og færdiggøre registreringen.

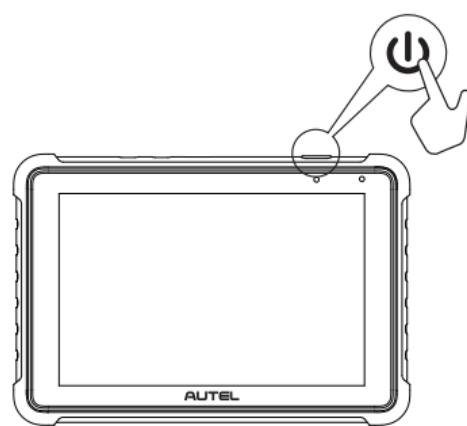


Etabler køretøjskommunikation

Tilslut VCI'en til køretøjets DLC (OBD II-port), som normalt er placeret under køretøjets instrumentbræt. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde VCI'en til appen på din enhed via Bluetooth-parring.

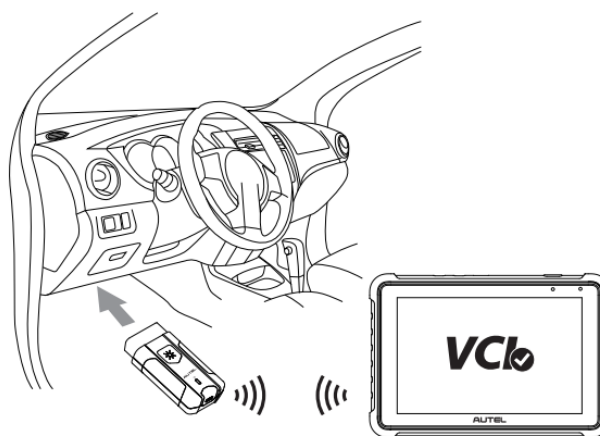

Tilslut til et batteri

1. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde B200-seriens testenhed til BT609 via Bluetooth-parring.

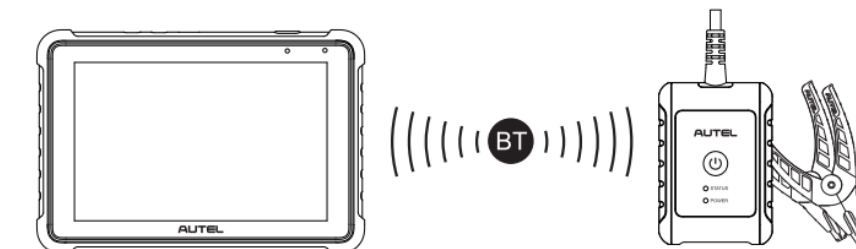

2. Tilslut den røde klemme til den positive (+) terminal og den sorte klemme til den negative (-) terminal.

