AUTEL

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Correo electrónico: sales@autel.com
Web: www.autel.com

MaxiBAS BT609

Gracias por adquirir el sistema inalámbrico de diagnóstico de baterías Autel MaxiBAS BT609. Esta herramienta se utiliza para probar baterías de automóviles de 6 y 12 voltios, así como sistemas de arranque y carga de 12 y 24 voltios.

Instrucciones de seguridad

Los mensajes de seguridad que se incluyen aquí abarcan situaciones de las que Autel tiene conocimiento. Autel no puede conocer, evaluar ni asesorarle sobre todos los posibles riesgos. Debe asegurarse de que cualquier situación o procedimiento de servicio que encuentre no ponga en peligro su seguridad personal.

⚠ PELIGRO

Cuando el motor esté en funcionamiento, mantenga el área de servicio bien ventilada o conecte un sistema de extracción de gases de escape del edificio al sistema de escape del motor. Los motores producen monóxido de carbono, un gas venenoso e inodoro que ralentiza el tiempo de reacción y puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Use gafas de seguridad y ropa protectora.
- NUNCA fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería o el motor.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua fría corriente durante al menos diez minutos y busque atención médica de inmediato.
- Tenga cuidado al trabajar con herramientas metálicas para evitar chispas o cortocircuitos.
- Quítese las joyas o relojes antes de comenzar a manipular la batería.
- Mantenga el cabello, las manos, la ropa, así como los cables y las puntas de prueba, alejados de las cuchillas y correas en movimiento.

Tableta MaxiBAS BT609



1. Puerto USB OTG/de carga
2. Puerto USB
3. Ranura para tarjeta Micro SD
4. Botón de encendido/bloqueo



5. Pantalla táctil de 7,0 pulgadas
6. Micrófono incorporado
7. LED de encendido
8.Sensor de luz ambiental



9. Altavoz
10. Cámara
11. Flash de la cámara

Información de cumplimiento

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. declara por la presente que el equipo de radio tipo MaxiBAS BT609 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.autel.com/BatteryService1/3662.jhtml.

Probador de la serie MaxiBAS B200

1. Botón de encendido
2. LED de estado
3. LED de encendido
4. Puerto USB
5. Puerto del cable del multímetro
6. Cable de la pinza de la batería

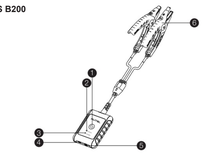

Descripción del LED

CONDUJO	Color	Descripción
Estado CONDUJO	Verde	• **Verde fijo:** El comprobador está conectado mediante USB. cable. • **Verde intermitente:** El comprobador se está comunicando mediante cable USB.
	Azul	• **Azul fijo:** El comprobador está conectado mediante Bluetooth. • **Azul intermitente:** El probador se está comunicando a través de Bluetooth.
	Brillante Rojo	Las abrazaderas de la batería están conectadas al lugar incorrecto. terminales de la batería.
Fuerza CONDUJO	Verde	• **Verde fijo:** El probador está encendido y el La batería está suficientemente cargada. • **Verde intermitente:** El comprobador se está cargando; gira a/Verde sólido una vez que su batería está completamente cargada.
	Rojo	• **Luz roja intermitente:** El nivel de batería del comprobador es bajo, por favor cárguelo.

Serie MaxiVCI V200



1. Botón pulsador de iluminación
2. LED de encendido
3. LED de vehículo/conexión
4. Conector de datos del vehículo (16 pines)
5. Puerto USB

Descripción del LED VCI

LED	Color	Descripción
Fuerza LED	Amarillo	El VCI está encendido y realizando una autocomprobación.
	Verde	El VCI está listo para su uso.
	Brillante Rojo	El firmware se está actualizando.
Vehículo/Conexión LED	Verde	• **Verde fijo:** El VCI está conectado mediante cable USB. • **Verde intermitente:** El VCI se está comunicando mediante cable USB.
	Azul	• **Azul fijo:** El VCI está conectado mediante Bluetooth. • **Azul intermitente:** El VCI se está comunicando a través de Bluetooth.

Andet tilbehør

	Batteriside/polterminal Type S x2 Forbinder batteripolerne og klemmerne
	Batteriside/polterminal type T x2 Forbinder batteripolerne og klemmerne
	Strømadapter Sammen med USB-kablet forbinder den enheden til en ekstern DC-strømport for strømforsyning.
	USB-kabel Sammen med strømadapteren forbinder den enheden til en ekstern DC-strømport for strømforsyning.

Kom godt i gang

Sørg for, at BT609 er tilstrækkeligt opladet, før den tages i brug.

Inspicer batteriet

Før du starter en test, skal du kontrollere batteriet for:

- Revner, buler eller utætheder. Hvis du ser nogen af disse defekter, skal du udskifte batteriet.
- Korroderede, løse eller beskadigede kabler og forbindelser. Reparer eller udskift efter behov.
- Korrosion på batteripolerne og snavs eller syre på toppen af huset. Rengør huset og terminaler med en stålbørste og en blanding af vand og bagepulver. Brug beskyttelsesbriller/evt handsker, når du arbejder med batterier.

VIGTIGT: Sørg for, at BT609 og VCI er tændt, når enhederne parres og under registrering.

Encendido

Mantén pulsado el botón de bloqueo/encendido para encender el BT609. La primera vez que usas el dispositivo, aparecerá un mensaje que te pedirá que lo registres. Sigue las instrucciones en pantalla para crear un ID de Autel y completar el registro.

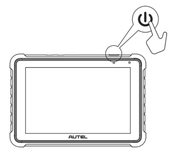

Establecer comunicación vehicular

Conecte el VCI al puerto DLC (puerto OBD II) del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero.Siga las instrucciones en pantalla para conectar el VCI a la aplicación en su dispositivo mediante emparejamiento Bluetooth.

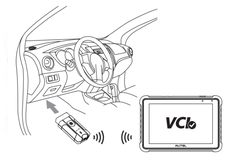

Conectar a una batería

1. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el comprobador de la serie B200 al BT609 mediante Bluetooth. emparejamiento.


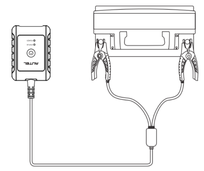
2. Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo (-). Terminal.