

Grazie per aver acquistato il sistema di diagnostica wireless per batterie Autel MaxiBAS BT609. Questo strumento è utilizzato per testare batterie per auto da 6 a 12 volt, nonché sistemi di avviamento/carica da 12 a 24 volt.

Istruzioni di sicurezza

Le informazioni di sicurezza contenute nel presente documento riguardano situazioni di cui Autel è a conoscenza. Autel non può conoscere, valutare o fornire consulenza su tutti i possibili pericoli. È necessario accettarsi che qualsiasi condizione o procedura di servizio raccontata non mette a riparo il proprio sicurezza personale.

PERICOLO


Quando un motore è in funzione, assicurarsi che l'area di servizio sia BEN VENTILATA o collegare un sistema di aspirazione dei fumi dell'edificio al sistema di scarico del motore. I motori producono monossido di carbonio, un gas inodore e velenoso che rallenta i tempi di reazione e può causare gravi lesioni personali o la morte.

AVVERTENZE DI SICUREZZA


- Indossare occhiali di sicurezza e indumenti protettivi.
- NON fumare MAI e non permettere che scintille o fiamme si accendano nelle vicinanze della batteria o del motore.
- Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se l'acido entra negli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente fredda per almeno dieci minuti e consultare immediatamente un medico.
- Prestare attenzione quando si utilizzano utensili metallici per evitare scintille o cortocircuiti.
- Rimuovere gioielli o orologi prima di iniziare la manutenzione della batteria.
- Tenere capelli, mani, indumenti, cavi e ponti dei tester lontani da lame e cinghie in movimento.

Tablet MaxiBAS BT609

- Porta USB OTG di ricarica
- Porta USB
- Slot per scheda Micro SD
- Pulsante di accensione/blocc

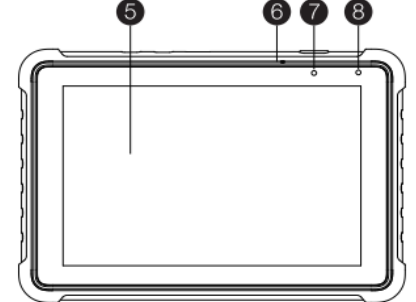

- Touchscreen da 7 pollici
- LED di alimentazione
- Microfono integrato
- Sensore di luce ambientale

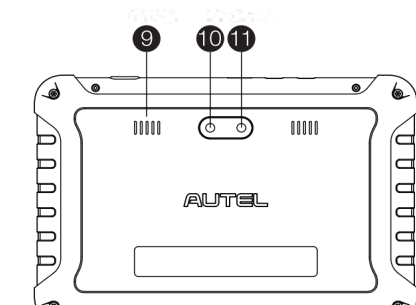


- Altoparlante
- Flash della fotocamera
- Fotocamera

Informazioni sulla conformità

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo MaxiBAS BT609 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo integrale della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.autel.com/Batteries/Garage/3562.htm>.

Tester MaxiBAS serie B200


- Pulsante di accensione
- LED di stato
- LED di alimentazione
- Porta USB
- Porta per cavo multimet
- Cavo con morsetto per batteria

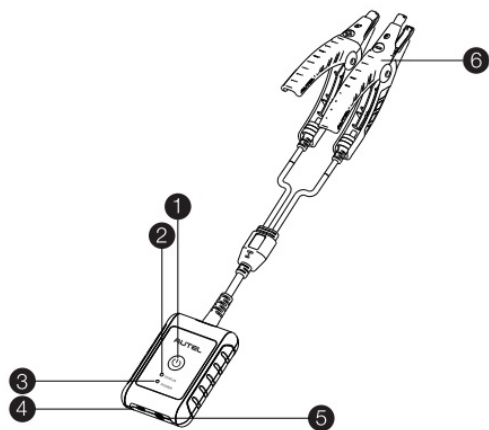

Descrizione LED

GUIDATO	Colore	Descrizione
Stato GUIDATO	Verde	- Verde fisso: il tester è collegato tramite USB cavo. - Verde lampeggiante: il tester sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	- Blu fisso: il tester è connesso tramite Bluetooth. - Blu lampeggiante: il tester sta comunicando tramite Bluetooth.
	Lampeggiante Rosso	I morsetti della batteria sono collegati al punto sbagliato terminali della batteria.
Energia GUIDATO	Verde	- Verde fisso: il tester è acceso e il La batteria è sufficientemente carica. - Verde lampeggiante: il tester è in carica; si accende Verde fisso quando la batteria è completamente carica.
	Rosso	Luci rosse lampeggianti: il livello della batteria del tester è basso, si prega di ricaricarla.

Serie MaxiVCI V200

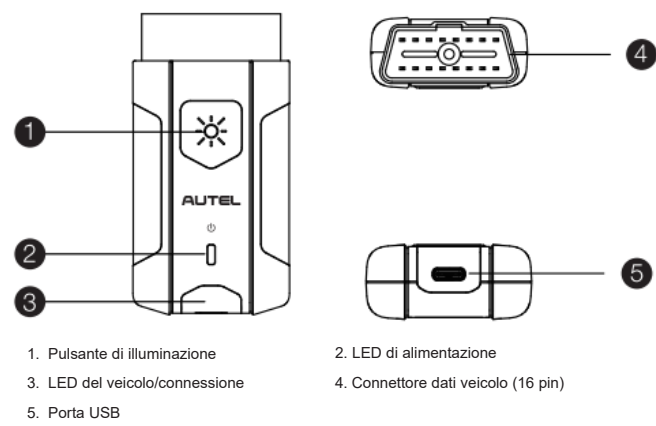

- Pulsante di illuminazione
- LED di alimentazione
- LED del veicolo/commissione
- Connettore del veicolo (16 pin)
- Porta USB

Descrizione dei LED VCI

GUIDATO	Colore	Descrizione
Energia GUIDATO	Giallo	L'interruttore VCI è acceso ed esegue un'autodiagnostica.
	Verde	Il VCI è pronto per l'uso.
	Lampeggiante Rosso	L'utente si sta aggiornando.
Veicolo/Commissione GUIDATO	Verde	- Verde fisso: il VCI è collegato tramite cavo USB. - Verde lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	- Blu fisso: il VCI è collegato tramite Bluetooth. - Blu lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite Bluetooth.

Altri accessori

	2 terminali a polo lato batteria tipo B Collega i poli della batteria e i morsetti.
	Terminale lato batteria tipo T a2 Collega i poli della batteria e i morsetti.
	Adattatore di alimentazione Insieme al cavo USB, collega l'unità a una porta di alimentazione CC esterna per l'alimentazione.
	Cavo USB Insieme all'adattatore di alimentazione, collega l'unità a una porta di alimentazione CC esterna per l'alimentazione.

Iniziare

Assicurarsi che il BT609 sia sufficientemente carico prima dell'uso.

Ispezione la batteria


Prima di iniziare un test, osservare la batteria per:

- Cripi, deformazioni o perdite. Se si riscontra uno qualsiasi di questi difetti, sostituire la batteria.
- Cavi e connessioni corrotti, allentati o danneggiati. Riparare o sostituire secondo necessità.
- Connessioni sui terminali della batteria e spesso o scolorite sulla parte superiore dell'involucro. Pulire l'involucro e i terminali utilizzando una spazzola metallica e una miscela di acqua e bicarbonato di sodio. Indossare occhiali e guanti protettivi quando si lavora con le batterie.

IMPORTANTE: Assicurarsi che il BT609 e il VCI siano accesi durante l'accoppiamento dei dispositivi e durante la registrazione.


Potenziamento

Tieni premuto il pulsante di blocco/accensione per accendere il BT609. Al primo utilizzo del dispositivo, verrà visualizzato un messaggio che ti chiederà di registrare. Segui le istruzioni sullo schermo per creare un ID Autel e completare la registrazione.

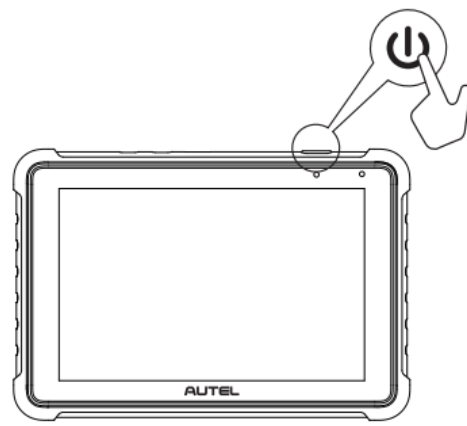


Stabilire la comunicazione del veicolo

Collega il VCI alla porta DLC (OBD II) del veicolo, che di solito si trova sotto il cruscotto. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere il VCI all'app sul tuo dispositivo tramite abbinamento Bluetooth.

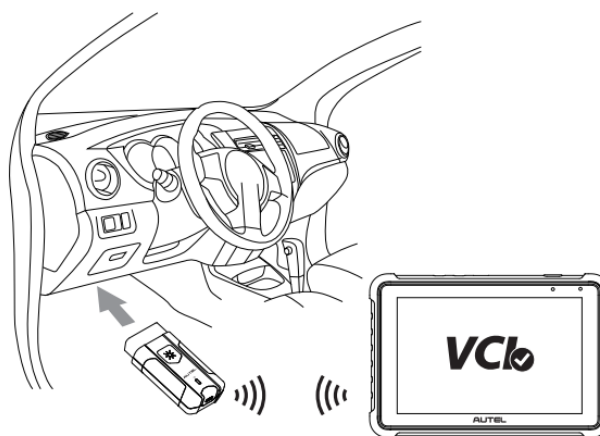

Collegare a una batteria

1. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare il tester della serie B200 al BT609 tramite Bluetooth, accoppiamento.

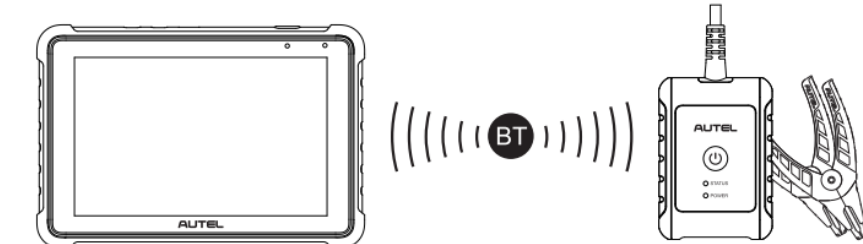

2. Collegare il morsetto rosso al terminale positivo (+) e il morsetto nero al terminale negativo (-) terminale.

