

Takk for at du kjøpte Autel MaxiBAS BT609 trådløst batteridiagnosesystem. Dette verktøyet brukes til testing av 6- og 12-volts bilbatterier samt 12- og 24-volts start/ladesystemer.

Sikkerhetsmeldingene har dekket situasjoner Autel er klar over. Autel kan ikke kjenne til, evaluere eller gi dog råd om alle mulige fener. Du må være sikker på at eventuelle forhold eller serviceprosedyrer som oppstår ikke setter din personlige sikkerhet i fare.



Mr. and Mrs. J. J. J.

VENTILERT eller monter et ekskefjerdingsystem i bygningen til motorens eksosanlæg. Motorer producerer karbonmonoxid, en lukket, giftig gas som forårsager langsomme reaktionstid og kan føre til alvorlig personskade eller død af liv.

10

- Bruk ventilbøfler og vemedødker.
- Røyk ALDRI eller lår gnrster eller flammer komme i nærhet av batteri eller motor.
- Hvis batterisprøkke kommer i kontakt med hud eller klær, vask straks med såpe og vann. Hvis sprøkke kommer i øynene, sløt øyet umiddelbart med kaldt rennende vann i minst 5 minutt og kontakt lege umiddelbart.
- Vær forsiktig når du arbeider med metallverktøyer for å unngå gnrster eller korslading.
- Fjern smykker eller kløkker før du begynner å utføre servise på batteriet.
- Hold hånd, hender og klær samt fødselshnder og ledninger unna bevegelige knoper og remmer.

1. USB OTG-kädeport
2. USB-port
3. Micro SD-kortspori
4. Äänipäättökäppi

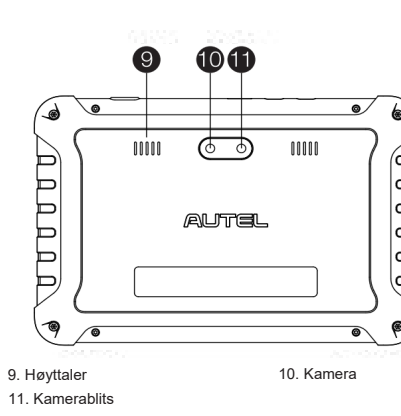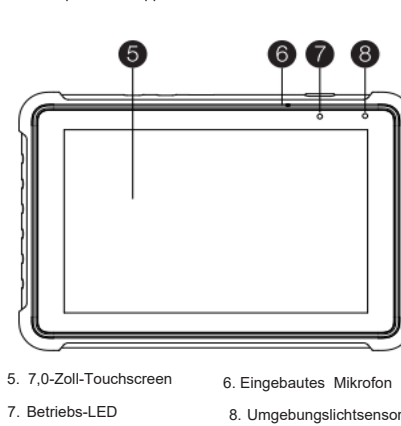

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. erklærer herved at radarcstyret av typen MaxiBAS BT609 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside:

<https://www.autel.com/Batter/Service/3662.html>.

1. Av/på-knapp
2. Status-LED
3. Strym-LED
4. USB-port
5. Port for multimediekabel
6. Batteriklemmekabel

LED	Farge	Beskrivelse
Status LED-lampe	Grønn	Fast grønn: Testeren er koblet til via USB-kabel. Blinkende grønn: Testeren kommuniserer via USB-kabel.
	Blå	Fast blått lys: Testeren er koblet til via Bluetooth. Blinkende blått: Testeren kommuniserer via Bluetooth.
	Blinkende Rød	Batterikommunikasjon er koblet til felles batteripolene.
Målt LED-lampe	Grønn	Fast grønn: Testeren er slått på, og batteriet er tilstrekkelig ladet. Blinkende grønn: Testeren lader, står søg på lyser grønn etter at batteriet er fulladet.
	Rød	Blinkende rødt: Testerenes batterivolt er lavt, vennligst lad den.

1. Keyboard for telemetry
2. LED-lamp for Xplorer/charging
3. USB-cable
4. Xplorer/data constant (16-pins)

LED-lampe	Farge	Beskrivelse
MÅN LED-lampe	Gul	VCi-en er slått på og utfører selvkontroll
	Grønn	VCi-en er slått til bruk.
	Blinkende Rødt	Programvaren oppdateres.
Kjøretøy/Fortrindside LED-lampe	Grønt	• Fast grønt tryk: VCi-en koblet til via USB-kabel. • Blinkende grønt: VCi-en kommuniserer via USB-kabel.
	Bla	• Fast blått tryk: VCi-en er koblet til via Bluetooth. • Blinkende blått: VCi-en kommuniserer via Bluetooth.

	Batteriløst oplysningsterminal type S x2 Kobler batteripolene og klemmerne
	Batteriløst oplysningsterminal type T x2 Kobler batteripolene og klemmerne
	Strømadapter Sammen med USB-kabelen kodes enheden til en ekstern låsstrømforsyning for strømforstyring.
	USB-kabel Sammen med strømadapteren kobles enheden til en ekstern låsstrømforsyning for strømforstyring.

100


Sørg for at BT600 er tilstrækkeligt ladet før brug.

Før du starter en test, må du kontrollere batteriet for:


- Sprekker, buler eller lekkasjer. Hvis du ser noen av disse feilene, må du bytte ut batteriet.
- Korroderte, løse eller skadede kabler og tilkoblinger. Reparer eller skift ut etter behov.
- Korrosjon på batteripolene og smuss eller syre på toppen av dekslet. Rengjør dekslet og terminaler med en stålborste og en blanding av vann og retron. Rins vekk rester og tørk når du arbeider med batterier.

VIKTIG: Sørg for at BT609 og VCI er slået PÅ når du pæser enhedene og under registrering.

Trykk lenke på lås-av/på-knappen for å slå på BT020. Første gang du bruker enheten, vises en melding som ber deg om å registrere enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Apple-ID og fullføre registreringen.

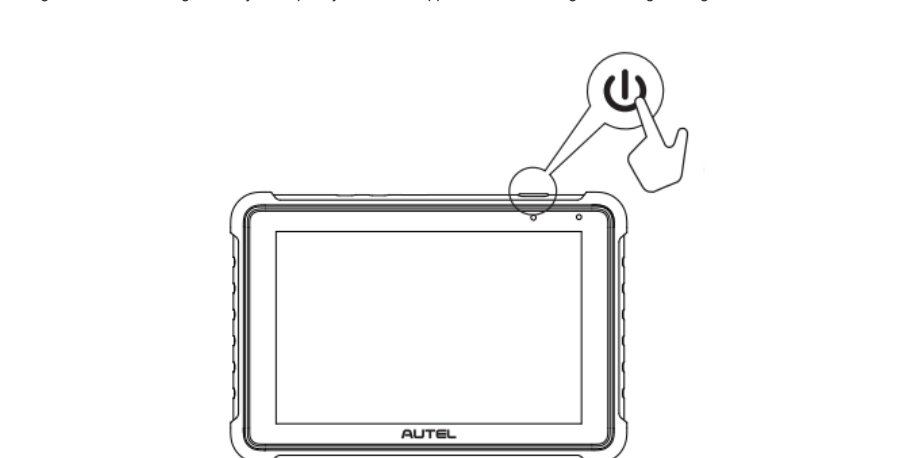

Koble VCI-en til kjøretøyet's DLC (OBD II-port), som vanligvis er plassert under bilens dashboard. Følg instruksjonene på skjermen for å koble VCI-en til appen på enheten din via Bluetooth-paring.

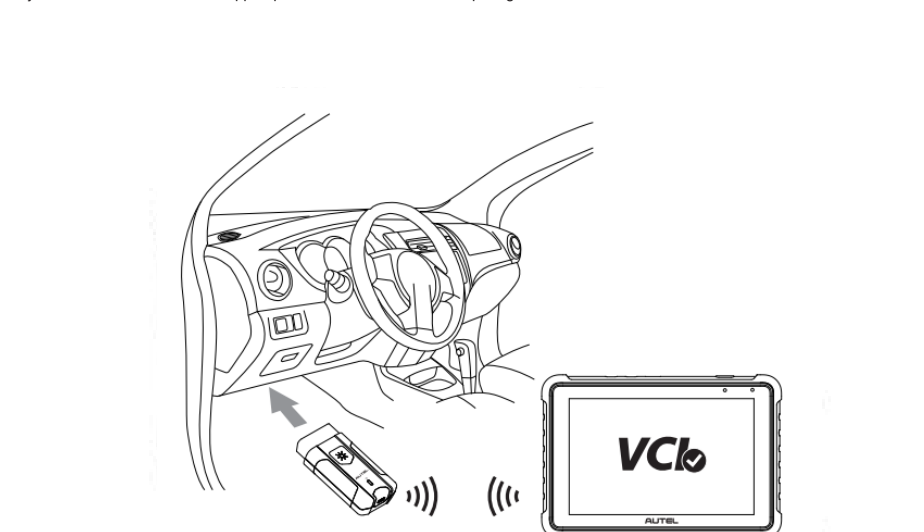

1. Følg instruksione på skærmen for å kobler B200-seriens testinstrument til BT509 via Bluetooth pairing

