

Obrigado por adquirir o Sistema de Diagnóstico de Baterias Sem Fio Autel MaxiBAS BT609. Esta ferramenta é utilizada para testar baterias automotivas de 6 e 12 volts, bem como sistemas de partida/carga de 12 e 24 volts.

Instruções de segurança

As mensagens de segurança aqui contidas abrangem situações das quais a Autel tem conhecimento. A Autel não pode conhecer, avaliar ou aconselhá-lo sobre todos os possíveis riscos. Você deve certificar-se de que nenhuma condição ou procedimento de serviço encontrado coloque em risco sua segurança pessoal.

PERIGO



Quando um motor estiver em funcionamento, mantenha a área de serviço SEM VENTILADA ou conecte um sistema de exaustão do edifício ao sistema de exaustão do motor. Os motores produzem monóxido de carbono, um gás inodoro e venenoso que causa atraso na reação e pode levar a ferimentos graves ou morte.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Use óculos de segurança e roupas de proteção.
- NUNCA fume ou permita flocos ou chamas perto da bateria ou do motor.
- Se o bôdo da bateria entrar em contato com a pele ou a roupa, lave imediatamente com água e sabão. Se o ácido entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente não por mais tempo do que cinco a quinze segundos imediatamente.
- Tenha cuidado ao trabalhar com ferramentas metálicas para evitar falhas ou curto-circuitos.
- Remova joias e relógios antes de começar a manutenção da bateria.
- Mantenha cabelos, mãos e roupas, bem como cabos e fios do testador, longe da bateria e correntes em movimento.

Tablet MaxiBAS BT609

1. Porta USB OTG/Cargamento
2. Porta USB
3. Slot para cartão Micro SD
4. Botão Liga/Desliga/Troca

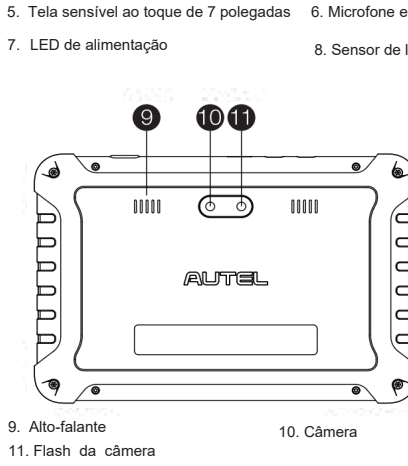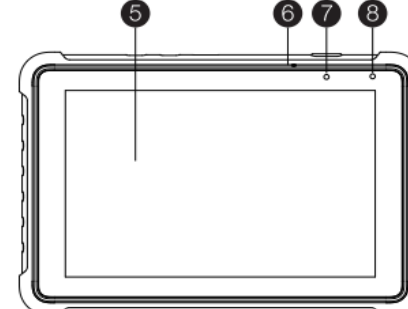


Informações de conformidade

A Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo MaxiBAS BT609 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
<http://www.autel.com/Battery/Service/15862.html>

Testador da série MaxiBAS B200


1. Botão lig/desliga
2. LED de status
3. LED de alimentação
4. Porta USB
5. Porta do cabo do multímetro
6. Cabo de flexão da bateria

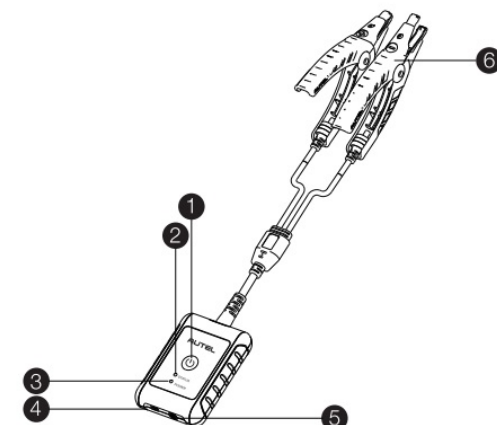

Descrição do LED

LIDERADO	Cor	Descrição
Status LIDERADO	Verde	• Verde contínuo: O testador está conectado via USB, cabo. • Verde intermitente: O testador está se comunicando via cabo USB.
	Azul	• Azul sólido: O testador está conectado via Bluetooth. • Azul intermitente: O testador está se comunicando via Bluetooth.
	Piscando Vermelho	Os terminais da bateria estão conectados incorretamente, terminais da bateria.
Poder LIDERADO	Verde	• Verde contínuo: O testador está ligado e o A bateria está suficientemente carregada. • Verde intermitente: O testador está carregando; a luz verde piscando indica que o aparelho está carregado. A luz fica verde fixa quando a bateria está totalmente carregada.
	Vermelho	• Luz vermelha piscando: O nível da bateria do testador está baixo, por favor, carregue-o.

Série MaxiVCI V200

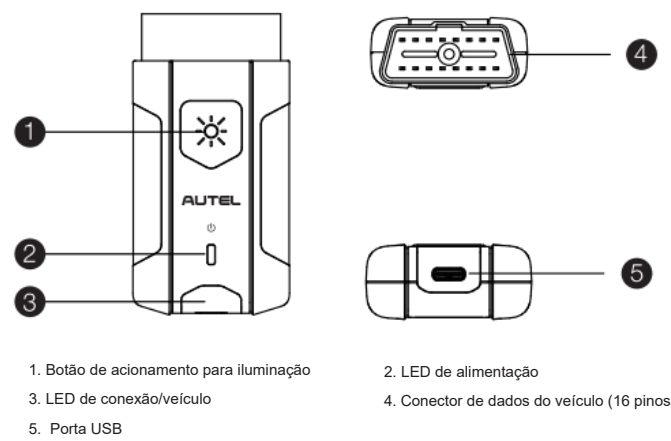

Descrição do LED VCI

LIDERADO	Cor	Descrição
Poder LIDERADO	Amarelo	O VCI está ligado e executando uma autoverificação.
	Verde	O VCI está pronto para uso.
	Piscando Vermelho	O firmware está sendo atualizado.
Veículo/Conexão LIDERADO	Verde	• Verde sólido: O VCI está conectado via cabo USB. • Verde intermitente: O VCI está se comunicando via cabo USB.
	Azul	• Azul sólido: O VCI está conectado via Bluetooth. • Azul intermitente: O VCI está se comunicando via Bluetooth.

Outros acessórios

	Terminal de polo lateral da bateria tipo S x 2 Conecta os terminais da bateria e as bráçadeiras.
	Terminal lateral da bateria tipo T x 2 Conecta os terminais da bateria e as bráçadeiras.
	Adaptador de energia Juntamente com o cabo USB, conecta a unidade a uma porta de alimentação CC externa para fornecimento de energia.
	Cabo USB Juntamente com o adaptador de energia, conecta a unidade a uma porta de alimentação CC externa para fornecimento de energia.

Começando

Certifique-se de que o BT609 esteja suficientemente carregado antes de usar.

Inspecione a bateria.


Antes de iniciar o teste, observe a bateria quanto a:

- Rachaduras, deformações ou vazamentos. Se você observar algum desses defeitos, substitua a bateria.
- Cabos e conexões corroídos, soltos ou danificados. Repare ou substitua conforme necessário.
- Corrosão nos terminais da bateria e no lado na parte superior da caixa. Limpe a caixa e o terminal usando uma escova de arame e uma mistura de água e bicarbonato de sódio. Use óculos de proteção antes de trabalhar com baterias.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o BT609 e o VCI estejam ligados ao smartphone ou dispositivo durante o registro.


Ligar

Pressione e segure o botão de bloqueio/lig/desliga para ligar o BT609. Na primeira vez que usar o dispositivo, uma mensagem será exibida solicitando que você o registre. Siga as instruções na tela para criar um ID Autel e concluir o registro.

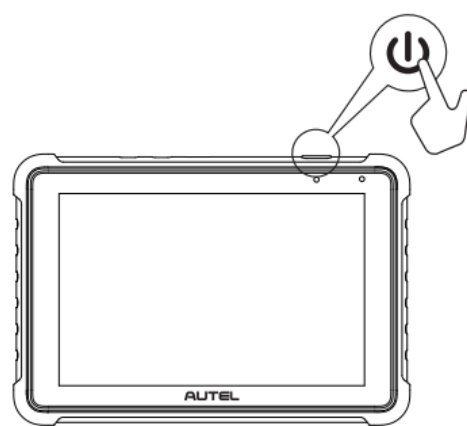


Estabelecer comunicação veicular

Conecte o VCI à porta DLC (OBD II) do veículo, que geralmente está localizada embaixo do painel do veículo. Siga as instruções na tela para conectar o VCI ao aplicativo em seu dispositivo via emparelhamento Bluetooth.

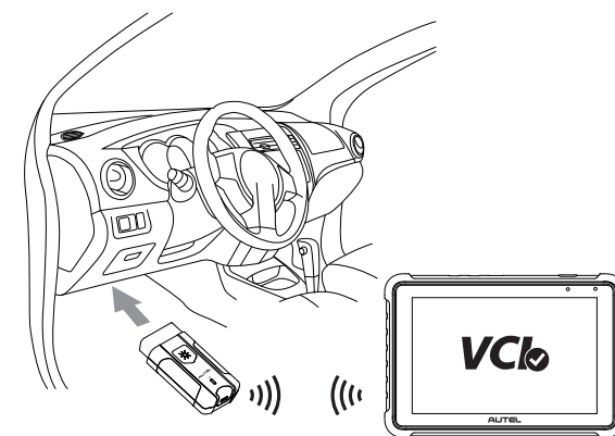

Conecte a uma bateria

1. Siga as instruções na tela para conectar o testador da série B200 ao BT609 via Bluetooth, emparelhamento.

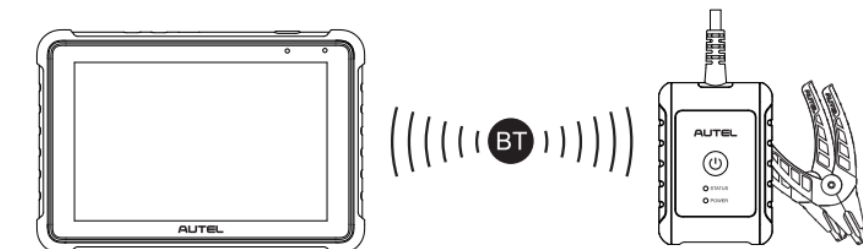

2. Conecte a garra vermelha ao terminal positivo (+) e a garra preta ao terminal negativo (-) terminal.

