AUTEL

E-post: sales@autel.com
Webb: www.autel.com

SNABBREFERENSGUIDEN

MaxiBAS BT609

Tack för att du köpt Autel MaxiBAS BT609 trådlöst batteridiagnostiksystem. Detta verktyg används för att testa 6- och 12-volts bilbatterier samt 12- och 24-volts start-/laddningssystem.

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsmeddelandena här täcker situationer som Autel är medvetna om. Autel kan inte känna till, utvärdera eller ge dig råd om alla möjliga faror.Du måste vara säker på att eventuella tillstånd eller servicebetingelser som uppstår inte äventyrar din personliga säkerhet.

⚠ FARA

När en motor är igång, håll serviceområdet VÄL VELTILERAT eller anslut ett avgasutsugssystem till motorns avgassystem. Motorer producerar kolmonoxid, en luktfri, giftig gas som orsakar långsammare reaktionstid och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

⚠ SÄKERHETSVARNINGAR

- Använd skyddsglasögon och skyddskläder.
- Rök ALDRIG och tillåt ALDRIG gnistor eller eld i närheten av batteri eller motor.
- Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om syra kommer in i ögonen, skölj omedelbart ögonen med kallt rinnande vatten i minst tio minuter och sök omedelbart läkarvård.
- Var försiktig när du arbetar med metallverktyg för att undvika gnistor eller kortslutning.
- Ta av dig smycken eller klockor innan du börjar serva batteriet.
- Håll hår, händer och kläder samt testkablar och sladdar borta från rörliga knivar och remmar.

MaxiBAS BT609 Surfplatta



1. USB OTG/laddningsport
2. USB-port
3. Micro SD-kortplats
4. Ström-/låsknapp



5. 7,0-tums pekskärm
6. Inbyggd mikrofon
7. Strömlampa
8. Sensor för omgivande ljus



9. Högtalare
10. Kamera
11. Kameralåst

Information om efterlevnad

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen MaxiBAS BT609 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.autel.com/BatteryService/13662.jhtml.

MaxiBAS B200-seriens testare

1. Strömbrytare
2. Status-LED
3. Ström-LED
4. USB-port
5. Multimeterkabelport
6. Batteriklämmakabel

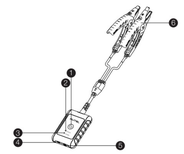

LED-beskrivning

LED-lampa	Färg	Beskrivning
Status LED-lampa	Grön	• **Fast grönt:** Testaren är ansluten via USB kabel. • **Blinkande grönt:** Testaren kommunicerar via USB-kabel.
	Blå	• **Fast blått sken:** Testaren är ansluten via Bluetooth. • **Blinkande blått:** Testaren kommunicerar via Bluetooth.
	Blinkande Röd	Batteriklämmorna är anslutna till fel batteripoläma.
Drive LED-lampa	Grön	• **Fast grönt:** Testaren är påslagen och batteriet är tillräckligt laddat. • **Blinkande grönt:** Testaren laddas; lyser Fast grönt sken efter att batteriet är fulladdat.
	Röd	• **Blinkande rött:** Testarens batterinivå är låg, ladda den.

MaxiVCI V200-serien



1. Belysningsknapp
2. Ström-LED
3. Fordons-/anslutnings-LED
4. Fordonsdatakontakt (16-polig)
5. USB-port

VCI-lysdiodbeskrivning

LED-lampa	Färg	Beskrivning
Drive LED-lampa	Gul	VCI är påslagen och utför självkontroll.
	Grön	VCI:n är klar att användas.
	Blinkande Röd	Rmware uppdateras.
Fordon/Förbindelse LED-lampa	Grön	• **Fast grönt sken:** VCI:n är ansluten via USB-kabel. • **Blinkande grönt:** VCI kommunicerar via USB-kabel.
	Blå	• **Fast blått sken:** VCI är ansluten via Bluetooth. • **Blinkande blått:** VCI kommunicerar via Bluetooth.

Andra tillbehör

	Batterisidans polpol Typ S x2 Ansluter batteripolerna och klämmorna
	Batterisidans polpoltyp T x2 Ansluter batteripolerna och klämmorna
	Strömadapter Tillsammans med USB-kabeln ansluts enheten till en extern likströmsport för strömförsörjning.
	USB-kabel Ansluter tillsammans med nätadaptern enheten till en extern likströmsport för strömförsörjning.

Komma igång

Se till att BT609 är tillräckligt laddad innan användning.

Inspektera batteriet

Innan du påbörjar ett test, kontrollera batteriet för:

- Sprickbildning, buckling eller läckage. Om du ser någon av dessa defekter, byt ut batteriet.
- Korroderade, lösa eller skadade kablar och anslutningar. Reparera eller byt ut vid behov.
- Korrosion på batteripolerna och smuts eller syra på höljets ovansida. Rengör höljet och poler med en stålborste och en blandning av vatten och bikarbonat. Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med batterier.

VIKTIGT: Se till att BT609 och VCI är PÅSLAGNA när du parar ihop enheterna och under registrering.

Starta

Tryck länge på lås-/strömknappen för att slå på BT609. Första gången du använder enheten visas ett meddelande som uppmanar dig att registrera enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett Autel-ID och slutföra registreringen.

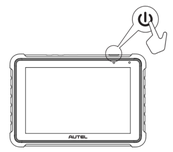

Upprätta fordonskommunikation

Anslut VCI till fordonets DLC (OBD II-port), som vanligtvis sitter under fordonets instrumentbräda. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta VCI till appen på din enhet via Bluetooth-parkoppling.

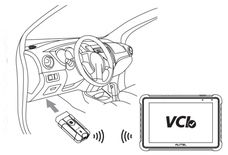

Anslut till ett batteri

1. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta B200-seriens testare till BT609 via Bluetooth parning.


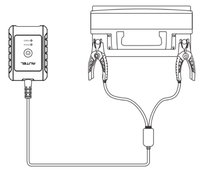
2. Anslut den röda klämman till den positiva (+) polen och den svarta klämman till den negativa (-) polen. terminal.