

Ochranné známky

Autel®, MaxiSys® a MaxiDAS® jsou ochranné známky společnosti Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrované v Číně, Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému ani přenášena v jakékoli formě ani žádnými prostředky, ať už elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autel.

Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti

Veškeré informace, specifikace a ilustrace v této příručce vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době tisku. Společnost Autel si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění.

Pro službu a podporu:

	pro.autel.com / www.autel.com
	1-855-288-3587 (Severní Amerika)+86 (0755) 8614-7779 (Čína)
	support@autel.com

Pro technickou pomoc na všech ostatních trzích se prosím obraťte na svého prodejního zástupce.

Bezpečnostní informace

Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních a pro zabránění poškození zařízení a vozidel, na kterých je zařízení používáno, je důležité, aby si všechny osoby obsluhující zařízení nebo s ním přicházející do styku přečetly a porozuměly bezpečnostním pokynům uvedeným v této příručce.

Pro servis vozidel existují různé postupy, techniky, nástroje a díly, stejně jako dovednosti jednotlivce provádějícího danou práci. Vzhledem k obrovskému počtu testovacích aplikací a variacím produktů, které lze tímto přístrojem testovat, nemůžeme předvídat ani poskytovat rady či bezpečnostní pokyny pro každou situaci.

Je odpovědností automechanika být obeznámen s testovaným systémem. Je nezbytné používat správné servisní metody a testovací postupy. Je důležité provádět testy vhodným a přijatelným způsobem, který neohrožuje vaši bezpečnost, bezpečnost ostatních osob v pracovním prostoru, používané vybavení ani testované vozidlo.

Před použitím zařízení si vždy přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a příslušné zkušební postupy poskytnuté výrobcem testovaného vozidla nebo zařízení. Zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny v této příručce.

Bezpečnostní zprávy

Bezpečnostní sdělení jsou poskytována proto, aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení. Všechna bezpečnostní sdělení jsou uvedena signálním slovem označujícím úroveň nebezpečí.

 **NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění obsluhy nebo kolemjdoucích.

 **VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění obsluhy nebo kolemjdoucích.

Bezpečnostní pokyny




Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto dokumentu se týkají situací, kterých si je společnost Autel vědoma. Společnost Autel nemůže znát, vyhodnocovat ani vám radit ohledně všech možných rizik. Musíte se ujistit, že jakákoli situace nebo servisní postup, se kterým se setkáte, neohrožuje vaši osobní bezpečnost.

 **NEBEZPEČÍ:** Pokud je motor v provozu, DOBRĚ VĚTREJTE servisní prostor nebo k výfukovému systému motoru připojte systém pro odsávání výfukových plynů z budovy. Motory produkují oxid uhelnatý, jedovatý plyn bez zápachu, který způsobuje pomalejší reakční dobu a může vést k vážnému zranění osob nebo ke ztrátě života.

 VAROVÁNÍ:

- Vždy provádějte testování automobilů v bezpečném prostředí.
- Používejte ochranné brýle, které splňují normy ANSI.
- Udržujte oděv, vlasy, ruce, nářadí, testovací zařízení atd. v dostatečné vzdálenosti od všech pohyblivých nebo horkých částí motoru.
- Provozujte vozidlo v dobře větraném pracovním prostoru, protože výfukové plyny jsou jedovaté.
- Zařaďte řadicí páku do polohy PARK (u automatické převodovky) nebo NEUTRAL (u manuální převodovky) a ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
- Umístěte před hnací kola bloky a během testování nikdy nenechávejte vozidlo bez dozoru.
- Při práci v blízkosti zapalovací cívky, víka rozdělovače, zapalovacích kabelů a zapalovacích svíček buďte obzvláště opatrní. Tyto součásti vytvářejí za chodu motoru nebezpečné napětí.
- Mějte poblíž hasicí přístroj vhodný pro hašení požárů benzínu, chemikálií a elektrických zařízení.
- Nepřipojujte ani neodpojujte žádné testovací zařízení, když je zapnuté zapalování nebo běží motor.
- Udržujte zkušební zařízení suché, čisté a bez oleje, vody nebo mastnoty. V případě potřeby použijte k čištění vnější strany zařízení jemný čisticí prostředek namočený v čistém hadříku.
- Neřídte vozidlo a neobsluhujte testovací zařízení současně. Jakékoli rozptýlení může způsobit nehodu.
- Řiďte se servisní příručkou k servisovanému vozidlu a dodržujte všechny diagnostické postupy a bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob nebo poškození testovacího zařízení.
- Abyste předešli poškození testovacího zařízení nebo generování falešných dat, ujistěte se, že je baterie vozidla plně nabitá a že je připojení k DLC vozidla čisté a bezpečné.
- Neumísťujte testovací zařízení na rozdělovač vozidla. Silné elektromagnetické rušení může zařízení poškodit.

MAXISYS MS909

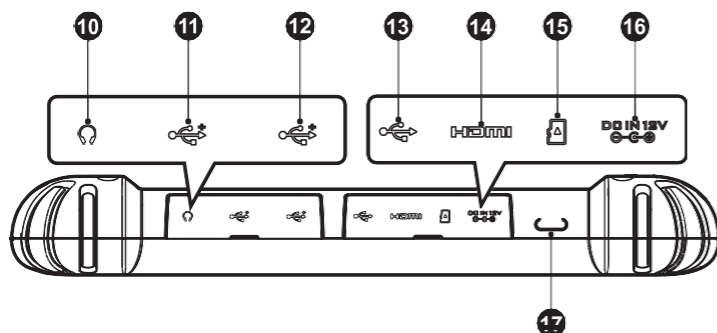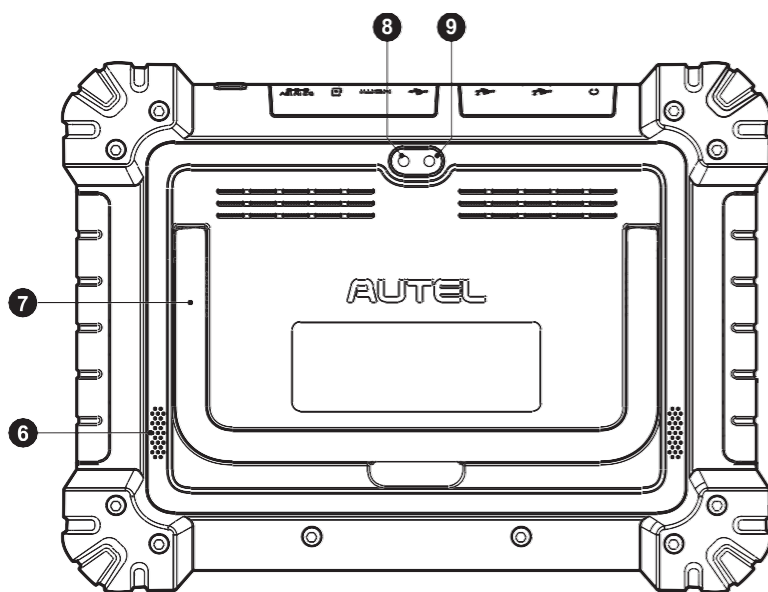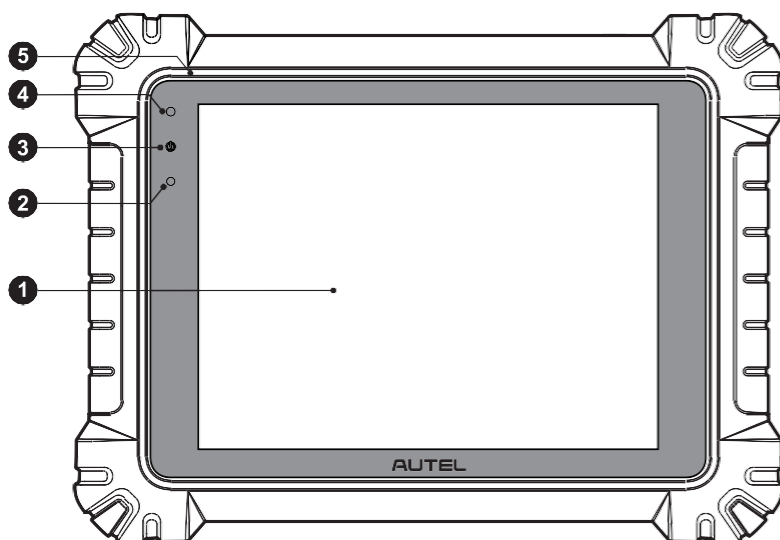

POPIS PRODUKTU

MaxiSys MS909 má dvě hlavní komponenty:


- MaxiSys Tablet — centrální procesor a monitor systému
- VCI – komunikační rozhraní vozidla

1. 9,7" TFT-LCD kapacitní Dotyková obrazovka
2. Senzor okolního světla – detekuje okolní jas
3. Moc LED
4. Přední Fotoaparát
5. Mikrofon

6. Reproductor
7. Skládací stojan – vysouvá se ze zadní strany a umožňuje sledování bez použití rukou tabletu
8. Zadní Fotoaparát
9. Fotoaparát Blikat

10. Sluchátka Zvedák
11. USB Přístav
12. USB Přístav
13. Port USB typu C – podporuje nabíjení
14. HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) Přístav
15. Mini SD karta Slot
16. Vstup stejnosměrného napájení Přístav
17. Tlačítko zamknutí/napájení – dlouhým stisknutím tabletu zapnete a vypnete, klepnutím na tlačítko napájení jej uzamknete obrazovka

MAXISYS MS909

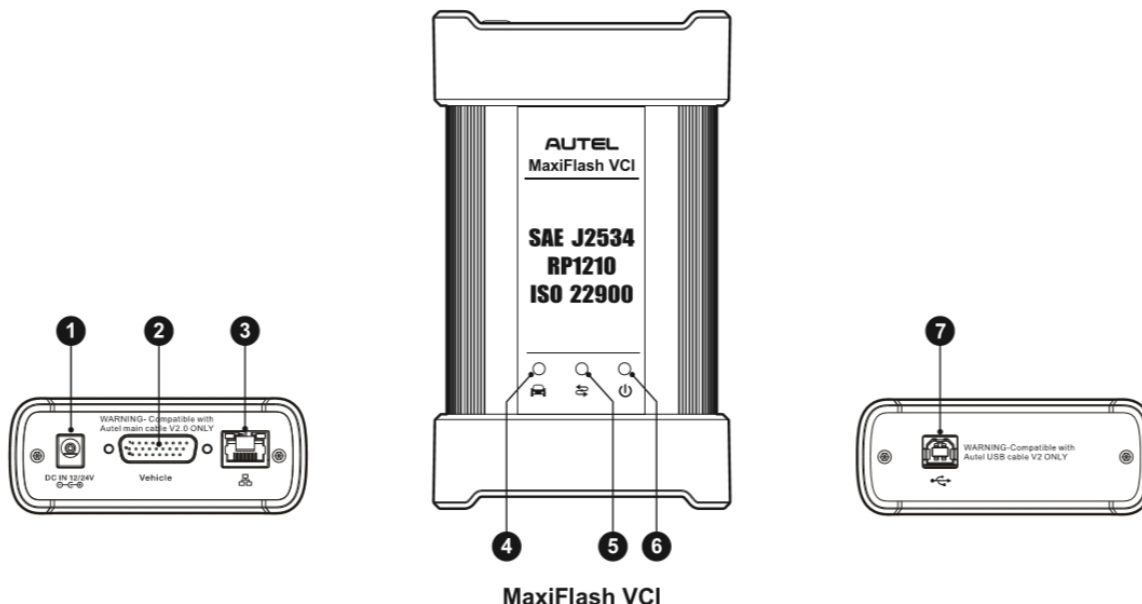

1. stejnosměrného napájení Přístav
2. Údaje o vozidle Konektor
3. Ethernet Přístav
4. LED dioda vozidla – bliká zeleně , když zařízení komunikuje s vozidlo.
5. LED dioda připojení – popis LED diody připojení viz Tabulka 1-1 detaily.
6. Kontrolka napájení – popis kontrolky napájení naleznete v Tabulce 1-2 detaily.
7. USB Přístav

1-1 Popis LED připojení

LED	Barva	Popis
Spojení	Zelený	Svítí zeleně, když je zařízení připojeno k tabletu pomocí kabelu USB.
	Azurová	Svítí azurově (modro/zeleně) při připojení přes Wi-Fi.
	Modrý	Svítí modře, když je připojeno bezdrátově přes Bluetooth.

1-2 Popis kontrolky napájení

LED	Barva	Popis
Moc	Žlutý	Rozsvítí se automaticky žlutě při zapnutí, když se VCI samotestuje.
	Zelený	Svítí trvale zeleně, když je zapnuto.
	Červený	- Svítí červeně při selhání systému dochází. - Bliká červeně, když je VCI modernizace.

ZAČÍNÁME




DŮLEŽITÉ: Před použitím nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním varováním a opatřením. Používejte toto zařízení správně a opatrně. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození a/nebo zranění osob a bude mít za následek ztrátu platnosti záruky na výrobek.




VAROVÁNÍ: MaxiFlash VCI je kompatibilní pouze s hlavním kabelem Autel V2.0 a kabelem USB V2.

1


Připojte hlavní kabel V2.0 ke konektoru dat vozidla na jednotce VCI a utáhněte šrouby s křídlovou hlavou.

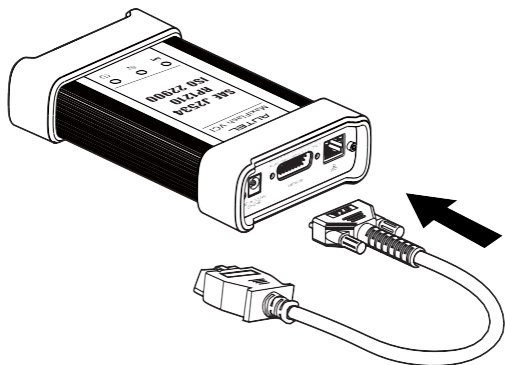**2**


Připojte 16pinový adaptér kabelu k DLC konektoru vozidla, který se obvykle nachází pod palubní deskou vozidla.

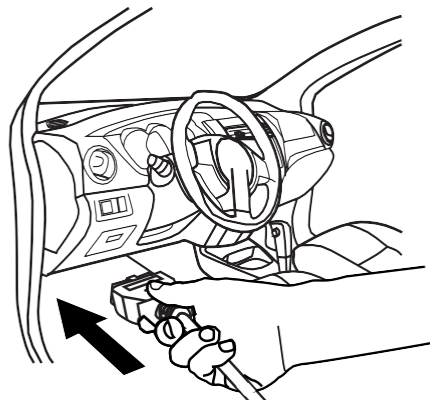**3**


Zapněte tablet. Ujistěte se, že tablet má nabitou baterii nebo je připojen k dodanému zdroji stejnosměrného proudu.

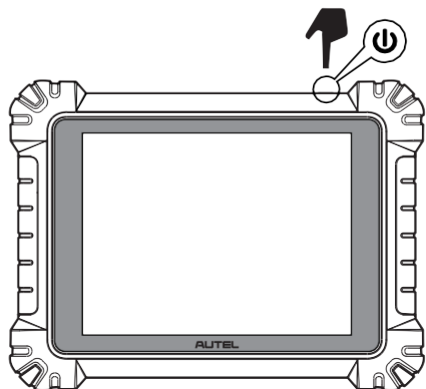**4**

Pro připojení tabletu k zařízení VCI a navázání komunikačního spojení vyberte Bluetooth, Wi-Fi nebo USB kabel V2. Při programování používejte pouze připojení pomocí USB kabelu.

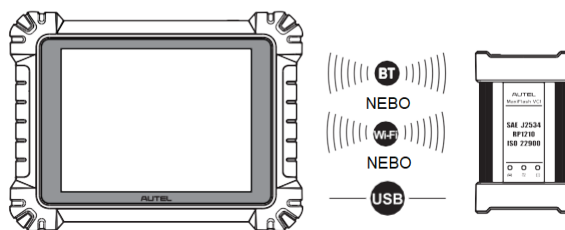**5**

Pokud je zařízení VCI správně připojeno k vozidlu a tabletu, tlačítko stavu VCI na spodním panelu nástrojů obrazovky zobrazuje zelený odznak, což znamená, že platforma je připravena k zahájení diagnostiky vozidla.

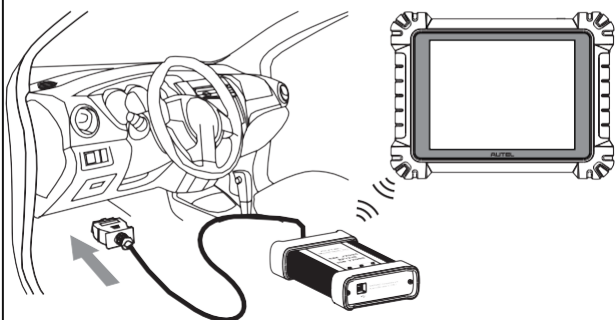

Děkujeme vám za zakoupení tohoto nástroje AUTEL MaxiSys MS909. Společnost Autel vyrábí své nástroje podle nejvyšších standardů. Při správné údržbě a používání dle pokynů vám MS909 bude sloužit po mnoho let bezproblémového používání.