

Marques déposées

Autel®, MaxiSys® et MaxiDAS® sont des marques déposées d'Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., enregistrées en Chine, aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le droit d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'Autel.

Exclusion de garanties et limitation de responsabilité

Toutes les informations, spécifications et illustrations de ce manuel sont basées sur les données les plus récentes disponibles au moment de l'impression. Autel se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Pour les services et l'assistance :

	pro.autel.com / www.autel.com
	1-855-288-3587 (Amérique du Nord)+86 (0755) 8614-7779 (Chine)
	support@autel.com

Pour toute assistance technique sur les autres marchés, veuillez contacter votre agent commercial.

Informations de sécurité

Pour votre propre sécurité et celle des autres, et afin d'éviter d'endommager l'équipement et les véhicules sur lesquels il est utilisé, il est important que les consignes de sécurité présentées dans ce manuel soient lues et comprises par toutes les personnes utilisant l'équipement ou entrant en contact avec celui-ci.

Il existe diverses procédures, techniques, outils et pièces pour l'entretien des véhicules, ainsi que des compétences propres à chaque technicien. Compte tenu du grand nombre d'applications de test et des variations des produits pouvant être testés avec cet instrument, il nous est impossible d'anticiper ou de fournir des conseils ou des consignes de sécurité pour chaque situation.

Il incombe au technicien automobile de maîtriser le système testé. Il est essentiel d'utiliser des méthodes d'entretien et des procédures de test appropriées. Il est important d'effectuer les tests de manière adéquate et acceptable, sans mettre en danger sa propre sécurité, celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail, le matériel utilisé ou le véhicule testé.

Avant d'utiliser l'équipement, consultez toujours les consignes de sécurité et les procédures de test applicables fournies par le fabricant du véhicule ou de l'équipement testé et respectez-les. Utilisez l'équipement uniquement comme décrit dans ce manuel. Lisez, comprenez et suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions de ce manuel.

Messages de sécurité

Des messages de sécurité sont diffusés afin de prévenir les blessures et les dommages matériels. Chaque message est précédé d'un mot d'avertissement indiquant le niveau de danger.

 **DANGER** : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes présentes.

 **AVERTISSEMENT** : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes présentes.

Consignes de sécurité




Les consignes de sécurité ci-après concernent les situations dont Autel a connaissance. Autel ne peut ni connaître, ni évaluer, ni vous informer de tous les dangers potentiels. Il vous appartient de vous assurer que toute situation ou procédure de service rencontrée ne compromet pas votre sécurité personnelle.

 **DANGER** : Lorsqu'un moteur est en marche, assurez une BONNE VENTILATION de la zone d'intervention ou raccordez un système d'extraction des gaz d'échappement du bâtiment au système d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et toxique qui ralentit les réflexes et peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

 AVERTISSEMENTS :

- Effectuez toujours les essais automobiles dans un environnement sûr.
- Portez des lunettes de sécurité conformes aux normes ANSI.
- Tenez vos vêtements, vos cheveux, vos mains, vos outils, votre équipement de test, etc. éloignés de toutes les pièces mobiles ou chaudes du moteur.
- Utilisez le véhicule dans un espace de travail bien ventilé, car les gaz d'échappement sont toxiques.
- Mettez la transmission en position PARK (pour une transmission automatique) ou NEUTRE (pour une transmission manuelle) et assurez-vous que le frein de stationnement est enclenché.
- Placez des cales devant les roues motrices et ne laissez jamais le véhicule sans surveillance pendant les essais.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez à proximité de la bobine d'allumage, du distributeur, des câbles d'allumage et des bougies. Ces composants génèrent des tensions dangereuses lorsque le moteur tourne.
- Gardez à proximité un extincteur adapté aux feux d'essence, de produits chimiques et d'origine électrique.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun appareil de test lorsque le contact est mis ou que le moteur tourne.
- Maintenez le matériel de test sec, propre et exempt d'huile, d'eau ou de graisse. Nettoyez l'extérieur du matériel avec un chiffon propre et un détergent doux si nécessaire.
- Ne conduisez pas le véhicule et n'utilisez pas l'équipement de test en même temps. Toute distraction peut provoquer un accident.
- Veuillez vous référer au manuel d'entretien du véhicule concerné et respecter scrupuleusement toutes les procédures de diagnostic et les précautions d'usage. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou endommager l'équipement de test.
- Pour éviter d'endommager l'équipement de test ou de générer des données erronées, assurez-vous que la batterie du véhicule est complètement chargée et que la connexion à la prise DLC du véhicule est propre et sécurisée.
- Ne placez pas l'appareil de test sur le distributeur du véhicule. De fortes interférences électromagnétiques peuvent endommager l'appareil.

MAXISYS MS909

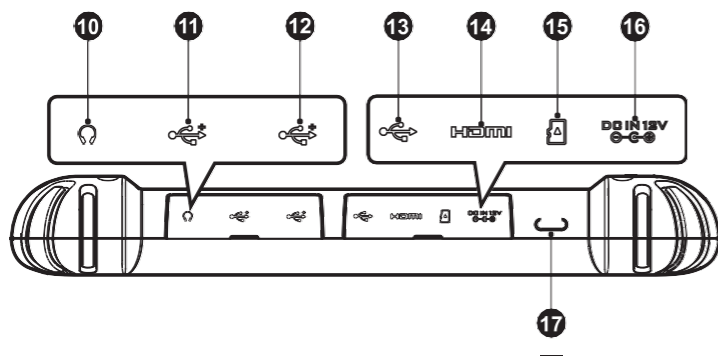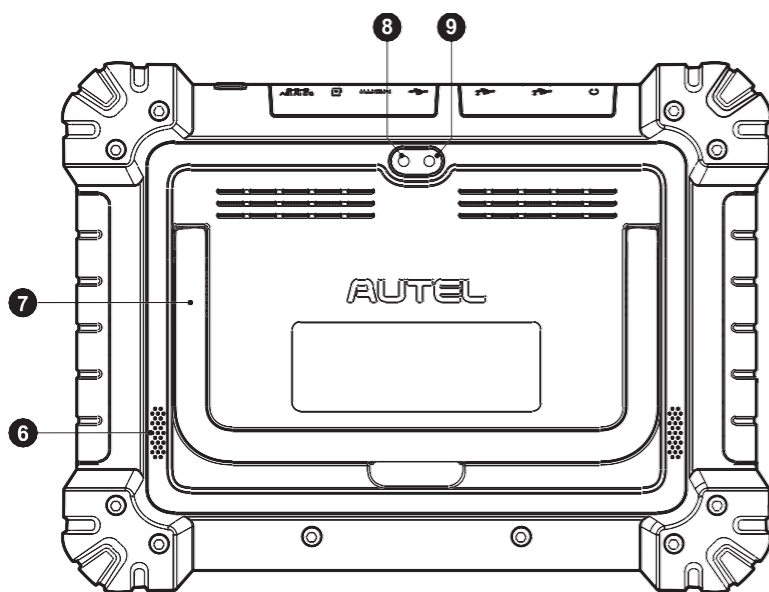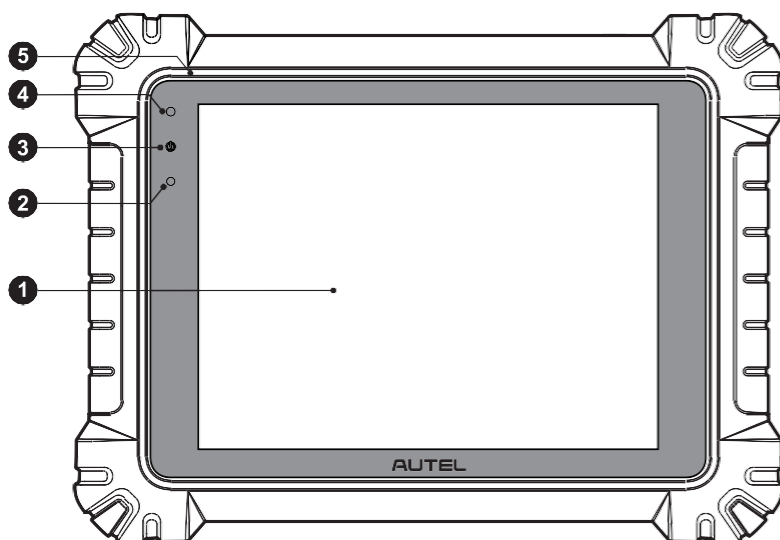

DESCRIPTIONS DES PRODUITS

Le MaxiSys MS909 comporte deux composants principaux :


- MaxiSys — le processeur central et l'écran du système
- VCI — l'interface de communication du véhicule

1. Écran capacitif TFT-LCD de 9,7 pouces écran tactile
2. Capteur de lumière ambiante — détecte la lumière ambiante luminosité
3. Pouvoir DIRIGÉ
4. Devant Caméra
5. Microphone

6. Conférencier
7. Support pliable — se déploie à l'arrière pour permettre un visionnage mains libres. comprimé
8. Arrière Caméra
9. Caméra Éclair

10. Écouteurs Jack
11. USB Port
12. USB Port
13. Port USB Type-C — prend en charge recharge
14. HDMI (Interface multimédia haute définition) Port
15. Carte mini SD Fente
16. Entrée d'alimentation CC Port
17. Bouton de verrouillage/marche/arrêt — appuyez longuement pour allumer et éteindre la tablette, ou appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour la verrouiller. écran

MAXISYS MS909

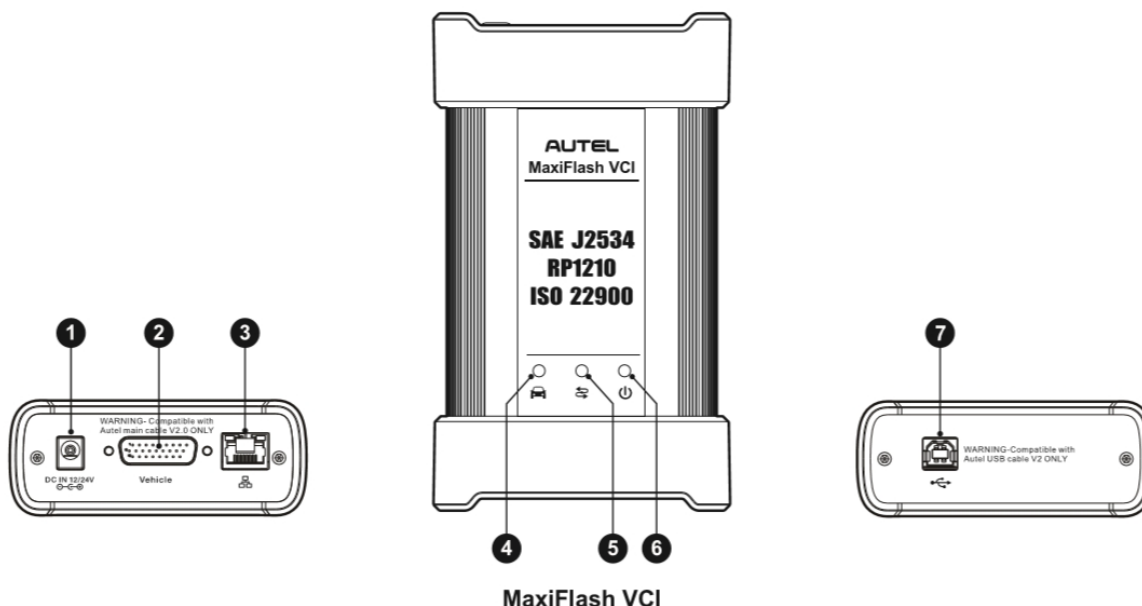

1. Entrée d'alimentation CC Port
2. Données du véhicule Connecteur
3. Ethernet Port
4. Voyant LED du véhicule — clignote en vert lorsque l' appareil communique avec le véhicule.
5. Voyant de connexion — voir le tableau 1-1 Description du voyant de connexion détails.
6. Voyant d'alimentation — voir le tableau 1-2 : Description du voyant d' alimentation détails.
7. USB Port

Description de la LED de connexion 1-1

LED	Couleur	Description
Connexion	Vert	Le voyant s'allume en vert fixe lorsqu'il est connecté à la tablette via le câble USB.
	Cyan	Les voyants deviennent cyan fixe (bleu/vert) lorsqu'ils sont connectés via Wi-Fi.
	Bleu	La lumière est bleue fixe lorsqu'elle est connectée via Bluetooth sans fil.

1-2 Description de la LED d'alimentation

LED	Couleur	Description
Pouvoir	Jaune	Le voyant s'allume automatiquement en jaune à la mise sous tension lorsque le VCI effectue un autotest.
	Vert	Voyant vert fixe lorsqu'il est allumé.
	Rouge	• Voyant rouge fixe en cas de défaillance du système se produit. • Clignote en rouge lorsque le VCI est mise à niveau.

COMMENCER




IMPORTANT : Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, en portant une attention particulière aux consignes de sécurité et aux précautions d'emploi. Utilisez cet appareil correctement et avec précaution. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures et annulera la garantie du produit.




AVERTISSEMENT : Le MaxiFlash VCI est compatible uniquement avec le câble principal Autel V2.0 et le câble USB V2.

1


Connectez le câble principal V2.0 au connecteur de données du véhicule sur l'unité VCI et serrez les vis moletées.

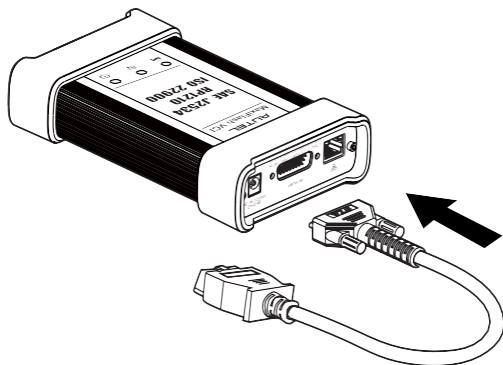**2**


Connectez l'adaptateur à 16 broches du câble à la prise DLC du véhicule, généralement située sous le tableau de bord.

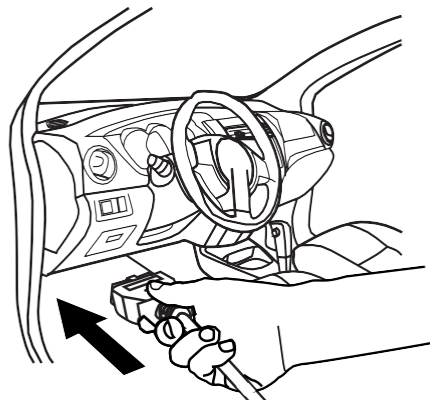**3**


Mettez la tablette sous tension. Assurez-vous que sa batterie est chargée ou qu'elle est connectée à l'alimentation CC fournie.

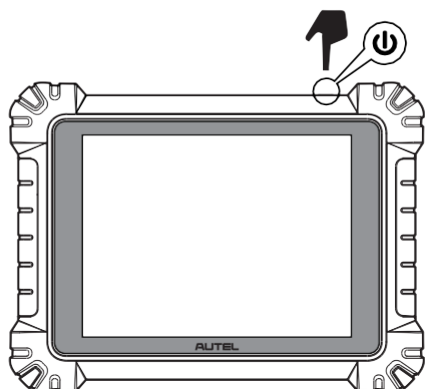**4**

Choisissez entre Bluetooth, Wi-Fi ou câble USB V2 pour connecter la tablette au périphérique VCI et établir une liaison de communication. Utilisez uniquement la connexion par câble USB pour la programmation.

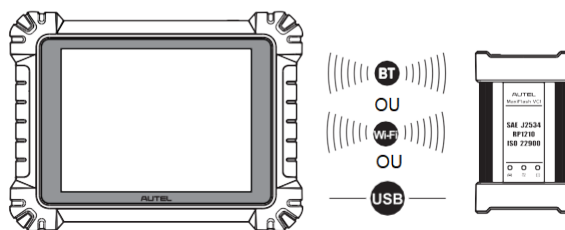**5**

Lorsque le dispositif VCI est correctement connecté au véhicule et à la tablette, le bouton d'état VCI situé dans la barre d'outils inférieure de l'écran affiche un badge vert, indiquant que la plateforme est prête à démarrer le diagnostic du véhicule.

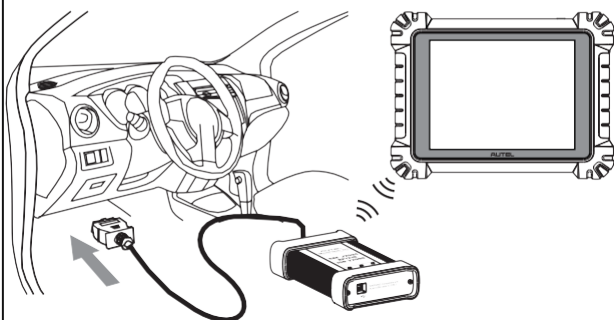

Merci d'avoir acheté cette perceuse AUTEL MaxiSys MS909. Autel fabrique ses outils selon les normes les plus strictes. Correctement entretenue et utilisée conformément aux instructions, la MS909 vous offrira des années d'utilisation sans problème.