

Varemerker

Autel®, MaxiSys® og MaxiDAS® er varemerker for Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrert i Kina, USA og andre land. Alle andre merker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

Opphavsrettsinformasjon

Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, opptak eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Autel på forhånd.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

All informasjon, spesifikasjoner og illustrasjoner i denne håndboken er basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig på trykktidspunktet. Autel forbeholder seg retten til å gjøre endringer når som helst uten varsel.

For tjenester og støtte:

	pro.autel.com / www.autel.com
	1-855-288-3587 (Nord-Amerika) +86 (0755) 8614-7779 (Kina)
	support@autel.com

For teknisk assistanse i alle andre markeder, vennligst kontakt din selger.

Sikkerhetsinformasjon

For din egen og andres sikkerhet, og for å forhindre skade på utstyret og kjøretøyene det brukes på, er det viktig at sikkerhetsinstruksjonene som presenteres i denne håndboken leses og forstås av alle personer som bruker eller kommer i kontakt med utstyret.

Det finnes ulike prosedyrer, teknikker, verktøy og deler for service av kjøretøy, samt ferdighetene til den enkelte som utfører arbeidet. På grunn av det store antallet testapplikasjoner og variasjoner i produktene som kan testes med dette instrumentet, kan vi umulig forutse eller gi råd eller sikkerhetsmeldinger som dekker alle situasjoner.

Det er bilteknikerens ansvar å ha kjennskap til systemet som testes. Det er viktig å bruke riktige servicemetoder og testprosedyrer. Det er viktig å utføre tester på en passende og akseptabel måte som ikke setter din sikkerhet, andres sikkerhet i arbeidsområdet, utstyret som brukes eller kjøretøyet som testes i fare.

Før du bruker utstyret, må du alltid lese og følge sikkerhetsmeldingene og gjeldende testprosedyrer fra produsenten av kjøretøyet eller utstyret som testes. Bruk utstyret kun som beskrevet i denne håndboken. Les, forstå og følg alle sikkerhetsmeldinger og instruksjoner i denne håndboken.

Sikkerhetsmeldinger

Sikkerhetsmeldinger er gitt for å bidra til å forhindre personskade og skade på utstyr. Alle sikkerhetsmeldinger introduseres med et signalord som angir farenivået.



FARE: Angir en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade på føreren eller tilskuere.



ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade på føreren eller tilskuere.

Sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsmeldingene her dekker situasjoner Autel er klar over. Autel kan ikke kjenne til, evaluere eller gi deg råd om alle mulige farer. Du må være sikker på at eventuelle forhold eller serviceprosedyrer som oppstår ikke setter din personlige sikkerhet i fare.






FARE: Når en motor er i gang, hold serviceområdet GODT VENTILERT eller monter et eksosfjerningssystem i bygningen på motorens eksosanlegg. Motorer produserer karbonmonoksid, en luktfri, giftig gass som forårsaker langsommere reaksjonstid og kan føre til alvorlig personskade eller tap av liv.

**ADVARSLER:**

- Utfør alltid biltester i et trygt miljø.
- Bruk vernebriller som oppfyller ANSI-standardene.
- Hold klær, hår, hender, verktøy, testutstyr osv. unna alle bevegelige eller varme motordeler.
- Bruk kjøretøyet i et godt ventilert arbeidsområde, da eksosgasser er giftige.
- Sett girkassen i PARK (for automatgir) eller NØYTRAL (for manuell girkasse) og sørg for at parkeringsbremsen er aktivert.
- Plasser klosser foran drivhjulene og la aldri kjøretøyet være uten tilsyn under testing.
- Vær ekstra forsiktig når du arbeider rundt tenningsspolen, fordelerhetten, tenningskablene og tennpluggene. Disse komponentene skaper farlig spenning når motoren går.
- Ha et brannslukningsapparat som er egnet for bensin-, kjemikalie- og elektriske branner i nærheten.
- Ikke koble til eller fra testutstyr mens tenningen er på eller motoren går.
- Hold testutstyret tørt, rent og fritt for olje, vann eller fett. Bruk et mildt vaskemiddel i en ren klut til å rengjøre utsiden av utstyret etter behov.
- Ikke kjør kjøretøyet og bruk testutstyret samtidig. Enhver distraksjon kan forårsake en ulykke.
- Se servicehåndboken for kjøretøyet som skal utføre service på, og følg alle diagnostiske prosedyrer og forholdsregler. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til personskade eller skade på testutstyret.
- For å unngå å skade testutstyret eller generere feil data, må du sørge for at bilbatteriet er fulladet og at tilkoblingen til kjøretøyet DLC er ren og sikker.
- Ikke plasser testutstyret på kjøretøyet fordeler. Sterk elektromagnetisk interferens kan skade utstyret.

MAXISYS MS909

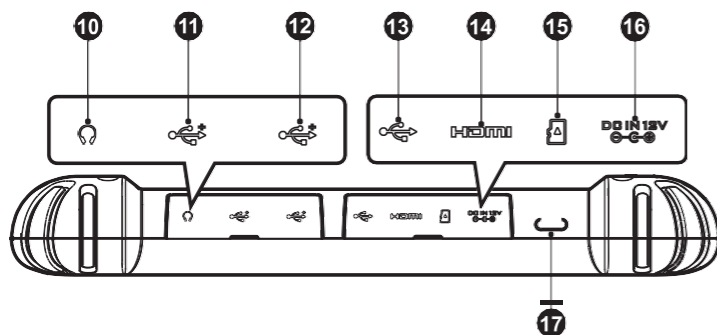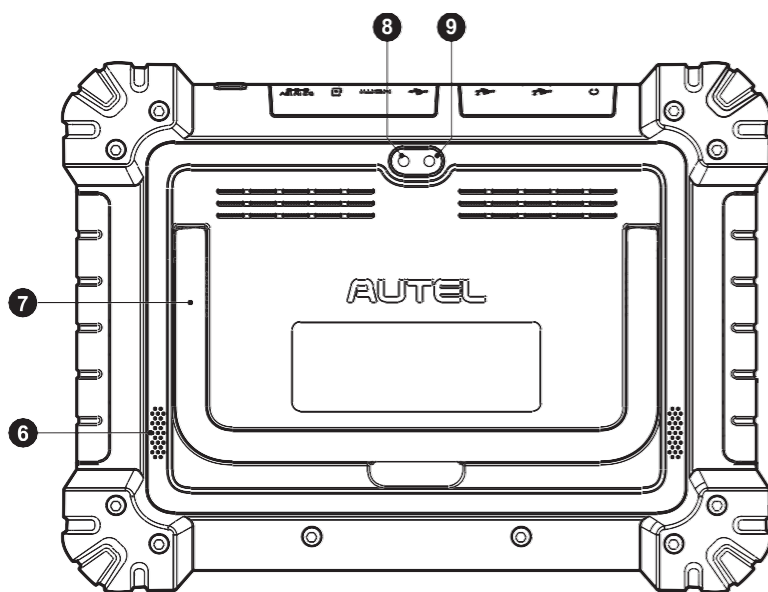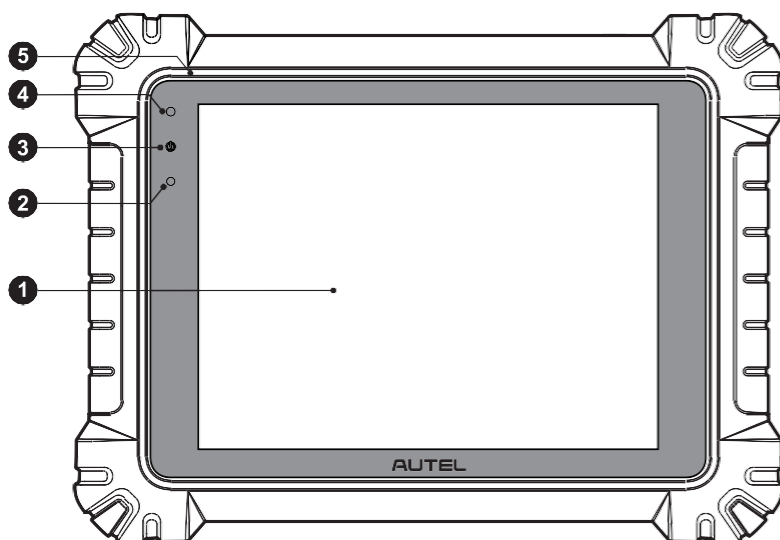

PRODUKT BESKRIVELSE

MaxiSys MS909 har to hovedkomponenter:


- MaxiSys Tablet – den sentrale prosessoren og skjermen for systemet
- VCI — kjøretøyets kommunikasjonsgrensesnitt

1. 9,7" TFT-LCD kapasitiv Berøringsskjerm
2. Omgivelseslyssensor – registrerer omgivelseslys lysstyrke
3. Makt LED-lampe
4. Front Kamera
5. Mikrofon

6. Høytaler
7. Sammenleggbart stativ – forlenges fra baksiden for å gi håndfri visning av tablett
8. Bak Kamera
9. Kamera Blits

10. Hodetelefoner Jack
11. USB Havn
12. USB Havn
13. USB Type-C-port – støtter lading
14. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Havn
15. Mini SD-kort Spilleautomat
16. DC-strømforsyningsinngang Havn
17. Lås-/av/på-knapp – trykk lenge for å slå nettbrettet av og på, eller trykk på av/på-knappen for å låse skjerm

MAXISYS MS909

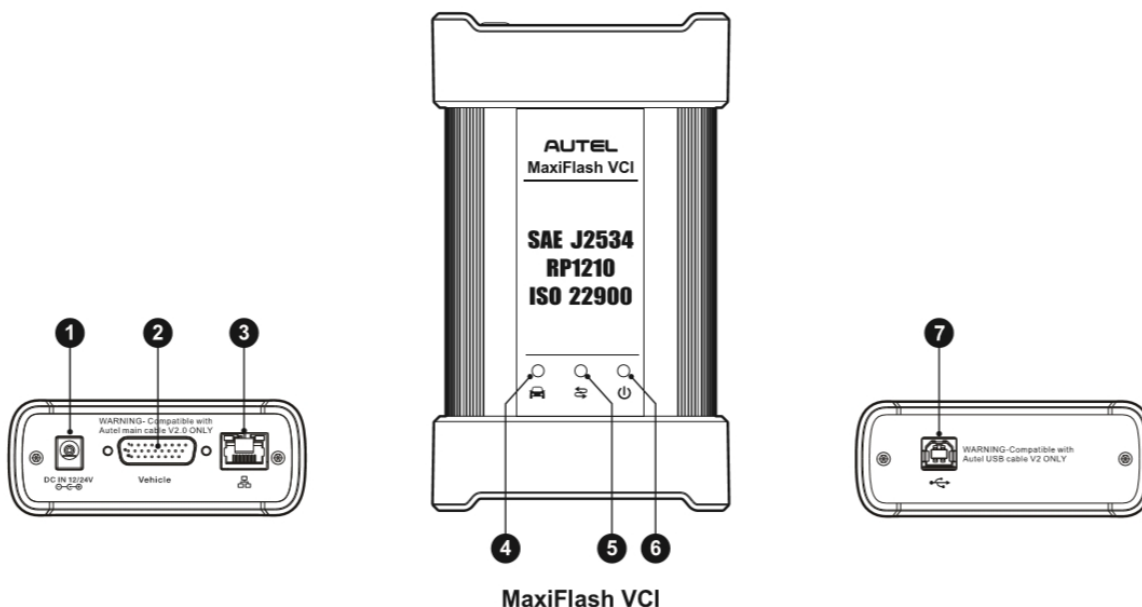

- | | |
|--|---|
| <p>1. DC -strømforsyningsinngang Havn</p> <p>2. Kjøretøydata Kontakt</p> <p>3. Ethernet Havn</p> <p>4. Kjøretøy-LED – blinker grønt når enheten kommuniserer med kjøretøy.</p> | <p>5. Tilkoblings- LED – se tabell 1-1 Beskrivelse av tilkoblings - LED for detaljer.</p> <p>6. Strøm- LED – se tabell 1-2 Beskrivelse av strøm -LED for detaljer.</p> <p>7. USB Havn</p> |
|--|---|

1-1 Tilkoblings-LED Beskrivelse

LED	Farge	Beskrivelse
Forbindelse	Grønn	Lyser grønt når den er koblet til nettbrettet via USB-kabelen.
	Cyan	Lyser konstant cyan (blått/grønt) når den er tilkoblet via Wi-Fi.
	Blå	Lyser konstant blått når den er tilkoblet via trådløs Bluetooth-tilkobling.

1-2 Beskrivelse av strøm-LED

LED	Farge	Beskrivelse
Makt	Gul	Lyser gult automatisk ved oppstart når VCI selvtesting.
	Grønn	Lyser grønt når strømmen er på.
	Rød	• Lyser konstant rødt ved systemfeil oppstår. • Blinker rødt når VCI er oppgradering.

KOM I GANG




VIKTIG: Les disse instruksjonene nøye før du bruker eller vedlikeholder denne enheten, og vær ekstra oppmerksom på sikkerhetsadvarslene og forholdsreglene. Bruk denne enheten riktig og med forsiktighet. Unnlattelse av å gjøre dette kan forårsake skade og/eller personskade, og produktgarantien vil ugyldiggjøres.




ADVARSEL: MaxiFlash VCI er kun kompatibel med Autel- hovedkabel V2.0 og USB-kabel V2 .

1


Koble hovedkabelen V2.0 til kjøretøydatakontakten på VCI-enheten, og stram tommeleskruene.

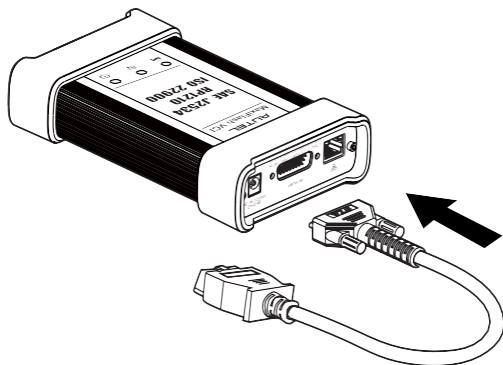**2**


Koble kabelens 16-pinners adapter til bilens DLC, som vanligvis er plassert under bilens dashbord.

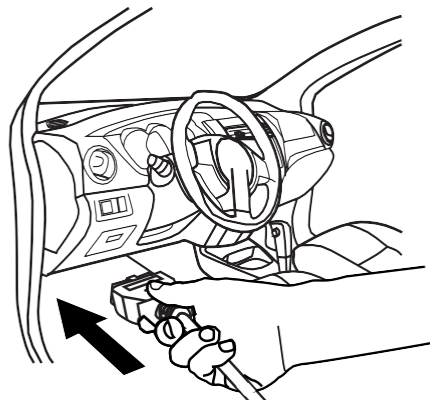**3**


Slå på nettbrettet. Sørg for at nettbrettet har et ladet batteri eller er koblet til den medfølgende likestrømforsyningen.

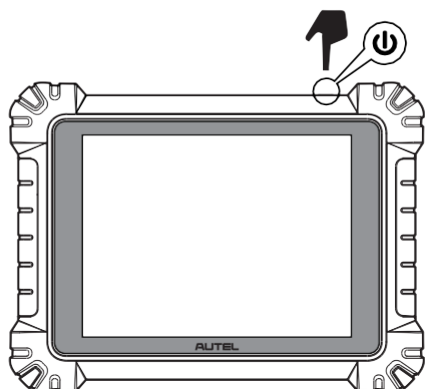**4**

Velg mellom Bluetooth, Wi-Fi eller USB-kabel V2 for å koble nettbrettet til VCI-enheten og opprette en kommunikasjonsforbindelse. Bruk kun USB-kabeltilkoblingen når du programmerer.

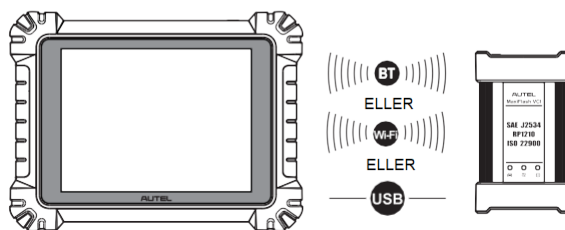**5**

Når VCI-enheten er riktig koblet til kjøretøyet og nettbrettet, viser VCI-statusknappen nederst på verktøylinjen på skjermen et grønt merke, som indikerer at plattformen er klar til å starte kjøretøysdiagnose.

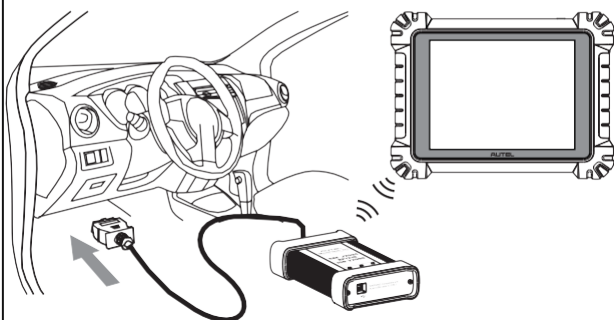

Takk for at du kjøpte denne AUTEL MaxiSys MS909. Autel produserer verktøyene sine etter de høyeste standarder. Hvis den vedlikeholdes riktig og brukes i henhold til instruksjonene, vil MS909 gi mange års problemfri bruk.