

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Znaki towarowe

Autel®, MaxiSys® i MaxiDAS® są znakami towarowymi firmy Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., zarejestrowanymi w Chinach, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Informacje o prawach autorskich

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani przesyłana w żadnej formie ani za pomocą żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, poprzez kserowanie, nagrywanie ani w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Autel.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w momencie druku. Autel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Usługi i wsparcie:

	pro.autel.com / www.autel.com
	1-855-288-3587 (Ameryka Północna)+86 (0755) 8614-7779 (Chiny)
	support@autel.com

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej na innych rynkach, skontaktuj się ze swoim agentem sprzedaży.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych, a także aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i pojazdów, w których sprzęt jest używany, ważne jest, aby wszystkie osoby obsługujące sprzęt lub mające z nim styczność przeczytały i zrozumiały instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.

Istnieją różne procedury, techniki, narzędzia i części do serwisowania pojazdów, a także umiejętności osoby wykonującej tę pracę. Ze względu na ogromną liczbę zastosowań testowych i różnorodność produktów, które można testować za pomocą tego urządzenia, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani udzielić porad lub komunikatów dotyczących bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

Obowiązkiem mechanika samochodowego jest znajomość testowanego systemu. Niezbędne jest stosowanie właściwych metod serwisowych i procedur testowych. Ważne jest, aby testy przeprowadzać w odpowiedni i akceptowalny sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu użytkownika, osób w miejscu pracy, używanego sprzętu ani testowanego pojazdu.

Przed użyciem urządzenia należy zawsze zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiednimi procedurami testowymi dostarczonymi przez producenta testowanego pojazdu lub urządzenia. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Komunikaty bezpieczeństwa służą zapobieganiu obrażeniom ciała i uszkodzeniom sprzętu. Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa poprzedzone są słowem sygnalizacyjnym wskazującym poziom zagrożenia.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

⚠ OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

Instrukcje bezpieczeństwa




Niniejsze komunikaty bezpieczeństwa dotyczą sytuacji, o których Autel ma wiedzę. Autel nie jest w stanie poznać, ocenić ani doradzić w zakresie wszystkich możliwych zagrożeń. Użytkownik musi mieć pewność, że żadna napotkana sytuacja lub procedura serwisowa nie zagraża jego bezpieczeństwu osobistemu.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podczas pracy silnika należy zapewnić DOBRĄ WENTYLACJĘ w miejscu serwisowania lub podłączyć do układu wydechowego silnika system odprowadzania spalin. Silniki wytwarzają tlenek węgla, bezwonny, trujący gaz, który spowalnia reakcję i może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub utraty życia.

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Zawsze przeprowadzaj testy samochodowe w bezpiecznym środowisku.
- Należy nosić okulary ochronne zgodnie z normami ANSI.
- Trzymaj odzież, włosy, ręce, narzędzia, sprzęt pomiarowy itp. z dala od ruchomych lub gorących części silnika.
- Pojazd należy obsługiwać w dobrze wentylowanym miejscu pracy, ponieważ spaliny są trujące.
- Ustaw skrzynię biegów w położeniu PARK (w przypadku skrzyni automatycznej) lub NEUTRALNYM (w przypadku skrzyni manualnej) i upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty.
- Podłóż klocki pod koła napędowe i nigdy nie zostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas przeprowadzania testu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy przy cewce zapłonowej, kopule rozdzielacza zapłonu, przewodach zapłonowych i świecach zapłonowych. Elementy te wytwarzają niebezpieczne napięcie podczas pracy silnika.
- Trzymaj w pobliżu gaśnicę nadającą się do gaszenia pożarów benzyny, substancji chemicznych i urządzeń elektrycznych.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnego sprzętu testowego przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku.
- Utrzymuj sprzęt testowy w stanie suchym i czystym, bez śladów oleju, wody i smaru. W razie potrzeby czyść zewnętrzną powierzchnię sprzętu miękką ściereczką z łagodnym deterгентem.
- Nie należy jednocześnie prowadzić pojazdu i obsługiwać sprzętu testowego. Każde rozproszenie uwagi może spowodować wypadek.
- Należy zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu, który jest serwisowany, i przestrzegać wszystkich procedur diagnostycznych oraz środków ostrożności. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu diagnostycznego.
- Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu testowego lub wygenerowania fałszywych danych, należy upewnić się, że akumulator pojazdu jest całkowicie naładowany, a połączenie ze złączem DLC pojazdu jest czyste i bezpieczne.
- Nie umieszczaj sprzętu testowego na rozdzielaczu pojazdu. Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą uszkodzić sprzęt.

MAXISYS MS909

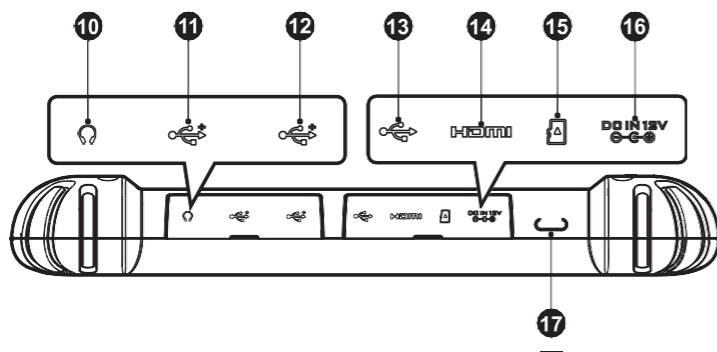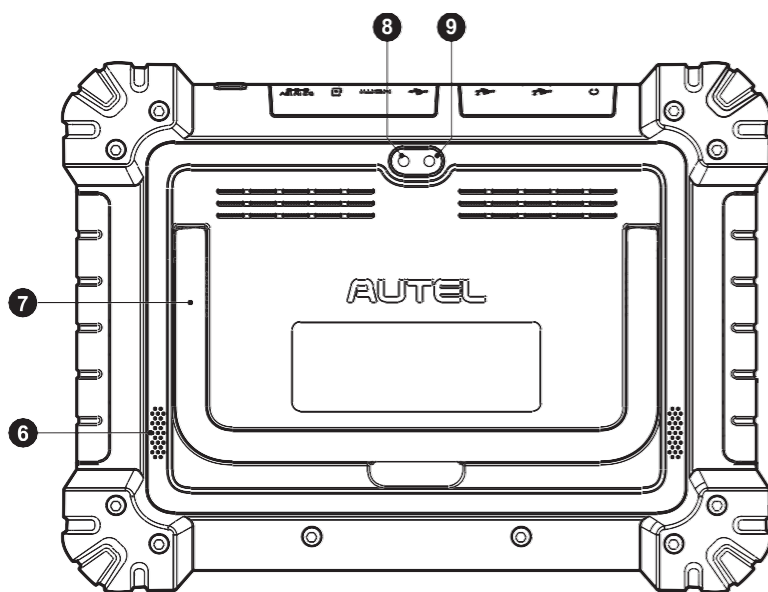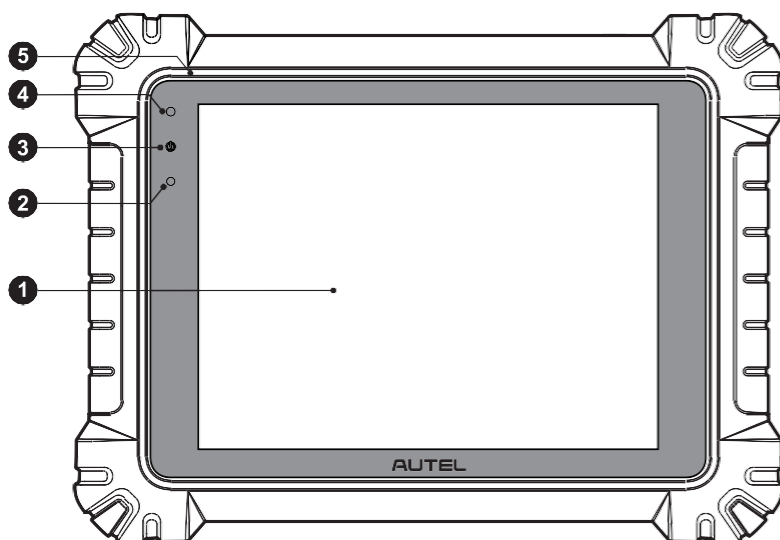

OPISY PRODUKTÓW

MaxiSys MS909 składa się z dwóch głównych komponentów:


- MaxiSys — centralny procesor i monitor systemu
- VCI — interfejs komunikacyjny pojazdu

1. 9,7" TFT-LCD pojemnościowy Ekran dotykowy
2. Czujnik światła otoczenia — wykrywa światło otoczenia jasność
3. Moc PROWADZONY
4. Przód Kamera
5. Mikrofon

6. Głośnik
7. Składana podstawka — wysuwana z tyłu, umożliwiającą oglądanie bez użycia rąk tabletka
8. Tył Kamera
9. Kamera Błysk

10. Słuchawki Podnośnik
11. USB Port
12. USB Port
13. Port USB typu C — obsługuje ładowanie
14. HDMI (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) Port
15. Karta Mini SD Szczelina
16. Wejście zasilania prądem stałym Port
17. Przycisk blokady/zasilania — naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć tablet, lub dotknij przycisku zasilania, aby zablokować tablet. ekran

MAXISYS MS909

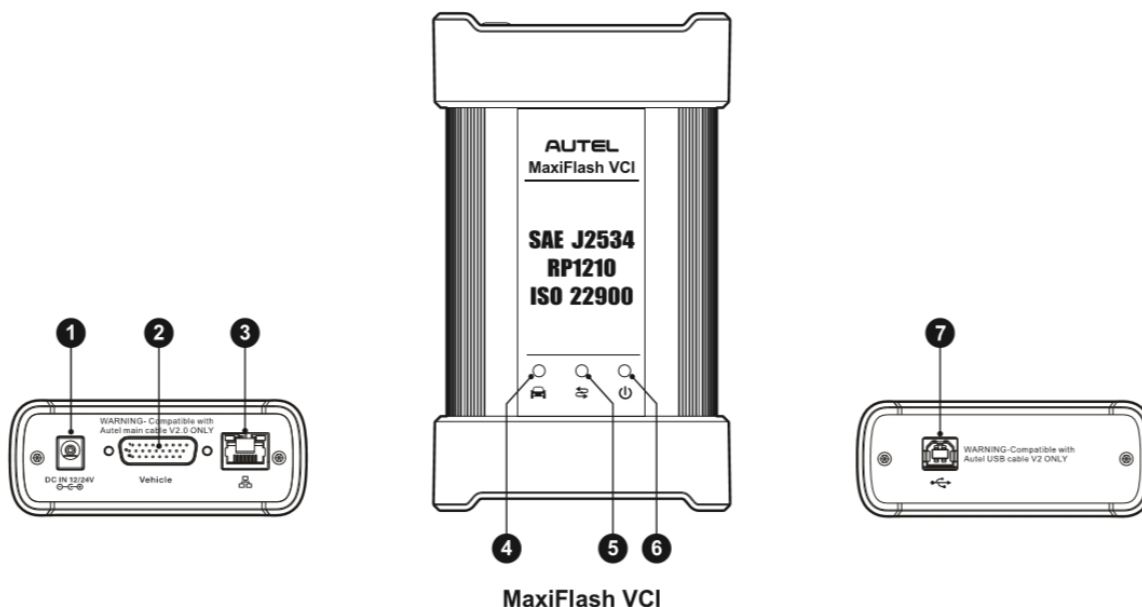

1. Wejście zasilania prądem stałym Port
2. Dane pojazdu Złącze
3. Ethernet Port
4. Dioda LED pojazdu — miga na zielono, gdy urządzenie komunikuje się z pojazdem.
5. Dioda LED połączenia — patrz Tabela 1-1 Opis diody LED połączenia bliższe dane.
6. Dioda LED zasilania — patrz Tabela 1-2 Opis diody LED zasilania bliższe dane.
7. USB Port

1-1 Opis diody LED połączenia

LED	Kolor	Opis
Połączenie	Zielony	Świeci ciągłym zielonym światłem po podłączeniu do tabletu za pomocą kabla USB.
	Cyjan	Świeci ciągłym cyjanowym (niebiesko-zielonym) światłem po nawiązaniu połączenia przez Wi-Fi.
	Niebieski	Świeci na niebiesko po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego Bluetooth.

1-2 Opis diody LED zasilania

LED	Kolor	Opis
Moc	Żółty	Zapala się automatycznie na żółto po włączeniu zasilania, gdy VCI przeprowadza autotest.
	Zielony	Po włączeniu świeci ciągłym zielonym światłem.
	Czerwony	- Świeci ciągłym czerwonym światłem w przypadku awarii systemu występuje. - Miga na czerwono, gdy VCI jest ulepszanie.

ROZPOCZECIE PRACY




WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Należy używać urządzenia prawidłowo i ostrożnie. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji na produkt.




OSTRZEŻENIE: MaxiFlash VCI jest kompatybilny wyłącznie z głównym kablem Autel V2.0 i kablem USB V2.

1


Podłącz główny kabel V2.0 do złącza danych pojazdu w jednostce VCI i dokręć śruby motylkowe.

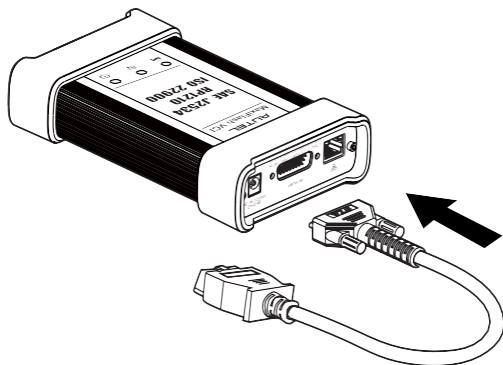**2**


Podłącz 16-pinowy adapter kabla do gniazda DLC pojazdu, które zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą pojazdu.

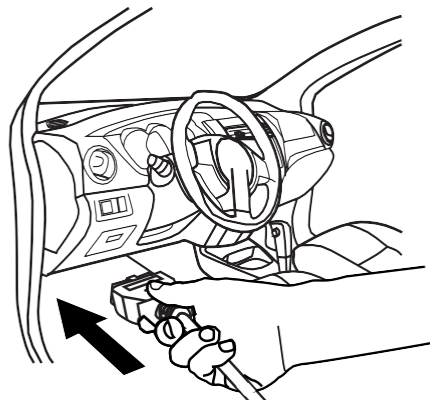**3**


Włącz tablet. Upewnij się, że tablet ma naładowaną baterię lub jest podłączony do dostarczonego zasilacza prądu stałego.

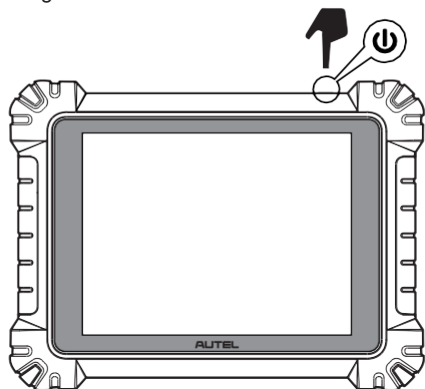**4**

Wybierz Bluetooth, Wi-Fi lub kabel USB V2, aby połączyć tablet z urządzeniem VCI i nawiązać połączenie. Podczas programowania używaj wyłącznie kabla USB.

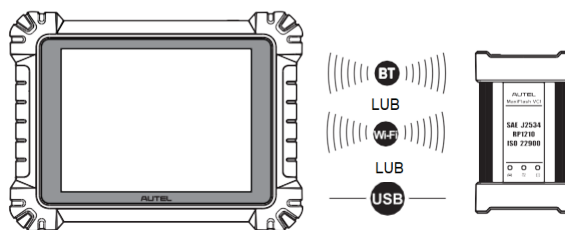**5**

Gdy urządzenie VCI zostanie prawidłowo podłączone do pojazdu i tabletu, przycisk stanu VCI na dolnym pasku narzędzi ekranu wyświetli zielony symbol, wskazujący, że platforma jest gotowa do rozpoczęcia diagnostyki pojazdu.

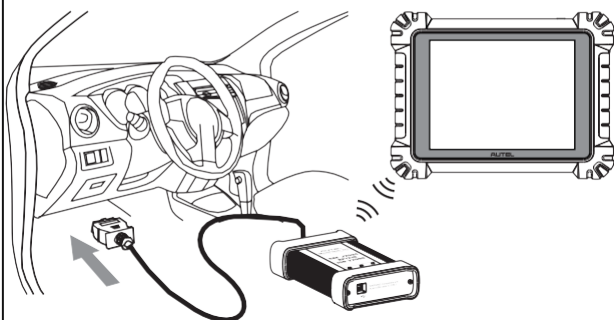

Dziękujemy za zakup urządzenia AUTEL MaxiSys MS909. Autel produkuje swoje narzędzia zgodnie z najwyższymi standardami. Prawidłowa konserwacja i użytkowanie zgodnie z instrukcją zapewni lata bezproblemowego użytkowania urządzenia MS909.