


USER MANUAL

MaxiSys Ultra

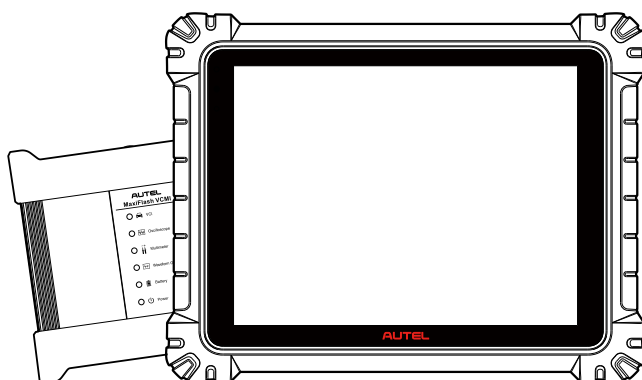

Patent

Tento produkt je chráněn patenty v USA a jinde. Více informací naleznete na adrese <https://autel.us/virtual-patents/>.

Ochranné známky

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder® a MaxiCheck® jsou ochranné známky společnosti Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrované v Číně, Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, kopírovacími, nahrávacími nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autel.

Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti

Veškeré informace, specifikace a ilustrace v této příručce vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době tisku.

Společnost Autel si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění. Přestože informace v této příručce byly pečlivě zkontrolovány z hlediska přesnosti, neposkytuje se žádná záruka za úplnost a správnost obsahu, včetně, ale nikoli výhradně, specifikací produktu, funkcí a ilustrací.

Společnost Autel nenese odpovědnost za žádné přímé, zvláštní, náhodné ani nepřímé škody, ani za žádné následné ekonomické škody (včetně ušlého zisku) vzniklé v důsledku používání tohoto produktu.

DŮLEŽITÉ

Před obsluhou nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtete tento návod a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním varováním a opatřením.

Pro služby a podporu



pro.autel.com

www.autel.com



1-855-288-3587 (Severní Amerika)

+86 (0755) 8614-7779 (Čína)



support@autel.com

Pro technickou pomoc na všech ostatních trzích prosím odkaz na [Technická podpora](#) v

této příručce .

Bezpečnostní informace

Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních a pro zabránění poškození zařízení a vozidel, na kterých je používáno, je důležité, aby si všechny osoby, které zařízení obsluhují nebo s ním přicházejí do kontaktu, přečetly a porozuměly bezpečnostním pokynům uvedeným v této příručce.

Pro servis vozidel je zapotřebí řada postupů, technik, nástrojů a dílů, stejně jako dovednosti osoby provádějící práci. Vzhledem k obrovskému počtu testovacích aplikací a variacím produktů, které lze s tímto zařízením testovat, nemůžeme předvídat ani poskytovat rady či bezpečnostní informace pro každou situaci. Je odpovědností automobilového technika být obeznámen s testovaným systémem. Je zásadní používat správné servisní metody a testovací postupy. Je nezbytné provádět testy vhodným a přijatelným způsobem, který neohrožuje vaši bezpečnost, bezpečnost ostatních v pracovním prostoru, používané zařízení ani testované vozidlo.

Před použitím zařízení si vždy přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a příslušné zkušební postupy poskytnuté výrobcem testovaného vozidla nebo zařízení. Zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Ujistěte se, že jste si přečetli, porozuměli a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny a pokyny v této příručce.

Bezpečnostní zprávy

Bezpečnostní sdělení jsou poskytována proto, aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení. Všechna bezpečnostní sdělení jsou uvedena signálním slovem označujícím úroveň nebezpečí .

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění obsluhy nebo kolemjdoucích.

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění obsluhy nebo kolemjdoucích .

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní upozornění uvedená v tomto dokumentu se týkají situací, kterých si je společnost Autel vědoma v době publikace. Společnost Autel nemůže znát, vyhodnocovat ani vám radit ohledně všech možných rizik. Musíte si být jisti, že jakákoli situace nebo servisní postup, se kterým se setkáte, neohrožuje vaši osobní bezpečnost.

NEBEZPEČÍ

Pokud je motor v provozu, **DOBŘE VĚTREJTE** servisní prostor nebo k výfukovému systému motoru připojte systém pro odsávání výfukových plynů z budovy. Motory produkují oxid uhelnatý, jedovatý plyn bez zápachu, který způsobuje pomalejší reakční dobu a může vést k vážnému zranění osob nebo ke ztrátě života.



Nedoporučuje se používat sluchátka při vysoké hlasitosti

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může vést ke ztrátě sluchu.



Bezpečnostní varování

- Vždy provádějte testování automobilů v bezpečném prostředí.
- Používejte ochranné brýle, které splňují normy ANSI.
- Udržujte oděv, vlasy, ruce, náradí, testovací zařízení atd. v dostatečné vzdálenosti od všech pohyblivých nebo horkých částí motoru.
- Provozujte vozidlo v dobře větraném pracovním prostoru, protože výfukové plyny jsou jedovaté.
- Zařaďte řadicí páku do polohy PARK (u automatické převodovky) nebo NEUTRAL (u manuální převodovky) a ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
- Umístěte před hnací kola bloky a během testování nikdy nenechávejte vozidlo bez dozoru.
- Při práci v blízkosti zapalovací cívky, víka rozdělovače, zapalovacích kabelů a zapalovacích svíček buďte obzvláště opatrní. Tyto součásti vytvářejí za chodu motoru nebezpečné napětí.
- Mějte poblíž hasicí přístroj vhodný pro hašení požárů benzínu, chemikálií a elektrických zařízení.
- Nepřipojujte ani neodpojujte žádné testovací zařízení, když je zapnuté zapalování nebo běží motor.
- Udržujte zkušební zařízení suché, čisté a bez oleje, vody nebo mastnoty. V případě potřeby použijte k čištění vnější strany zařízení jemný čisticí prostředek na čistý hadřík.
- Neřídte vozidlo a neobsluhujte testovací zařízení současně. Jakékoli rozptýlení může způsobit nehodu.
- Říďte se servisní příručkou k servisovanému vozidlu a dodržujte všechny diagnostické postupy a bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob nebo poškození testovacího zařízení.
- Abyste předešli poškození testovacího zařízení nebo generování falešných dat, ujistěte se, že je baterie vozidla plně nabitá a že je připojen k DLC vozidla čisté a bezpečné.
- Neumísťujte testovací zařízení na rozdělovač vozidla. Silné elektromagnetické rušení může zařízení poškodit.

OBSAH

1	POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY	1
1.1	KONVENCE	1
2	OBECNÝ ÚVOD	3
2.1	TABLETA MAXISYS	3
2.2	MAXIFLASH VCMII — ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI A MĚŘENÍ VOZIDEL	9
2.3	SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ	14
2.4	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	15
3	ZAČÍNÁME	17
3.1	ZAPNĚTE NAPÁJENÍ.....	17
3.2	VYPNUTÍ NAPÁJENÍ	21
4	DIAGNOSTIKA.....	23
4.1	NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE A VÝBĚR VOZIDLA	23
4.2	ZAČÍNÁME	27
4.3	IDENTIFIKACE VOZIDLA	29
4.4	NAVIGACE	32
4.5	DIAGNOSTICKÉ MENU.....	36
4.6	DIAGNOSTICKÉ FUNKCE	36
4.7	PROGRAMOVÁNÍ A KÓDOVÁNÍ.....	51
4.8	OBECNÉ OPERACE OBDII	54
4.9	DIAGNOSTICKÁ ZPRÁVA.....	58
4.10	DIAGNOSTIKA UKONČENÍ	62
5	SERVIS.....	64
5.1	SLUŽBA RESETOVÁNÍ OLEJE.....	64
5.2	SERVIS ELEKTRICKÉ PARKOVACÍ BRZDY (EPB).....	65

5.3	SERVIS SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)	65
5.4	SERVIS SYSTÉMU SPRÁVY BATERIÍ (BMS)	66
5.5	SERVIS FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF).....	66
5.6	SERVIS SNÍMAČE ÚHLU ŘÍZENÍ (SAS).....	67
6	SYSTÉM ADAS	69
7	MĚŘENÍ.....	70
7.1	OSCILOSKOP	70
7.2	MULTIMETR	136
7.3	INSPEKCE AUTOBUSŮ	186
8	SPRÁVCE DAT	213
8.1	HISTORIE VOZIDLA	214
8.2	INFORMACE O WORKSHOPU	217
8.3	ZÁKAZNÍK	217
8.4	OBRAZ	218
8.5	ZPRÁVA O CLOUDU	220
8.6	PDF SOUBORY	220
8.7	ZKONTROLOVAT DATA	220
8.8	ZÁZNAM DAT	221
8.9	ODINSTALACE APLIKACÍ	221
9	TEST BATERIE	222
9.1	TESTER BATERIÍ MAXIBAS BT506.....	223
9.2	PŘÍPRAVA NA TEST	225
9.3	TEST VE VOZIDLE.....	226
9.4	TEST MIMO VOZIDLO	232
10	NASTAVENÍ.....	234
10.1	JEDNOTKA	234

10.2	JAZYK	235
10.3	NASTAVENÍ TISKU	235
10.4	NASTAVENÍ PŘEHLEDU	236
10.5	PUSH NOTIFIKACE.....	236
10.6	AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE	237
10.7	NASTAVENÍ ADAS	237
10.8	SEZNAM VOZIDEL	238
10.9	NASTAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO BOXU EV.....	238
10.10	NASTAVENÍ AUTOVID	238
10.11	KÓD ZEMĚ/OBLASTI	239
10.12	NASTAVENÍ SYSTÉMU.....	239
10.13	O	239
11	AKTUALIZOVAT	240
12	SPRÁVCE VCMÍ	241
12.1	PŘIPOJENÍ K WI-FI	242
12.2	PÁROVÁNÍ VCMÍ BLUETOOTH	242
12.3	PÁROVÁNÍ BAS BLUETOOTH	243
12.4	AKTUALIZACE VCMÍ	244
12.5	AKTUALIZACE BAS.....	244
13	PODPORA.....	245
13.1	ROZVRŽENÍ OBRAZOVKY PODPORY	245
13.2	MŮJ ÚČET	245
13.3	VÝCVIK.....	246
13.4	ZÁZNAM DAT	246
13.5	ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	247
14	MAXIVIEWER.....	248

15 MAXIVIDEO.....	250
16 RYCHLÝ ODKAZ	251
17 VZDÁLENÁ PLOCHA	252
17.1 PROVOZ	252
18 ZPĚTNÁ VAZBA OD UŽIVATELŮ.....	254
19 UŽIVATELSKÉ CENTRUM AUTEL.....	255
20 ÚDRŽBA A SERVIS	257
20.1 POKYNY PRO ÚDRŽBU	257
20.2 KONTROLNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	258
20.3 O VYUŽITÍ BATERIE	258
20.4 SERVISNÍ POSTUPY	259
21 INFORMACE O SHODĚ S PŘEDPISY	262
22 ZÁRUKA.....	264

1 Používání této příručky

Tato příručka obsahuje pokyny k používání zařízení.

Některé ilustrace uvedené v této příručce mohou obsahovat moduly a volitelné vybavení, které není součástí vašeho systému.

1.1 Konvence

Používají se následující konvence:

1.1.1 Tučný text

Tučný text se používá k zvýraznění volitelných položek, jako jsou tlačítka a možnosti nabídky.

Příklad:

- Klepněte na **OK**.

1.1.2 Poznámky a důležité zprávy

1.1.2.1 Poznámky

POZNÁMKA poskytuje užitečné informace, jako jsou další vysvětlení, tipy a komentáře.

1.1.2.2 Důležité

DŮLEŽITÉ označuje situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k poškození tabletu nebo vozidla.

1.1.3 Hypertextový odkaz

Hypertextové odkazy jsou k dispozici v elektronických dokumentech. Modrá kurzíva označuje volitelný hypertextový odkaz; modře podtržený text označuje odkaz na webovou stránku nebo odkaz na e-mailovou adresu.

1.1.4 Ilustrace

Ilustrace použité v této příručce jsou pouze ukázky, skutečná testovací obrazovka se může u jednotlivých testovaných vozidel lišit. Pro správný výběr možností se řiďte názvy nabídek a pokyny na obrazovce .

1.1.5 Postupy

Ikona šipky označuje postup. Příklad:

➤ **Vypnutí tabletu MaxiSys**

1. Dlouze stiskněte (stiskněte a podržte) tlačítko **Napájení/Zámek** .
2. Klepněte na Možnost **vypnutí** .
3. Klepněte na **OK** .

2 Obecný úvod


Jsou tam dva hlavní komponenty systému MaxiSys:

- Tableta MaxiSys — centrální procesor a monitor systému .
- MaxiFlash VCMI — Rozhraní pro komunikaci a měření vozidel .

Tato příručka popisuje konstrukci a provoz těchto zařízení a jak fungují společně poskytovat diagnostická řešení.

2.1 Tableta MaxiSys

2.1.1 Popis funkce

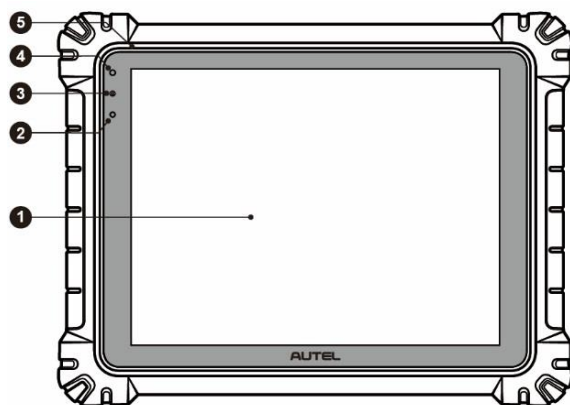

Obrázek 2-1 Pohled na tablet MaxiSys zepředu

1. 12,7" TFT-LCD kapacitní dotykový displej
2. Senzor okolního světla – detekuje okolní jas
3. Kontrolka napájení — viz [Tabulka 2-1 Popis kontrolky napájení](#) pro podrobnosti
4. Přední fotoaparát
5. Vestavěný mikrofon

Tabulka 2-1 Popis kontrolky napájení

LED	Barv	Popis
Moc	Zelený	● Svítí zeleně, když se tablet nabíjí a úroveň nabití baterie je nad 90 %. ● Svítí zeleně, když je tablet zapnutý a úroveň nabití baterie je vyšší než 15 %.
	Žlutý	Svítí žlutě, když se tablet nabíjí a úroveň nabití baterie je pod 90 % .
	Červený	● Svítí červeně, když je tablet zapnutý a úroveň nabití baterie je nižší než 15 %. ● Svítí červeně, když tablet po zapnutí nebo během nabíjení vykazuje abnormality.

Fotoaparát

Popis funkce: Používá se k identifikaci informací o vozidle, jako je skenování VIN a fotografování vozidla .

Dopad na soukromí: Shromažďuje data o VIN vozidle a nahrává je do cloudové platformy za účelem identifikace modelu vozidla, roku výroby, typu motoru atd.


Řízení oprávnění : Oprávnění přístupu ke kameře lze zakázat v nastavení systému (Cesta: Nastavení > Nastavení systému > Soukromí > Správce oprávnění > Fotoaparát).

Mikrofon

Popis funkce: Používá se pro nahrávání zvuku a videa prostřednictvím zařízení a jeho fotoaparátu.


Dopad na soukromí: Ukládá nahraná hlasová data z diktafonu a kamery lokálně .

Řízení oprávnění: Oprávnění k přístupu k mikrofonu lze zakázat v nastavení systému (Cesta: Nastavení > Nastavení systému > Soukromí > Správce oprávnění > Mikrofon).

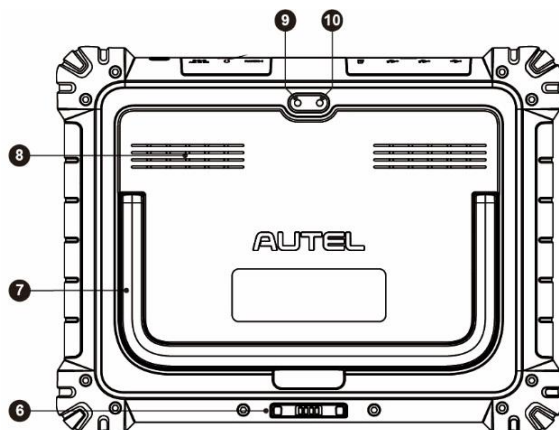

Obrázek 2-2 Pohled na zadní stranu tabletu MaxiSys

- 6. Port dokovací stanice
- 7. Skládací stojan – vysouvá se ze zadní strany a umožňuje sledování tabletu bez použití rukou
- 8. Reprodukční
- 9. Zadní kamera
- 10. Blesk fotoaparátu

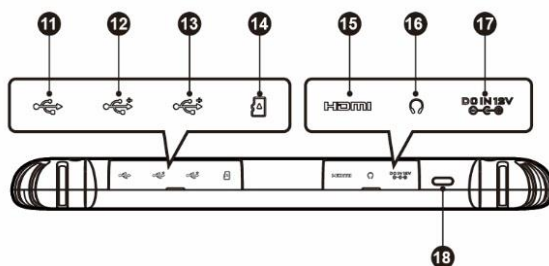


Obrázek 2-3 Pohled shora tabletu MaxiSys

- 11. Port USB typu C – podporuje nabíjení
- 12. USB port
- 13. USB port
- 14. Slot pro mini SD kartu
- 15. Port HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

16. Konektor pro sluchátka
17. Vstupní port stejnosměrného napájení
18. Tlačítko napájení/zamknutí – dlouhým stisknutím zapnete/vypnete tablet; krátkým stisknutím uzamknete obrazovku

2.1.2 Dokovací stanice

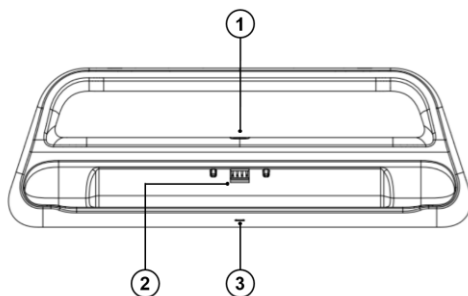

Obrázek 2-4 Dokovací stanice

1. Port stejnosměrného napájení – připojuje se k adaptéru střídavého/stejnosměrného proudu pro napájení
2. Nabíjecí dok – drží tablet pro optimální prohlížení a pohodlné nabíjení
3. Kontrolka stavu

Kontrolka se rozsvítí různě v závislosti na níže popsaném stavu tabletu:

- A. Zelené světlo – baterie tabletu je dostatečně nabitá ($\geq 90\%$)
- B. Žluté světlo – úroveň nabití baterie je nad 14% , ale pod 90%
- C. Červené světlo – úroveň nabití baterie je pod 14%

POZNÁMKA

Ujistěte se, že dokovací stanice neobsahuje žádné malé kovové nebo jiné vodivé části, aby nedošlo k poškození nabíječky a tabletu zkratem.

2.1.3 Zdroje energie

Tablet může být napájen z kteréhokoli z následujících zdrojů:

- Interní baterie
- Napájení střídavým/stejnosměrným proudem

- Výkon vozidla
- Napájecí zdroj typu C

! DŮLEŽITÉ

Nenabíjejte baterii, pokud je teplota nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 45 °C (113 °F).

2.1.3.1 Interní baterie

Tablet lze napájet interní dobíjecí baterií, která při plném nabití poskytne dostatek energie na přibližně 8 hodin nepřetržitého provozu.

2.1.3.2 Napájení střídavým/stejnoseměrným proudem

Tablet lze napájet z elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru AC/DC. Napájecí zdroj AC/DC také nabíjí interní baterii.

2.1.3.3 Výkon vozidla

Tablet lze napájet z pomocného adaptéru zásuvky nebo jiného portu stejnosměrného napájení na testovaném vozidle prostřednictvím přímého kabelového připojení. Napájecí kabel vozidla se připojuje k portu stejnosměrného napájení na horní straně tabletu .

2.1.3.4 Napájecí zdroj typu C

Tablet lze napájet pomocí dodaného kabelu USB typu C.

2.1.4 Technické specifikace

Tabulka2-2 Specifikace tabletu

Položka	Popis
Operační systém	Android 11
Procesor	Osmijádrový procesor (2,8 GHz)
Paměť	8 GB RAM a 256 GB integrované paměti
Zobrazit	12,7palcový TFT-LCD displej s rozlišením 2732 x 2048 a kapacitní dotykovou obrazovkou

Položka	Popis
Konektivita	● Wi - Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO) ● BT V5.0 + EDR ● GPS ● USB 2.0 (dva hostitelské porty USB typu A) ● USB typu C ● HDMI 2.0 ● SD karta (podpora až 256 GB)
Fotoaparát	● Zadní: 16 megapixelů, automatické ostření s bleskem ● Přední: 16 Megapixel
Senzory	● Gravitační akcelerometr ● Snímač okolního světla (ALS)
Zvuk Vstup / Výstup	● Mikrofon ● Duální reproduktory ● 3pásmový 3,5mm stereo/standardní konektor pro sluchátka
Napájení a baterie	● Nabíjení přes zdroj 12 V AC/DC při teplotě mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) ● Nabíjení přes napájecí zdroj USB typu C ● 18 000 mAh 3,8V lithium -polymerová baterie
Vstupní napětí	● Stejnoseměrný vstup: 12 V / 3 A ● Vstup USB-C: 5 V / 3 A
Provozní teplota	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota	-10 °C až 60 °C (14 °F až 140 °F)
Rozměry (Z x H x D)	366,5 mm (14,43 palce) × 280,9 mm (11,06 palce) × 34 mm (1,34 palce)
Hmotnost	2,06 kg (4,53 libry)


Položka	Popis
Protokoly	PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Jednovodičová plechovka (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), Odezva bajtu UART, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (sběrnice CCD), Ford UBP, Nissan DDL UART s hodinami, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM třída 2) , ISO 13400, CAN FD

Tabulka 2-3 Specifikace dokovací stanice

Položka	Popis
Vstupní napětí	DC 12 V / 3 A
Provozní teplota	0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozměry (Š x V x H)	396 mm (15,59 palce) × 136 mm (5,35 palce) × 54 mm (2,13 palce)
Hmotnost	0,98 kg (2,16 libry)


2.2 MaxiFlash VCMII — Rozhraní pro komunikaci a měření vozidel

2.2.1 Popis funkce

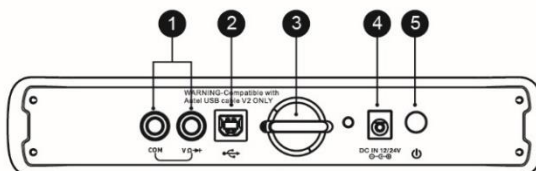

Postava2-5 Pohled shora na VCMII

1. Multimetrové zdířky
2. USB port
3. Háček
4. Vstupní port stejnosměrného napájení
5. Tlačítko napájení

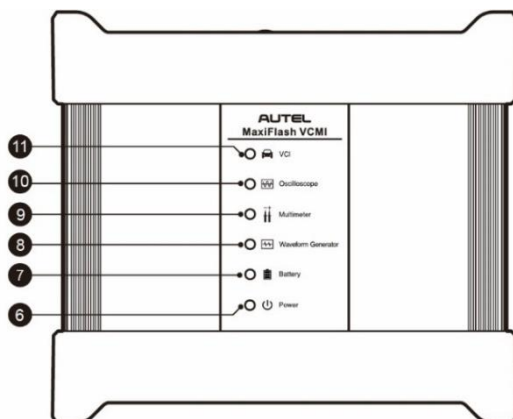


Postava2-6 Pohled zepředu na VCM1

6. Kontrolka napájení – viz [Tabulka2-4 Popis](#) pro podrobnosti
7. LED dioda baterie – viz [Tabulka2-5 Popis LED diody baterie](#) pro podrobnosti
8. LED generátoru průběhů – svítí zeleně, pokud je přístroj v režimu generátoru průběhů.
9. LED multimetru – svítí zeleně, pokud je přístroj v režimu multimetru
10. LED osciloskopu – bliká zeleně, pokud je přístroj v režimu osciloskopu.
11. LED dioda vozidla – podrobnosti viz [Tabulka2-6 Popis LED diod vozidla](#)

! DŮLEŽITÉ

Neodpojujte programovací zařízení, pokud svítí tato kontrolka LED na vozidle. Pokud je proces flash programování přerušen, když je řídicí jednotka vozidla prázdná nebo pouze částečně naprogramovaná, modul nemusí být obnovitelný.

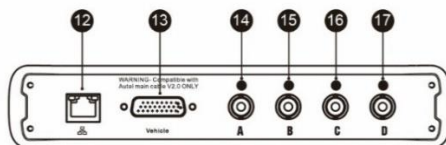

Obrázek 2-7 Pohled zdola na VCM1

- 12. Ethernetový port
- 13. Konektor dat vozidla (DB26-pinový)
- 14. Vstupní kanál A
- 15. Vstupní kanál B
- 16. Vstupní kanál C
- 17. Vstupní kanál D

Tabulka2-4 Popis kontrolky napájení

LED	Barva	Popis
Moc	Žlutý	Rozsvítí se automaticky žlutě při zapnutí, když VCM1 probíhá autotestování.
	Zelený	Svítí zeleně, když je VCM1 zapnuto.
	Červený	- Svítí červeně, když dojde k selhání systému. - Bliká červeně, když se VCM1 aktualizuje.

Tabulka2-5 Popis LED diody baterie

LED	Barva	Popis
Baterie	Zelený	- Bliká zeleně, když se VCM1 nabíjí. - Svítí zeleně, když je baterie plně nabitá nebo je její úroveň nabití vyšší než 50 % .
	Žlutý	Svítí žlutě, když je úroveň nabití baterie nad 25 %, ale pod 50 % .
	Červený	- Svítí červeně, když je úroveň nabití baterie nad 10 %, ale pod 25 % . - Bliká červeně, když je úroveň nabití baterie nižší než 10 %.

Tabulka2-6 Popis LED diod vozidla

LED	Barva	Popis
Vozidlo	Zelený	● Svítí zeleně, když je připojeno pomocí kabelu USB . ● Bliká zeleně při komunikaci přes USB/ethernetový kabel.
	Modrý	● Svítí modře při připojení přes ethernetový kabel/Bluetooth. ● Bliká modře při komunikaci přes Bluetooth.
	Azurová	● Svítí azurově při připojení přes Wi-Fi. ● Bliká azurově při komunikaci přes Wi-Fi.

POZNÁMKA

Někdy se LED dioda vozidla rozsvítí žlutě, když je zařízení VCMI připojeno k jiným tabletům. Počkejte 2 minuty, než se automaticky odpojí, nebo pokud je signál Wi-Fi slabý, zkuste zařízení VCMI znovu připojit.

2.2.1.1 Komunikační schopnosti

Rozhraní pro komunikaci a měření vozidla podporuje komunikaci přes Bluetooth (BT), Wi-Fi a USB. Dokáže přenášet data o vozidle do tabletu s kabelovým připojením i bez něj. V otevřeném prostoru je pracovní dosah vysílače prostřednictvím komunikace BT až 100 m. Pracovní dosah komunikace 5G Wi-Fi je až 50 m. Pokud dojde ke ztrátě signálu v důsledku přerušení dosahu, komunikace se obnoví, jakmile se tablet vrátí do jeho dosahu.

2.2.1.2 Měřicí schopnosti

Zařízení VCMI je navrženo s funkcemi multimetru, osciloskopu, generátoru průběhů signálu a kontroly sběrnice. Lze měřit parametry, jako je napětí, odpor, proud, frekvence signálu a napěťově-časová charakteristika signálu, a výsledky se zobrazují na tabletu.

2.2.1.3 Programovací schopnosti

Zařízení VCMI je programovací rozhraní PassThru kompatibilní s D-PDU, SAE J2534 a RP1210. Pomocí aktualizovaného softwaru OEM je schopno nahradit stávající software/firmware v elektronických řídicích jednotkách (ECU), naprogramovat nové ECU a řešit softwarově řízené problémy s jízdními vlastnostmi a emisemi.

2.2.2 Zdroje energie

Zařízení VCMI může být napájeno z následujících zdrojů:

- Výkon vozidla
- Napájení střídavým/stejnoseměrným proudem
- Vestavěná dobíjecí baterie

2.2.2.1 Výkon vozidla

Zařízení VCMI pracuje s napětím 12/24 V z vozidla, které je napájeno přes datový port vozidla. Zařízení se zapne vždy, když je připojeno ke konektoru datového spojení (DLC) kompatibilnímu s OBD II/EOBD. U vozidel, která nejsou kompatibilní s OBD II/EOBD, lze zařízení napájet z adaptéru pomocné zásuvky nebo jiného vhodného napájecího portu na testovaném vozidle pomocí pomocného napájecího kabelu.

2.2.2.2 Napájení střídavým/stejnoseměrným proudem

Zařízení VCMI lze napájet ze zásuvky pomocí napájecího adaptéru AC/DC.

2.2.2.3 Vestavěná baterie

Zařízení VCMI lze také napájet vestavěnou baterií s kapacitou 3750 mAh.

2.2.3 Technické specifikace


Tabulka2-7 Specifikace VCMI

Položka	Popis
Komunikace	• BT V4.2 + EDR • USB 2.0 • Wi-Fi 5G • Ethernet
Bezdrátová frekvence	5 GHz
Napájení a baterie	• Lithium-polymerová baterie s kapacitou 3750 mAh • Nabíjení přes 12V DC zdroj
Provozní teplota	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozměry (Š x V x H)	192 mm (7,56") × 214 mm (8,43") × 39 mm (1,54")
Hmotnost	1,2 kg (2,64 libry)

2.3 Sada příslušenství

2.3.1 Hlavní kabel

Zařízení VCMi lze napájet přes hlavní kabel Autel V2.0 (ikona V2.0 je vidět na kabelu) při připojení k vozidlu kompatibilnímu s OBDII/EOBD. Hlavní kabel připojuje zařízení VCMi ke konektoru datového spojení (DLC) vozidla, přes který může zařízení VCMi přenášet data z vozidla do tabletu.

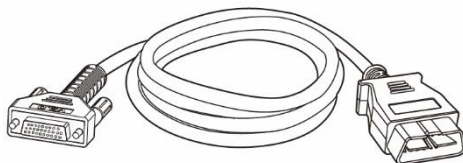

Obrázek 2-8 Hlavní kabel V2.0

⚠ POZNÁMKA

Jednotku MaxiFlash VCMi lze připojit pouze hlavním kabelem Autel V2.0. K připojení jednotky MaxiFlash VCMi **NEPOUŽÍVEJTE** jiné hlavní kabely Autel.



2.3.2 Adaptéry typu OBDI (volitelné)


Volitelné adaptéry typu OBDI jsou určeny pro vozidla bez OBDII. Použitý adaptér závisí na typu testovaného vozidla. Nejběžnější adaptéry jsou uvedeny níže. (Adaptéry se prodávají samostatně. Podrobnosti vám sdělí váš distributor.)

 Benz-14	 Chrysler-16	 BMW-20	 Nissan-14
 Kia-20	 Fiat-3	 PSA-2	 Mazda-17

 Volkswagen / Audi-2+2	 Benz-38	 Mitsubishi/ Hyundai-12+16	
--	--	--	--

2.4 Další příslušenství

	Kabel USB 2.0 V2 (ikona V2 je vidět na kabelu) Připojuje tablet k zařízení VCMI.
	Kabel USB typu C Podporuje nabíjení.
	Adaptér střídavého/stejnosměrného proudu (12 V) Připojuje tablet k externímu portu napájení AC/DC. POZNÁMKA : Z důvodu ochrany životního prostředí je napájecí adaptér v některých oblastech volitelný. Podrobnosti naleznete v dodacím listu.
	Adaptér pomocné zásuvky adaptéru pomocné zásuvky vozidla , protože některá vozidla bez OBDII nemohou napájet přes připojení DLC.
	Svorka kabelu Napájí tablet nebo zařízení VCMI prostřednictvím připojení k baterii vozidla.
	Adaptér USB na Ethernet Funkci síťového připojení lze realizovat prostřednictvím tohoto zařízení.



Pojistka zapalovače x2


Bezpečnostní zařízení pro adaptér pomocné zásuvky .

3 Začínáme

Ujistěte se, že tablet má dostatečné napájení nebo je připojen k externímu zdroji napájení (viz [Zdroje energie](#)).

3.1 Zapněte napájení

Dlouhým stisknutím (stisknutím a podržením) tlačítka **Napájení/Zámek** v pravém horním rohu tabletu zapnete zařízení. Přejetím prstem nahoru od spodní části obrazovky zamčení se dostanete na obrazovku nabídky úloh MaxiSys.

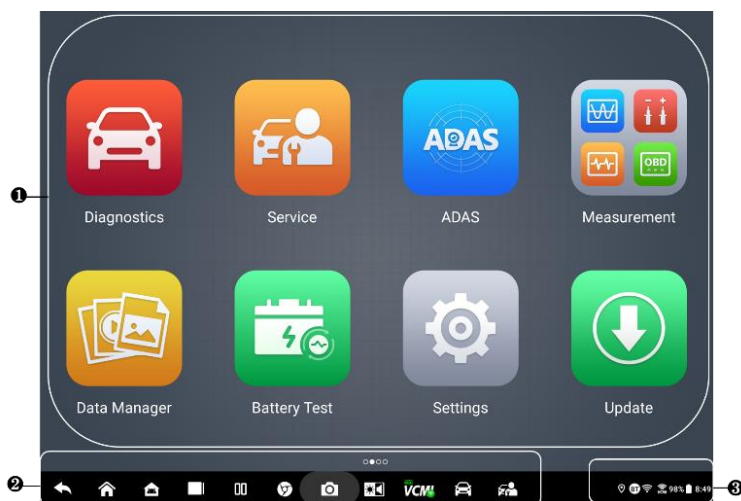

Postava3-1 Nabídka úloh MaxiSys

1. Tlačítka aplikací
2. Lokátor a navigační tlačítka
3. Ikony stavu

POZNÁMKA

Doporučuje se zamknout obrazovku, když ji nepoužíváte, abyste ochránili informace v systému a šetřili energii.

Téměř všechny operace na tabletu se ovládají pomocí dotykové obrazovky. Navigace na dotykové obrazovce je řízena pomocí menu, což umožňuje rychlý přístup k testovacímu

postupu nebo potřebným datům prostřednictvím řady otázek a možností. Podrobné popisy struktur menu naleznete v kapitolách pro každou aplikaci.

3.1.1 Tlačítka aplikací

Níže uvedená tabulka stručně popisuje jednotlivé aplikace v systému MaxiSys.

Tabulka3-1 Aplikace

Tlačítko	Jméno	Popis
	Diagnostika	k diagnostickým funkcím. Viz Diagnostika .
	Servis	Přístup k nabídce speciálních funkcí. Viz e Servis
	Systém ADAS	Přístup k nabídce systémů ADAS. Viz e Systém ADAS .
	Měření	, včetně napětí, odporu, proudu, a monitorují aktivitu signálů. Viz REF_Ref159830924 \h * MERGEFORMAT Měření .
	Správce dat	Přístup k uloženým datům o opravách, zákaznících a vozidlech, včetně podrobné diagnostiky vozidel a záznamů o testech. Viz Správce dat .
	Test baterie	Zpřístupňuje menu Test baterie se dvěma funkcemi, včetně testu ve vozidle a testu mimo vozidlo. Viz Test baterie .
	Nastavení	Přístup k nabídce nastavení systému a obecné nabídce tabletu. Viz Nastavení .
	Aktualizovat	Otevře nabídku aktualizace systémového softwaru. Viz e Aktualizovat .
	Správce VCMI	Přístup k nabídce připojení VCMI. Viz Správce VCMI .

Tlačítko	Jméno	Popis
	MaxiTools	Zahrnuje sběr protokolů a obnovení továrních dat ve dvou částech.
	Podpora	Synchronizuje online servisní databázi Autel s tabletem MaxiSys. Viz Podpora .
	Autorizace OEM	Spravuje oprávnění pro odemknutí brány OE.
	Demonstrace	Poskytuje podrobný návod k obsluze pro diagnostiku.
	MaxiViewer	Umožňuje rychlé vyhledávání podporovaných funkcí a/nebo vozidel. Viz MaxiViewer .
	MaxiVideo	Konfiguruje jednotku pro provoz jako videoskop připojením k kabelu zobrazovací hlavičky pro detailní kontroly vozidel. Viz MaxiVideo .
	Rychlý odkaz	Poskytuje záložky souvisejících webových stránek, které umožňují rychlý přístup k aktualizacím produktů, službám, podpoře a dalším informacím. Viz Rychlý odkaz .
	Vzdálená plocha	Konfiguruje tablet pro příjem vzdálené podpory pomocí aplikace TeamViewer. Viz Vzdálená plocha .
	Zpětná vazba od uživatelů	Pokud se během používání tabletu setkáte s problémy, můžete prostřednictvím této aplikace odeslat zpětnou vazbu. Viz Zpětná vazba od uživatelů .
	Uživatelské centrum Autel	Umožňuje uživatelům zaregistrovat nástroj Autel pro stahování nejnovějšího vydaného softwaru. Viz e Uživatelské centrum Autel .

3.1.2 Lokátor a navigační tlačítka

Funkce navigačních tlačítek ve spodní části obrazovky jsou popsány v tabulce níže:

Tabulka3-2 Lokátor a navigační tlačítka

Ikona	Jméno	Popis
	Lokátor	Označuje umístění obrazovky. Přejetím prstem po obrazovce doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo další obrazovku.
	Zadní	Vrátí se na předchozí obrazovku.
	MaxiSys Domov	Návrat do nabídky úloh MaxiSys.
	Domovská stránka Androidu	Návrat na domovskou obrazovku systému Android.
	Nedávné aplikace	Zobrazí seznam aktuálně spuštěných aplikací . Klepnutím na ikonu aplikace ji spustíte . Spuštěnou aplikaci zavřete jejím přejetím nahoru. Nebo zavřete všechny spuštěné aplikace klepnutím na Vymazat vše .
	Rozdělená obrazovka	Klepnutím na něj zobrazíte rozdělenou obrazovku.
	Prohlížeč	Spustí internetový prohlížeč Chrome.
	Fotoaparát	Klepnutím na ikonu fotoaparátu otevřete hledáček fotoaparátu. Stisknutím a podržením ikony pořídíte snímek obrazovky. Uložené soubory se automaticky ukládají do aplikace Správce dat pro pozdější kontrolu. Viz Správce dat .

Ikona	Jméno	Popis
	Displej a zvuk	Upravuje jas obrazovky a hlasitost zvukového výstupu.
	Zkratka VCMi	Otevře aplikaci Správce VCMi. Zelená ikona v pravém dolním rohu indikuje, že je zařízení VCMi připojeno, zatímco červená ikona „X“ se zobrazí, pokud se připojení nezdaří. Ikona stavu baterie v levém horním rohu zobrazuje zbývající energii VCMi.
	Zkratka MaxiSys	Návrat na obrazovku Diagnostika.
	Zkratka služby	Návrat na obrazovku Servis.

➤ Použití fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu **Fotoaparát** . Otevře se obrazovka fotoaparátu.
2. Zaostřete v hledáčku na snímek, který chcete zachytit.
3. Klepněte na ikonu **fotoaparátu** na pravé straně obrazovky. V hledáčku se nyní zobrazí pořízený snímek a pořízená fotografie se automaticky uloží.
4. Klepnutím na náhledový obrázek v pravém horním rohu obrazovky zobrazíte uložené obrázky.
5. Klepnutím na tlačítko **Zpět** nebo **Domů** ukončíte aplikaci fotoaparátu.

POZNÁMKA

Po přejetí prstem po obrazovce fotoaparátu zleva doprava lze režim fotoaparátu a režim videa přepnout klepnutím na ikonu **Fotoaparát** nebo ikonu **Video** .

3.1.3 Ikony stavu systému

Váš tablet MaxiSys je plně funkční tablet s operačním systémem Android se standardními ikonami stavu operačního systému Android. Další informace naleznete v dokumentaci k systému Android .

3.2 Vypnutí napájení

Před vypnutím tabletu by měla být ukončena veškerá komunikace s vozidlem. Pokud se

během komunikace tabletu s vozidlem pokusíte o vypnutí, zobrazí se varovná zpráva. Vynucené vypnutí tabletu během komunikace s vozidlem může u některých vozidel vést k chybám řídicí jednotky motoru (ECU). Před vypnutím tabletu ukončete aplikaci Diagnostika.

➤ **Vypnutí tabletu MaxiSys**

1. Dlouze stiskněte (stiskněte a podržte) tlačítko **Napájení/Zámek** .
2. Klepněte na Možnost **vypnutí** .
3. Klepněte na **OK** .

3.2.1 Restartovat systém

V případě selhání systému dlouze stiskněte tlačítko **Napájení/Zámek** a klepněte na **Restartovat** restartovat systém.

4 Diagnostika

Diagnostická aplikace má přístup k elektronickému řídicímu modulu několik systémů řízení vozidla, včetně, ale nikoli výhradně, motoru, převodovky , protiblokovacího brzdového systému (ABS) a systému airbagů (SRS).

4.1 Navázání komunikace a výběr vozidla

4.1.1 Navázání komunikace s vozidlem

Diagnostické operace vyžadují připojení tabletu MaxiSys k testovanému vozidlu prostřednictvím zařízení VCMI pomocí hlavního kabelu. (V případě potřeby použijte příslušný adaptér OBD typu I.) Pro navázání správné komunikace vozidla s tabletem je třeba provést následující kroky:

1. Připojte zařízení VCMI k DLC vozidla pro komunikaci i napájení.
2. Připojte zařízení VCMI k tabletu pomocí párování Bluetooth, Wi-Fi nebo USB připojení.
3. Po dokončení výše uvedených kroků zkontrolujte zástupce Správce VCMI v dolní části obrazovky. Pokud se v pravém dolním rohu zobrazí zelená ikona BT, Wi-Fi nebo USB, tablet MaxiSys je připraven k zahájení diagnostiky vozidla.

4.1.1.1 Připojení vozidla

Způsob připojení zařízení VCMI k DLC vozidla závisí na konfiguraci vozidla takto:

- Vozidlo vybavené palubním diagnostickým systémem OBDII (On-Board Diagnostics Two) dodává komunikaci i 12voltové napájení prostřednictvím standardizovaného DLC J-1962 .
- Vozidlo, které není vybaveno systémem řízení OBDII, zajišťuje komunikaci prostřednictvím DLC konektoru a v některých případech dodává 12voltové napájení prostřednictvím adaptéru pomocné napájecí zásuvky nebo připojení k baterii vozidla.

Připojení vozidla k OBDII

Tento typ připojení vyžaduje pouze hlavní kabel bez jakéhokoli dalšího adaptéru.

➤ Pro připojení k vozidlu s OBDII

1. Připojte samičí adaptér hlavního kabelu ke konektoru dat vozidla na zařízení VCMI a utáhněte upevňovací šrouby.

2. Připojte 16pinový adaptér (samec) kabelu k DLC konektoru vozidla, který se obvykle nachází pod palubní deskou vozidla.

POZNÁMKA

DLC vozidla se ne vždy nachází pod palubní deskou. Další informace o připojení naleznete v uživatelské příručce testovaného vozidla .

Připojení vozidla bez OBDII

Tento typ připojení vyžaduje jak hlavní kabel, tak i požadovaný adaptér OBDI pro konkrétní servisované vozidlo.

Pro připojení vozidla bez OBDII existují tři možné podmínky:

- DLC připojení zajišťuje komunikaci i napájení.
- Připojení DLC zajišťuje komunikaci a napájení je zajištěno přes připojení adaptéru pomocné zásuvky.
- DLC připojení zajišťuje komunikaci a napájení je zajištěno připojením k baterii vozidla.

➤ **Pro připojení k vozidlu bez OBDII**

1. Připojte samičí adaptér hlavního kabelu ke konektoru dat vozidla na zařízení VCMI a utáhněte upevňovací šrouby.
2. Vyhledejte požadovaný OBDI adaptér a připojte jeho 16pinový konektor k adaptéru (samec) hlavního kabelu.
3. Připojte připojený OBDI adaptér k DLC vozidla.

POZNÁMKA


Některá vozidla mohou mít více než jeden adaptér nebo mohou mít místo adaptéru testovací kabely. Provedte správné připojení k DLC vozidla podle potřeby .

➤ **Připojení adaptéru pomocné zásuvky**

1. Zapojte konektor stejnosměrného napájení pomocného napájecího adaptéru do vstupního portu stejnosměrného napájení na zařízení.
2. Zapojte zástrčku adaptéru pomocné zásuvky do zásuvky adaptéru pomocné zásuvky ve vozidle.

➤ **Připojení kabelu svorky**

1. Připojte trubkovou zástrčku kabelu svorky k zástrčce adaptéru pomocné zásuvky.

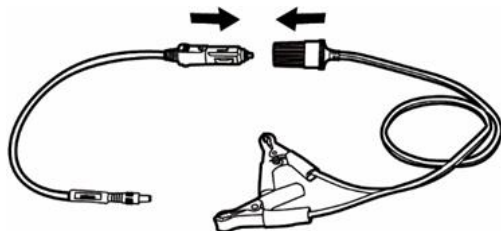

Obrazek 4-1 Propojení mezi adaptérem pomocné zásuvky a kabelem svorky

2. Zapojte konektor stejnosměrného napájení pomocného napájecího adaptéru do vstupního portu stejnosměrného napájení zařízení VCMI.
3. Připojte kabel svorky k baterii vozidla.

4.1.1.2 Připojení VCMI

Po správném připojení zařízení VCMI k vozidlu se kontrolka napájení na zařízení VCMI rozsvítí zeleně a ozve se pípnutí , které signalizuje, že je zařízení připraveno k navázání komunikace s tabletem.

Zařízení VCMI, které je součástí sady nástrojů pro tablet MaxiSys, podporuje tři způsoby komunikace s tabletem: Bluetooth, Wi- Fi a kabel USB.

Párování přes Bluetooth

V otevřených prostorách je pracovní dosah komunikace Bluetooth přibližně 100 m, což technikům poskytuje větší mobilitu při provádění diagnostiky vozidel odkudkoli v opravně.

Pro urychlení diagnostiky více vozidel lze v rušných opravárnách použít více než jeden VCMI, což technikům umožňuje rychle spárovat tablet MaxiSys s každým VCMI přes Bluetooth samostatně, čímž se eliminuje nutnost pokaždé odpojovat VCMI od jednoho vozidla a poté jej připojovat k jinému.

➤ Spárování tabletu se zařízením VCMI přes Bluetooth

1. Zapněte tablet.
2. V nabídce úloh MaxiSys vyberte aplikaci **VCMI Manager** .
3. V seznamu režimů připojení vyberte **možnost VCMI BT** a klepnutím na přepínač Bluetooth jej zapněte . **Zařízení** automaticky vyhledá dostupná zařízení VCMI pro párování přes Bluetooth. Nalezená zařízení jsou uvedena v části nastavení v pravém dolním rohu obrazovky.

POZNÁMKA

Pokud není nalezeno žádné zařízení VCMI, může to znamenat, že síla signálu je příliš slabá na to, aby byla detekována. Změňte polohu zařízení VCMI a odstraňte všechny možné předměty, které by mohly způsobovat rušení signálu. Klepnutím na tlačítko **Skenovat** v pravém horním rohu obrazovky znovu vyhledáte zařízení VCMI .

4. Název zařízení VCMI se obvykle zobrazuje jako „Maxi“ s příponou sériového čísla. Vyberte zařízení VCMI pro párování. (Pokud se používá více zařízení VCMI, ujistěte se, že je pro párování vybráno správné zařízení VCMI.)
5. Po úspěšném párování se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.
6. Zástupce Správce VCMI v dolní části obrazovky zobrazuje zelenou kruhovou ikonu BT, když jsou tablet a VCMI propojeny.

Viz Párování VCMI Bluetooth

Připojení k Wi-Fi

Zařízení VCMI podporuje Wi-Fi připojení v pásmu 5 GHz. V otevřeném prostoru je pracovní dosah 5G Wi-Fi komunikace až 50 m.

➤ Spárování tabletu se zařízením VCMI přes Wi-Fi

1. Zapněte tablet.
2. V nabídce úloh MaxiSys vyberte aplikaci **VCMI Manager**.
3. V seznamu režimů připojení vyberte **možnost Wi-Fi** a **klepnutím na přepínač Wi-Fi** jej zapněte. Tablet automaticky vyhledá dostupná zařízení VCMI pro připojení k Wi-Fi. Nalezená zařízení VCMI jsou uvedena v části nastavení v pravém dolním rohu obrazovky.
4. Název zařízení VCMI se obvykle zobrazuje jako „Maxi“ s příponou sériového čísla. Vyberte požadované zařízení pro připojení.
5. Po úspěšném párování se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.
6. Zástupce Správce VCMI v dolní části obrazovky zobrazuje zelenou kruhovou ikonu Wi-Fi, když jsou tablet a VCMI připojeny.

Další informace naleznete v části [Připojení k Wi-Fi](#)

Připojení kabelu USB

Připojení kabelem USB je jednoduchý a rychlý způsob, jak navázat komunikaci mezi tabletem a zařízením VCMI. Po správném připojení kabelu USB z tabletu k zařízení VCMI se v dolní části obrazovky zobrazí zástupce Správce VCMI. zobrazuje zelenou značku zaškrtnutí a LED dioda připojení na zařízení VCMI svítí nepřerušovaně zeleně, což značí, že připojení mezi zařízeními je úspěšné. Diagnostický tablet Max iSys je nyní připraven k provedení diagnostiky vozidla.

POZNÁMKA

Protože USB připojení poskytuje nejstabilnější komunikaci a je proto doporučenou metodou komunikace mezi tabletem a VCMI při programování nebo kódování řídicí jednotky ECU, bude mít komunikační metoda USB přednost před ostatními připojeními metodami komunikace.

4.1.1.3 Zpráva o chybějící komunikaci

- A. Pokud se tablet nemůže připojit k VCMI, zobrazí se chybová zpráva. Chyba znamená, že tablet nekomunikuje se zařízením VCMI. Chybu můžete vyřešit provedením následujících kroků:
- Ujistěte se, že je zařízení VCMI zapnuté.
 - Při používání bezdrátového připojení se ujistěte, že je síť správně nakonfigurována a že je připojeno správné zařízení.
 - Pokud tablet během diagnostiky náhle ztratí komunikaci, ujistěte se, že žádné předměty nezpůsobují přerušení signálu.
 - Ujistěte se, že je zařízení VCMI správně umístěno přední stranou VCMI nahoru.
 - Přesuňte tablet blíže k zařízení VCMI. Pokud používáte kabelové připojení, ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen k VCMI.
 - Ujistěte se, že svítí komunikační režim VCMI pro vybraný typ komunikace: Bluetooth, Wi-Fi nebo kabel USB.
- B. Pokud zařízení VCMI nedokáže navázat komunikační spojení, zobrazí se zpráva s pokyny k řešení problémů. Mezi možné příčiny chyby komunikace patří:
- Zařízení VCMI nedokáže navázat komunikační spojení s vozidlem.
 - Pro diagnostiku byl vybrán systém vozidla, který vozidlo nepodporuje.
 - Je tam volné spojení.
 - Je spálená pojistka vozidla.
 - Vozidlo nebo datový kabel má závadu v kabeláži.
 - Došlo k poruše obvodu v datovém kabelu nebo adaptéru.
 - Identifikační číslo vozidla je zadáno nesprávně.

4.2 Začínáme

Před prvním použitím aplikace Diagnostics se ujistěte, že je zařízení VCMI správně připojen k tabletu a komunikuje s ním. Viz [Navázání komunikace s vozidlem](#).

4.2.1 Rozložení nabídky vozidla

Pokud je zařízení VCMI správně připojeno k vozidlu pomocí hlavního kabelu a spárováno s tabletem, platforma je připravena spustit diagnostiku vozidla. Klepněte na tlačítko aplikace **Diagnostika** v nabídce úloh MaxiSys. Na obrazovce se zobrazí nabídka vozidla.



Obrázek 4-2 *Obrazovka nabídky vozidla*


1. Tlačítka horního panelu nástrojů
2. Ikona výrobce

4.2.1.1 *Tlačítka horního panelu nástrojů*

Funkce tlačítek panelu nástrojů v horní části obrazovky jsou uvedeny a popsány v tabulce níže:

Tabulka4-1 *Tlačítka horního panelu nástrojů*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Domov	Návrat do nabídky úloh MaxiSys.
	VID	Klepnutím na toto tlačítko otevřete rozbalovací seznam: - Klepněte na Automatická detekce pro automatickou detekci VIN. - Klepněte na Ruční zadání pro ruční zadání VIN kódu nebo registračního čísla. - Klepnutím na Skenovat VIN/registrační číslo naskenujete VIN kód/číslo registrační značky kamerou.
	Vše	Zobrazuje všechny značky vozidel v nabídce vozidel.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Oblíbené	Zobrazuje uživatelem vybrané oblíbené značky vozidel.
	Dějiny	Zobrazuje uložené záznamy historie testovaného vozidla. Tato možnost poskytuje přímý přístup k dříve testovanému vozidlu zaznamenanému během předchozího testu. Viz Historie vozidla .
	Amerika	Zobrazuje menu amerických vozidel.
	Evropa	Zobrazí menu vozidel pro Evropu.
	Asie	Zobrazí nabídku vozidel pro asijský trh.
	Čína	Zobrazuje menu čínských vozidel.
	Vyhledávání	Klepnutím do vyhledávacího pole zobrazíte virtuální klávesnici a zadáte výrobce vozidla, které chcete otestovat.
	Zrušit	Klepnutím na toto tlačítko ukončíte obrazovku vyhledávání nebo zrušíte operaci.

4.2.1.2 Ikony výrobců

Ikony výrobce zobrazují různé značky vozidel . Vyberte výrobce . Ikona po správném připojení zařízení VCMI k testovacímu vozidlu pro zahájení diagnostické relace.

4.3 Identifikace vozidla

Diagnostický systém MaxiSys podporuje pět metod identifikace vozidel.

1. Automatická detekce
2. Ruční zadání
3. Naskenujte VIN/registrační číslo


4. Manuální výběr vozidla
5. Přímý vstup OBDII

4.3.1 Automatická detekce

Diagnostický systém MaxiSys je vybaven nejnovější funkcí automatické detekce založenou na VIN, která identifikuje vozidla s CAN pouze jedním klepnutím. Technik tak může rychle identifikovat přesné vozidlo a prohledat jeho dostupné systémy a vyhledat chybové kódy .

➤ Provedení automatické detekce

1. klepněte na tlačítko aplikace **Diagnostika** . Zobrazí se nabídka Vozidlo.
2. Klepněte na tlačítko **VID** na horním panelu nástrojů. Vyberte možnost **Automatická detekce** . Tablet spustí skenování VIN v řídící jednotce vozidla. Jakmile je testované vozidlo úspěšně identifikováno, systém vás provede na obrazovku hlavní nabídky diagnostiky.

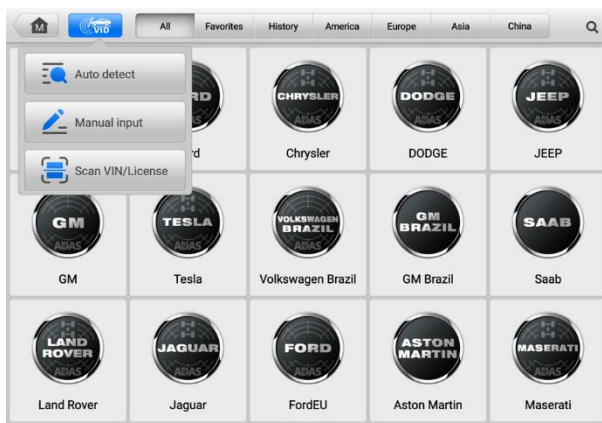

Postava4-3 Obrazovka VID

4.3.2 Ruční zadání

U vozidel, která nepodporují funkci automatické detekce, umožňuje diagnostický systém MaxiSys ručně zadat VIN kód nebo registrační značku vozidla, nebo jednoduše vyfotit nálepku s VIN kódem nebo registrační značku pro rychlou identifikaci vozidla.

➤ Provedení ručního zadání

1. klepněte na tlačítko aplikace **Diagnostika** . Zobrazí se nabídka Vozidlo.

2. Klepněte na tlačítko **VID** na horním panelu nástrojů.
3. Vyberte **Ruční zadání** .
4. Klepněte do vstupního pole a zadejte správný VIN kód nebo číslo registrační značky.
5. Klepněte na **OK** . Vozidlo bude identifikováno a přiřazeno k databázi vozidel a systém vás provede na obrazovku hlavní nabídky diagnostiky.


4.3.3 Naskenujte VIN/registrační číslo

V rozbalovacím seznamu klepněte na **Skenovat VIN/registrační číslo** (viz [Postava4-3](#) [Obrazovka VID](#)), otevře se kamera. Na pravé straně obrazovky, odshora dolů, jsou k dispozici tři možnosti: **Naskenovat čárový kód** , **Naskenovat VIN** a **Naskenovat řidičský průkaz** .

POZNÁMKA

Metoda skenování licence je podporována v některých zemích a oblastech. Pokud číslo licence není k dispozici, zadejte jej prosím ručně.

Vyberte jednu ze tří možností a umístěte tablet tak, aby se VIN nebo registrační značka nacházely v okně skenování. Výsledek se po naskenování zobrazí v dialogovém okně Výsledek rozpoznání. Klepnutím na **OK** potvrďte výsledek a poté se na tabletu zobrazí obrazovka s potvrzením informací o vozidle. Pokud jsou všechny informace o vozidle správné, klepněte na ikonu uprostřed obrazovky pro potvrzení VIN testovaného vozidla a klepněte na **OK** pro pokračování.

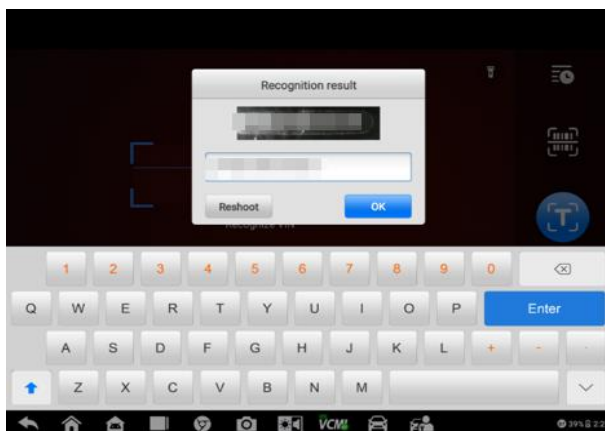

Postava4-4 Naskenujte VIN kód

Pokud nelze naskenovat VIN/registrační číslo, zadejte jej ručně. Klepnutím na **OK** pokračujte. Před pokračováním ověřte VIN testovaného vozidla.

4.3.4 Manuální výběr vozidla

Pokud nelze VIN vozidla automaticky načíst prostřednictvím řídicí jednotky vozidla nebo pokud konkrétní VIN není známo, můžete vozidlo vybrat ručně.

Výběr vozidla krok za krokem

Tento režim výběru vozidla se ovládá pomocí nabídky . Vyberte výrobce vozidla na obrazovce nabídky Diagnostika vozidla a zobrazí se obrazovka Získat informace o VIN, poté klepněte na tlačítko **Ruční výběr** . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle, jako je značka, model, objem, typ motoru a rok výroby. Tlačítko **ESC** v pravém dolním rohu obrazovky vás vrátí na předchozí obrazovku. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Resetovat** pro opětovný výběr informací o vozidle.


4.3.5 O BDII

Tablet občas nemusí být schopen identifikovat vozidlo. U těchto vozidel může uživatel provést obecnou diagnostiku OBDII nebo EOBD . Viz Obecné operace OBDII

4.4 Navigace

4.4.1 Rozložení diagnostické obrazovky

Po ověření informací o vozidle klepněte na **OK** pro vstup do hlavního diagnostického programu. Tato část popisuje běžné funkce, včetně automatického skenování, řídicí jednotky, servisu a programování. Dostupné funkce se mohou u jednotlivých vozidel lišit.

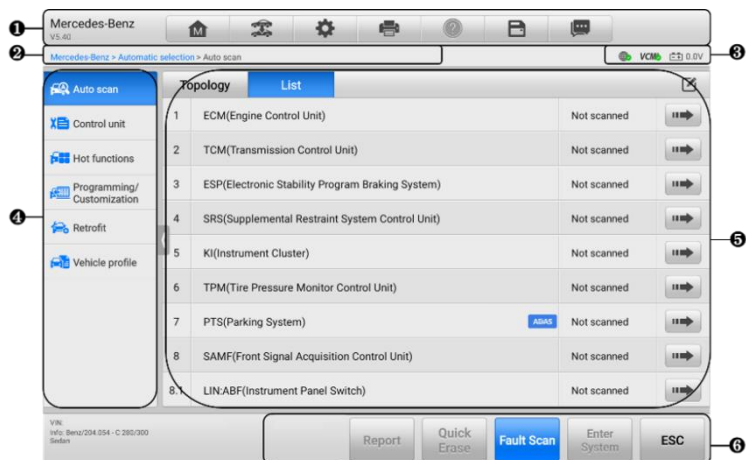

Obrazovka hlavní nabídky Diagnostika obrázku4-5

1. Panel nástrojů Diagnostika
2. Aktuální cesta k adresáři
3. Stavový informační panel
4. Navigační panel
5. Hlavní sekce
6. Funkční tlačítka

4.4.1.1 Panel nástrojů Diagnostika

Panel nástrojů diagnostiky obsahuje tlačítka, která umožňují tisknout nebo ukládat zobrazená data a provádět další operace . Níže uvedená tabulka poskytuje stručný popis operací tlačítek panelu nástrojů diagnostiky :

Tabulka4-2 Tlačítka panelu nástrojů Diagnostika

Tlačítko	Jméno	Popis
	Domov	Klepnutím se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys.
	Výměna vozidel	Ukončí diagnostickou relaci a vrátí se na obrazovku nabídky vozidla, kde lze vybrat jiné vozidlo k testování.
	Nastavení	Otevře obrazovku Nastavení. Viz Nastavení .

Tlačítko	Jméno	Popis
	Vytisknout	Uloží a vytiskne kopii zobrazených dat. Viz Nastavení .
	Pomoc	Poskytuje pokyny nebo tipy pro ovládání různých diagnostických funkcí.
	Uložit	Otevře podnabídku s možnostmi pro ukládání dat .
	Záznam dat	Tuto funkci použijte, pokud se při testování nebo diagnostice vozidla vyskytne chyba. Tato funkce zaznamená komunikační data a informace z řídicí jednotky testovaného vozidla a odešle je technickým pracovníkům společnosti Autel k posouzení a nalezení řešení. Pro sledování průběhu zpracování přejděte do aplikace Podpora. Viz Správce dat .

➤ Tisk dat v diagnostice

1. Klepněte na **Diagnostika** aplikace v nabídce úloh MaxiSys. Tlačítko **Tisk** na panelu nástrojů diagnostiky je k dispozici během všech diagnostických operací.
2. Klepněte na **Tisk** a zobrazí se rozbalovací nabídka .
 - a) **Vytisknout tuto stránku** — vytiskne snímek obrazovky aktuální obrazovky .
 - b) **Vytisknout všechna data** — vytiskne kopii všech zobrazených dat ve formátu PDF .
3. Bude vytvořen dočasný soubor a odeslán přes počítač do tiskárny .
4. odeslání souboru se zobrazí potvrzovací zpráva.

POZNÁMKA

se ujistěte, že jsou tablet a tiskárna připojeny buď přes Wi - Fi, nebo přes LAN. Další pokyny k tisku naleznete v části [Nastavení](#) pro podrobnosti.

➤ Odesílání zpráv o protokolování dat v diagnostice

1. Klepněte na **Diagnostika** aplikace v nabídce úloh MaxiSys. Tlačítko **Záznam dat** na panelu nástrojů diagnostiky je k dispozici ve všech Diagnostické operace.
2. Klepnutím na tlačítko **Záznam dat** zobrazíte možnosti chyb. Vyberte konkrétní

chybu a poté klepněte na **OK** . Zobrazí se formulář pro odeslání, do kterého můžete vyplnit informace o hlášení .

3. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** v pravém horním rohu obrazovky odešlete formulář hlášení přes internet. Po odeslání se zobrazí potvrzovací zpráva. úspěšně odesláno .

4.4.1.2 *Aktuální cesta k adresáři*

Aktuální cesta k adresáři zobrazuje všechny názvy adresářů pro přístup k aktuální stránce.

4.4.1.3 *Stavový informační panel*

Stavový informační panel v pravém horním rohu hlavní sekce zobrazuje následující položky:

1. **Ikona stavu sítě** – označuje, zda je síť připojena.
2. **Ikona VCMI** – indikuje stav komunikace mezi tabletem a zařízením VCMI.
3. **Ikona baterie** – indikuje stav baterie vozidla .

4.4.1.4 *Navigační panel*

Navigační lišta na levé straně obrazovky zobrazuje hlavní nabídku diagnostických funkcí. Hlavní nabídka se liší v závislosti na testovaném vozidle. Běžná nabídka zahrnuje Automatické skenování, Řídicí jednotka, Servis, Aktivní funkce, Profil vozidla a Programování .

4.4.1.5 *Hlavní sekce*

Hlavní část se liší v závislosti na fázi provozu a zobrazuje výběr identifikace vozidla, hlavní nabídku, testovací data, zprávy, pokyny a další diagnostické informace.

4.4.1.6 *Funkční tlačítka*

Funkční tlačítka zobrazená ve spodní části obrazovky se liší podle operace. Mezi funkce patří navigace, hlášení a mazání kódů. Funkce těchto tlačítek budou v případě potřeby popsány v následujících částech.

POZNÁMKA

Panel nástrojů diagnostiky (umístěný v horní části obrazovky) bude aktivní po celou dobu diagnostické relace a bude na něm možné provádět úkoly, jako je tisk a ukládání zobrazených dat, získání nápovědy nebo provádění protokolování dat.

4.4.2 Zprávy na obrazovce

Zprávy se zobrazují, když je před pokračováním potřeba zadat další vstupy. Existují tři hlavní typy zpráv na obrazovce: Potvrzení, Varování a Chyba.

4.4.2.1 Potvrzovací zprávy

Tento typ zpráv se obvykle zobrazuje jako obrazovka „Informace“, když se chystáte provést akci, kterou nelze vrátit zpět, nebo když byla akce zahájena a pro pokračování je vyžadováno vaše potvrzení.

Pokud není vyžadována odpověď uživatele, zpráva se krátce zobrazí.

4.4.2.2 Varovné zprávy

Tento typ zpráv se zobrazuje, když dokončení vybrané akce může vést k nevratné změně nebo ztrátě dat. Příkladem této zprávy je zpráva „Vymazat kódy“.

4.4.2.3 Chybové zprávy

Chybové zprávy se zobrazují, když dojde k systémové nebo procedurální chybě. Mezi možné chyby patří odpojení kabelu a přerušení komunikace.

4.5 Diagnostické menu

Diagnostics umožňuje navázat datové spojení s řídicí jednotkou vozidla prostřednictvím zařízení VCMI pro diagnostiku a údržbu vozidla.

Obrazovka hlavní nabídky (viz [Obrazovka hlavní nabídky Diagnostika](#)) naviguje uživatele k provádění čtení kódů, mazání kódů nebo provádění komplexních diagnostických funkcí automobilu atd. Po výběru funkce tablet naváže komunikaci s vozidlem prostřednictvím zařízení VCMI a v závislosti na vašem výběru vstoupí do odpovídající nabídky funkcí nebo nabídky výběru.

4.6 Diagnostické funkce


Automatické skenování

Funkce automatického skenování, kterou lze použít ke spuštění automatického skenování všech dostupných systémů ve vozidle, bude uvedena v navigačním panelu při přístupu k diagnostické funkci .

Na obrazovce Automatické skenování jsou dvě karty: karta Topologie a karta Seznam.

A. Karta Topologie

Pro řadu značek vozidel, včetně značek Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat a Volvo, je k dispozici mapa topologie, která zobrazuje vztah mezi systémy vozidla. Na kartě Topologie se zobrazuje schéma rozložení řídicích modulů vozidla v systému.

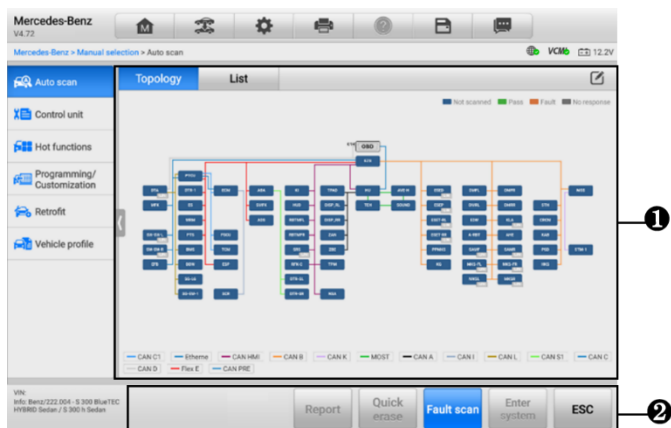

Obrázek 4-6 Karta Topologie

B. Stránka se seznamem karet

Stránka se seznamem je k dispozici pro většinu vozidel.

Id	Control Unit	Status	Action
1	ECM(Engine Control Unit)	Not scanned	→
2	TCM(Transmission Control Unit)	Not scanned	→
3	ESP(Electronic Stability Program Braking System)	Not scanned	→
4	SRS(Supplemental Restraint System Control Unit)	Not scanned	→
5	KI(Instrument Cluster)	Not scanned	→
6	TPM(Tire Pressure Monitor Control Unit)	Not scanned	→
7	PTS(Parking System)	Not scanned	→
8	SAMF(Front Signal Acquisition Control Unit)	Not scanned	→
8.1	LINKABF(Instrument Panel Switch)	Not scanned	→


Obrázek 4-7 Stránka se seznamem karet

1. Hlavní sekce

A. Při zobrazení v topologické mapě

Řídicí systém testovaného vozidla se zobrazuje ve formě topologického diagramu, který popisuje uspořádání kabelů a systémů řídicího obvodu vozidla a cestu použitou pro přenos dat. Klepněte na tlačítko **Skenování poruch** z funkčních tlačítek. Celkový počet poruch se zobrazí v pravém horním rohu a výsledek se po skenování zobrazí v různých barvách:


- Zelená: systém nezjistil žádné chyby.
- Šedá: systém neobdržel žádnou odpověď.
- Modrá : systém nebyl naskenován.
- Oranžová: systém zjistil chyby. Počet chyb se zobrazuje v pravém horním rohu systému.

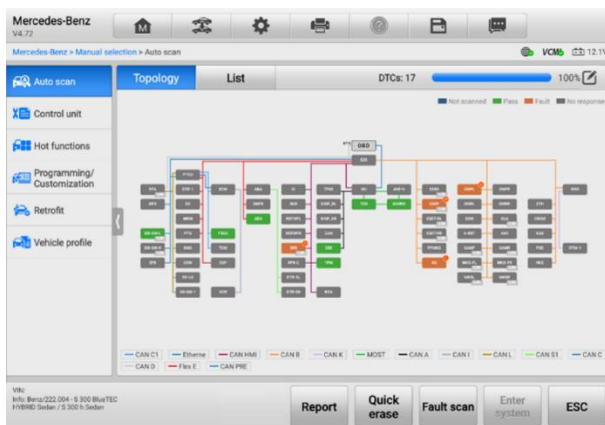

Postava4-8 Výsledky skenování na kartě Topologie

B. Při zobrazení v seznamu

- Sloupec 1 – zobrazuje systémová čísla
- Sloupec 2 – zobrazuje naskenované systémy
- Sloupec 3 – zobrazuje výsledky skenování
 - ✧ **Chyba | #** : Označuje je/jsou přítomny detekované chybové kódy; „#“ označuje počet detekovaných chyb.
 - ✧ **Prošel | Bez chyby** : Znamená, že systém byl naskenován a nebyla zjištěna žádná chyba.
 - ✧ **Neprohledáno** : Znamená, že systém nebyl prohledán.
 - ✧ **Žádná odpověď** : Znamená to, že systém neobdržel odpověď.
- Sloupec 4 – klepnutím na  tlačítko vstoupíte do systému pro provedení další diagnostiky.

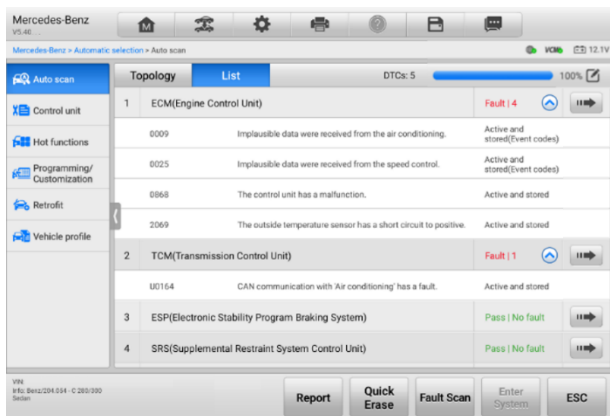

Postava4-9 Výsledky skenování na kartě Seznam

2. Funkční tlačítka

Níže uvedená tabulka poskytuje stručný popis funkčních tlačítek:

Tabulka4-3 Funkční tlačítka na obrazovce automatického skenování

Jméno	Popis
Zpráva	Zobrazuje diagnostická data ve formě zprávy.
Rychlé smazání	Po naskenování vymaže všechny informace o chybách.
Skenování poruch	Skenuje moduly systémů vozidla.
Pauza	Pozastaví proces skenování.
Vstupte do systému	Vstupuje do systému ECU.
ESC	Návrat na předchozí obrazovku nebo ukončení diagnostické obrazovky.

➤ Provedení funkce automatického skenování


Vezměte si jako příklad topologii:

1. Klepněte na tlačítko aplikace **Diagnostika** v nabídce úloh MaxiSys. Vyberte odpovídající informace o vozidle a vstupte na obrazovku hlavní nabídky (viz obrázek [Obrazovka hlavní nabídky Diagnostika](#)).
2. V navigační liště vyberte možnost **Automatické skenování** .

3. Topologická mapa se zobrazí v hlavní části. Klepnutím na tlačítko **Vyhledávání chyb** v dolní části obrazovky spustíte vyhledávání modulů systému vozidla.

Řídicí jednotka

Funkce řídicí jednotky umožňuje ručně vyhledat požadovaný řídicí systém pro testování pomocí řady možností. Jednoduše postupujte podle postupů v nabídce a pokaždé proveďte správný výběr; program vás po několika provedených volbách provede do nabídky diagnostických funkcí.

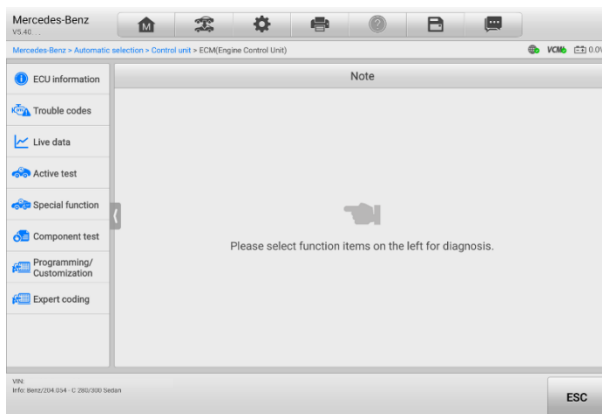


Postava4-10 Obrazovka řídicí jednotky

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vozidle. Nabídka funkcí může zahrnovat:

- **Informace o řídicí jednotce motoru (ECU)** – zobrazuje podrobné informace o řídicí jednotce motoru. Vyberte pro zobrazení informační obrazovky.
- **Kódy závad** – obsahuje možnosti Čtení kódů a Mazání kódů. První z nich zobrazuje podrobné informace o kódech DTC načtených z řídicí jednotky vozidla. Druhá možnost umožňuje vymazat kódy DTC a další data z řídicí jednotky vozidla.
- **Živá data** – načítá a zobrazuje živá data a parametry z řídicí jednotky vozidla.
- **Aktivní test** – poskytuje specifické testy subsystémů a součástí. Tato možnost se může zobrazit jako *Akční členy*, *Test akčních členů* nebo *Funkční testy*. Dostupné testy se liší v závislosti na vozidle.
- **Speciální funkce** – poskytuje funkce adaptace součástí nebo kódování variant pro vlastní konfigurace a umožňuje zadávání adaptivních hodnot pro určité součásti po opravách. V závislosti na testovaném vozidle se tato volba může někdy zobrazit jako *Adaptace řídicí jednotky*, *Kódování variant*, *Konfigurace* nebo něco podobného.

4.6.1 Informace o elektronické řídicí jednotce

Tato funkce načte a zobrazí specifické informace o testované řídicí jednotce, včetně typu jednotky, čísla verze a dalších informací.

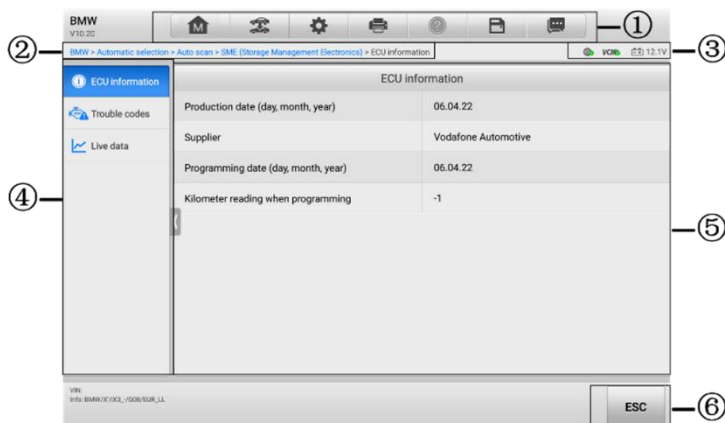


Postava4-11 Informační obrazovka řídicí jednotky motoru (ECU)

1. Panel nástrojů Diagnostika – viz Tabulka [Tabulka4-2 Tlačítka panelu nástrojů Diagnostika](#) pro podrobný popis funkcí jednotlivých tlačítek.
2. Aktuální cesta k adresáři
3. Stavový informační panel
4. Navigační panel
5. Hlavní část – v levém sloupci se zobrazují názvy položek; v pravém sloupci se zobrazují specifikace nebo popisy .
6. Funkční tlačítko — v tomto případě pouze n Tlačítko **ESC** je k dispozici; klepnutím na něj ukončíte zobrazení.

4.6.2 Kódy závad

Zmrazit snímek, Čist kódy a Vymazat kódy se nacházejí na obrazovce Kódy poruch. Tlačítko Zmrazit snímek se aktivuje, pokud jsou k dispozici data zmrazeného snímku k zobrazení. Klepnutím na tlačítko **Vymazat kódy** vymažete kódy DTC a další data z řídicí jednotky vozidla (ECU), zatímco klepnutím na tlačítko **Čist kódy** zobrazíte podrobné informace o kódech DTC načtené z řídicí jednotky vozidla. Po klepnutí na **Kódy poruch** v navigačním panelu obrazovky řídicí jednotky tablet automaticky načte informace o kódech DTC v řídicí jednotce vozidla.

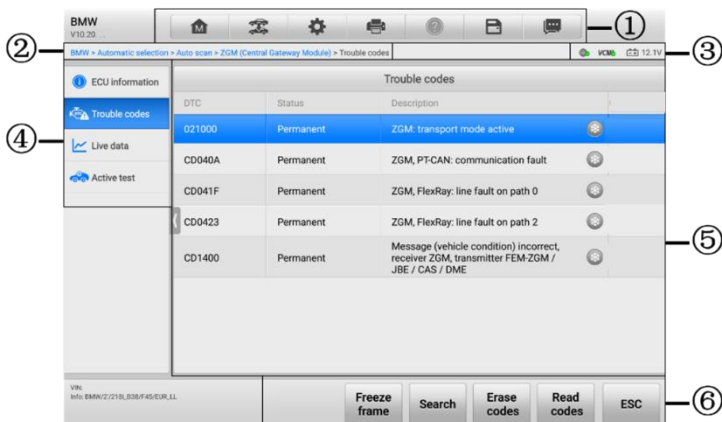

Postava4-12 Obrazovka chybových kódů

- Panel nástrojů Diagnostika – viz Tabulka [Tabulka4-2 Tlačítka panelu nástrojů Diagnostika](#) pro podrobný popis funkcí jednotlivých tlačítek .
- Aktuální cesta k adresáři
- Stavový informační panel
- Navigační panel
- Hlavní sekce
 - Sloupec 1 – zobrazuje načtené kódy z vozidla
 - Sloupec 2 – označuje stav načtených kódů
 - Sloupec 3 – zobrazuje podrobné popisy načtených kódů
- Funkční tlačítka
 - **Zmrazený snímek** – ikona sněhové vločky se zobrazí, když jsou k dispozici data zmrazeného snímku pro zobrazení. Klepnutím na tlačítko zobrazíte obrazovku s daty. Obrazovka zmrazeného snímku je podobná obrazovce Čtení kódů a sdílí podobné operace.
 - **Hledat** – klepnutím vyhledejte vybraný kód DTC a získejte další informace na internetu.
 - **Vymazat kódy** – klepnutím vymažete kódy z řídicí jednotky motoru (ECU). Před vymazáním kódů se doporučuje přečíst si kódy DTC a provést nezbytné opravy.

Po načtení načtených kódů z vozidla a provedení určitých oprav můžete kódy z vozidla vymazat pomocí této funkce. Před provedením této funkce se ujistěte, že je klíček zapalování vozidla v poloze ON (RUN) a motor je vypnutý.


➤ Vymazání kódů

1. Klepněte na **Vymazat kódy** z funkčních tlačítek.
 2. Při použití této funkce se zobrazí varovná zpráva, která vás informuje o ztrátě dat.
 - ✧ Klepněte **na Ano** pokračovat. Po úspěšném dokončení operace se zobrazí potvrzovací obrazovka.
 - ✧ Klepnutím **na Ne** ukončíte.
 3. Klepnutím na tlačítko **ESC** na potvrzovací obrazovce ukončíte obrazovku Vymazat kódy.
 4. Znovu zkontrolujte funkci Čtení kódů, abyste se ujistili, že operace proběhla úspěšně.
- **Čtení kódů** – načítá a zobrazuje kódy DTC z řídicího systému vozidla. Obrazovka Čtení kódů se liší pro každé testované vozidlo.
 - **ESC** – klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte funkci.

4.6.3 Živá data

Po výběru této funkce se na obrazovce zobrazí seznam dat pro vybraný modul. Parametry se zobrazují v pořadí, v jakém je přenáší řídicí jednotka motoru (ECU), proto počítejte s odchylkami mezi jednotlivými vozidly.

Posouvání gesty umožňuje rychlý pohyb v seznamu dat. Pokud data zabírají více než jednu obrazovku, dotkněte se obrazovky a tažením prstu nahoru nebo dolů můžete změnit umístění zobrazených parametrů. Obrázek níže zobrazuje typickou obrazovku s živými daty:

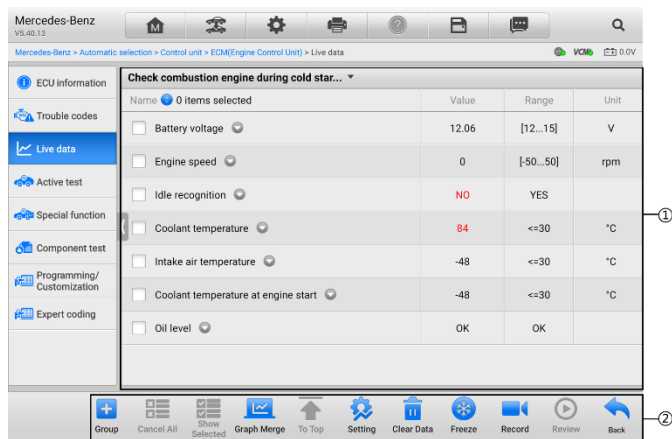

Postava4-13 Obrazovka živých dat


1. Hlavní sekce

- Sloupec Název – zobrazuje názvy parametrů.
 - ✧ Zaškrťovací políčko – Klepnutím na zaškrťovací políčko nalevo od parametru položku vyberete. Opětovným klepnutím na zaškrťovací políčko její výběr zrušíte.
 - ✧ Rozbalovací tlačítko – klepnutím na rozbalovací tlačítko na pravé straně parametru otevřete podnabídku s volitelnými režimy zobrazení dat.
- Sloupec Hodnota – zobrazuje hodnoty parametrů.
- Sloupec Rozsah – zobrazuje rozsahy parametrů.
- Sloupec Jednotka – zobrazuje jednotky pro hodnoty parametrů. Pokud potřebujete změnit režim jednotky, klepněte na tlačítko **Nastavení** na panelu nástrojů diagnostiky a vyberte požadovaný režim. Viz e [Jednotka](#).

a) Režim zobrazení

Pro zobrazení dat jsou k dispozici čtyři typy režimů zobrazení, které vám umožňují zobrazit různé typy parametrů v režimu, který nejlépe vyhovuje reprezentaci dat.

Klepnutím na rozbalovací tlačítko na pravé straně parametru otevřete podnabídku. Zobrazí se celkem 8 tlačítek: 4 tlačítka vlevo představují různé režimy zobrazení dat, plus jedno tlačítko **Informace** (aktivní, pokud jsou k dispozici další informace), jedno tlačítko **Přidat do vlastní skupiny** (klepnutím přidáte vybrané parametry do vlastní skupiny), jedno tlačítko **Změnit jednotku** (pro přepnutí jednotky zobrazených dat) a jedno tlačítko **Spouštěč** (pro otevření okna Nastavení spouštěče).

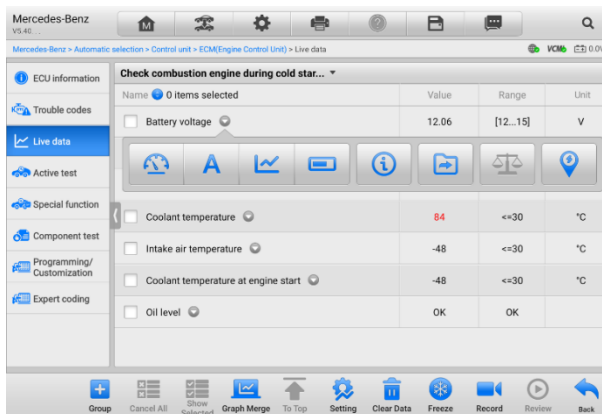

Postava4-14 *Obrazovka režimu zobrazení*


Každá položka parametru zobrazuje vybraný režim nezávisle.

- ✧ **Režim analogového měřidla** – zobrazuje parametry v grafech měřidel.
- ✧ **Textový režim** – výchozí režim , který zobrazuje parametry jako textový seznam .

POZNÁMKA

Stavové parametry, jako například údaje spínačů typu ON, OFF, ACTIVE a ABORT, lze zobrazit pouze v textovém režimu. Hodnotové parametry, jako například údaje ze senzoru, lze zobrazit v textovém i grafickém režimu.

- ✧ **Režim grafu průběhu** – zobrazuje parametry v grafech průběhu . V tomto režimu se na pravé straně položky parametru zobrazí pět ovládacích tlačítek , která umožňují manipulovat se stavem zobrazení.

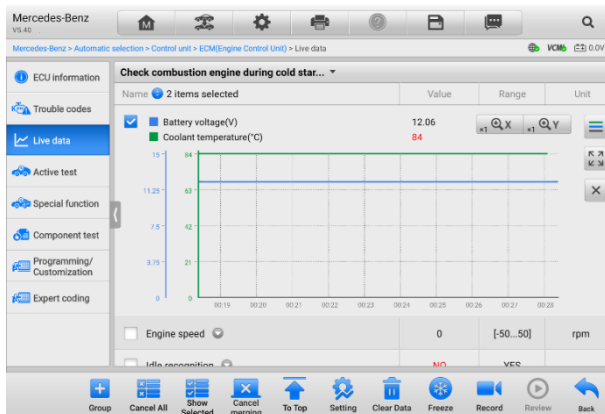

Postava4-15 *Obrazovka režimu grafu křivky*

- 1) **Tlačítko Nastavení (SetY)** — nastavuje minimální a maximální hodnotu osy Y.
- 2) **Tlačítko měřítka S** — mění hodnoty měřítka. Pro osu X jsou k dispozici čtyři měřítka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k dispozici tři měřítka: x1, x2 a x4 .
- 3) **Tlačítko Upravit** — upravuje barvu průběhu a tloušťku čáry .
- 4) **Tlačítko pro přiblížení** – jedním klepnutím zobrazíte vybraný datový graf na celé obrazovce .
- 5) **Tlačítko pro ukončení** — klepnutím ukončíte režim grafu průběhu.

Zobrazení na celou obrazovku – tato možnost je k dispozici pouze v režimu grafu průběhu a většinou se používá ve stavu sloučených grafů pro porovnání dat. V tomto režimu jsou v pravém horním rohu obrazovky k dispozici čtyři ovládací tlačítka .


- **Tlačítko Měřítka** — klepnutím změníte hodnoty stupnice pod grafem průběhu. Pro osu X jsou k dispozici čtyři stupnice: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k

dispozici tři stupnice: x1, x2 a x4 .

- **Tlačítko Upravit** – klepnutím otevřete okno pro úpravy, ve kterém můžete nastavit barvu průběhu a tloušťku čáry zobrazené pro vybranou položku parametru.
- **Tlačítko pro oddálení** — klepnutím ukončíte zobrazení na celou obrazovku.
- **Tlačítko pro ukončení** — klepnutím ukončíte režim grafu průběhu .

➤ **Úprava barvy a tloušťky čáry průběhu**

1. Vyberte položky parametrů, které se mají zobrazit v režimu grafu křivky.
2. Klepněte na **tlačítko Upravit** a zobrazí se okno pro úpravy .

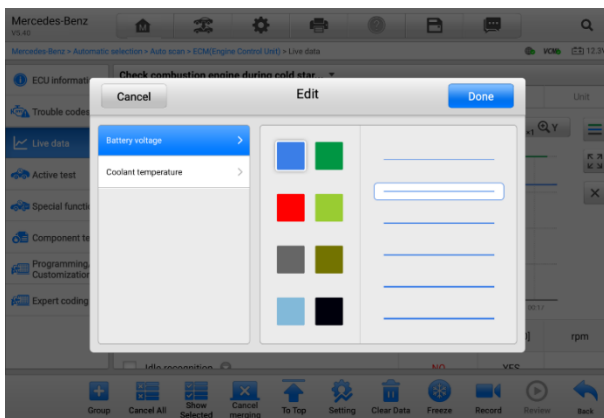

Postava4-16 *Obrazovka úpravy tvaru vlny*

3. Položka parametru se automaticky vybere v levém sloupci .
4. Vyberte barvu z druhého sloupce.
5. Vyberte tloušťku čáry v pravém sloupci.
6. Klepněte **na Hotovo** pro uložení nastavení a ukončení nebo klepnutím na **Zrušit** pro ukončení bez uložení.

 POZNÁMKA

V režimu zobrazení na celou obrazovku upravte barvu průběhu a tloušťku čáry klepnutím na tlačítko **Upravit** tlačítko v pravém horním rohu obrazovky.


✧ **Režim digitálního měřidla** — zobrazuje parametry ve formě grafu digitálního měřidla .

b) **Nastavení spouštěče**

Na obrazovce nastavení spouštění můžete nastavit standardní rozsah vyplněním minimální a maximální hodnoty. Při překročení tohoto rozsahu se provede spouštěcí

funkce a zařízení automaticky zaznamená a uloží vygenerovaná data. Uložená živá data si můžete zkontrolovat klepnutím na tlačítko **Prohlédnout** v dolní části obrazovky.

Klepnutím na rozbalovací tlačítko napravo od názvu parametru otevřete podnabídku. Tlačítko **Spouštěč** je poslední v podnabídce. Klepnutím zobrazíte okno nastavení spouštěče.

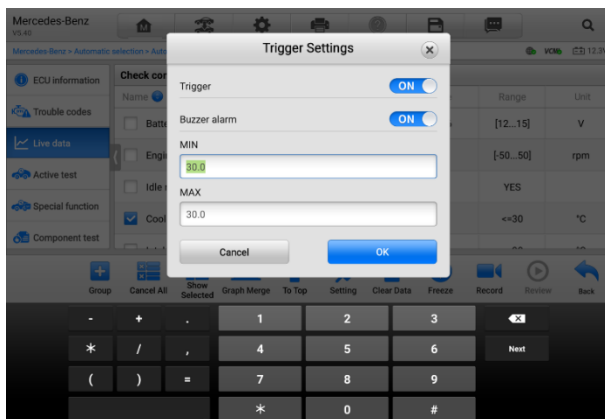

Postava4-17 Obrazovka nastavení spouštěče

V okně Nastavení spouštěče jsou k dispozici dvě tlačítka a dvě vstupní pole.

- Spoušť zapnuta — zapíná a vypíná spoušť. Spoušť je ve výchozím nastavení ZAPNUTA.
- Bzučák – zapíná a vypíná alarm. Funkce alarmu vydává zvukový signál jako upozornění, když naměřená hodnota dosáhne přednastavené minimální nebo maximální hodnoty . Bzučák se ozve pouze při prvním spuštění.
- MIN – klepnutím na toto vstupní pole zobrazíte virtuální klávesnici pro zadání požadované dolní mezní hodnoty .
- MAX – klepnutím na toto vstupní pole zobrazit virtuální klávesnici pro zadání požadované horní mezní hodnoty .

➤ **Nastavení spouštěče**

- Klepnutím na rozbalovací tlačítko napravo od názvu parametru otevřete podnabídku .
- Klepněte na **spoušť** na pravé straně podnabídky otevřete okno nastavení spouštěče.
- Klepněte na **MIN** vstupního pole a zadejte požadovanou minimální hodnotu .
- Klepněte na **MAX** vstupního pole a zadejte požadovanou maximální hodnotu.

5. Klepnutím na **OK** uložte nastavení a vraťte se na obrazovku Živá data; nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete nastavení bez uložení.

Když Je-li spouštěč úspěšně nastaven, zobrazí se před názvem parametru značka spouštěče. Značka je šedá, pokud není spuštěn, a oranžová, pokud je spuštěn. Na každém datovém grafu se navíc zobrazují dvě vodorovné čáry (při použití režimu grafu křivky), které označují bod alarmu. Limitní čáry jsou zobrazeny v různých barvách , aby se odlišily od křivek parametru .

2. Funkční tlačítka

Níže je popsáno , jak fungují dostupná funkční tlačítka na obrazovce Živá data :

- ✧ **Skupina** — klepnutím nastavíte vybrané parametry do stejné skupiny.
- ✧ **Zrušit vše** — Klepnutím na toto tlačítko zrušíte všechny vybrané položky parametrů. Najednou lze vybrat až 50 parametrů.
- ✧ **Zobrazit vybrané/Zobrazit vše** – klepnutím na toto tlačítko přepínáte mezi dvěma možnostmi; jedna zobrazuje vybrané položky parametrů a druhá zobrazuje všechny dostupné položky.
- ✧ **Sloučení grafů** – klepnutím na toto tlačítko sloučíte vybrané datové grafy (pouze v režimu grafu křivky). Tato funkce je velmi užitečná při porovnávání různých parametrů.



POZNÁMKA

Tento režim podporuje slučování grafů 2 až 5 parametrů , které lze reprezentovat digitálně . Nedigitální parametry nejsou podporovány .

➤ Sloučení vybraných datových grafů

1. Vyberte položky parametrů , které chcete sloučit.
2. Klepněte na tlačítko **Sloučit grafy** ve spodní části obrazovky Živá data.
 - a) Tento režim podporuje pouze parametry, které lze reprezentovat digitálně. Pokud jsou vybrány nedigitální parametry , zobrazí se zpráva s upozorněním, že vybrané parametry nejsou v tomto režimu podporovány, a s upozorněním na výběr 2 až 5 digitálních parametrů. Klepnutím na tlačítko **Rozumím** se vrátíte na předchozí obrazovku a vyberete podporované parametry.
 - b) Pokud jsou vybrány parametry, které nejsou v tomto režimu podporovány, zobrazí se zpráva s doporučením, aby uživatel vybral pouze podporované parametry. Zpráva se zobrazí také v případě, že bylo vybráno více než 5 parametrů. Vyberte 2 až 5 podporovaných parametrů a klepnutím na tlačítko **OK** je sloučte.

3. Klepnutím na tlačítko **Zrušit slučování** v dolní části obrazovky Živá data slučování zrušíte.
- ✧ **Na začátek** – přesune vybranou datovou položku na začátek seznamu.
 - ✧ **Nastavení** – klepnutím na toto tlačítko nastavit dobu trvání nahrávání .
 - **Nastavení doby trvání záznamu živých dat**
 1. Klepněte na Tlačítko **Nastavení** ve spodní části obrazovky Živá data.
 2. Klepněte na tlačítko > napravo od **Doba záznamu po spouštění** liště a výběr délky času .
 3. Klepnutím na **OK** uložte nastavení a vraťte se na obrazovku Nastavení živých dat; nebo klepnutím na tlačítko „X“ v pravém horním rohu ukončete nabídku bez uložení.
 4. Klepnutím na **Hotovo** v pravém horním rohu obrazovky Nastavení živých dat potvrdíte a uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku Živá data; nebo klepněte na **Zrušit** ukončit bez uložení .
 - ✧ **Vymazat data** – klepnutím na toto tlačítko vymažete všechna uložená živá data .
 - ✧ **Zmrazit** – zobrazí načtená data v režimu zmrazení.
 - Předchozí snímek — přesune se na předchozí snímek zmrazená data.
 - Další snímek — přesune se na další snímek zmrazená data.
 - Přehrát / Pozastavit — klepnutím přehrajete/pozastavíte zmrazená data.
 - Obnovit – klepnutím ukončíte režim zmrazení dat a vrátíte se k normálnímu zobrazení dat.
 - ✧ **Nahrávat** – spustí nahrávání živých dat vybraných datových položek. Klepněte na tlačítko **Nahrávat** v dolní části obrazovky Živá data. Zobrazí se zpráva s výzvou k výběru parametrů k nahrávání. Klepnutím na tlačítko **Rozumím** potvrďte. Přejděte dolů a vyberte data k nahrávání. Klepnutím na tlačítko **Nahrávat** spustíte nahrávání. Klepnutím na tlačítko **Obnovit** nahrávání zastavíte. Zaznamenaná živá data si můžete prohlédnout v části **Prohlížet** v dolní části obrazovky Živá data. Zaznamenaná data si můžete také prohlédnout v aplikaci Správce dat.
 - Obnovit – Klepnutím na toto tlačítko zastavíte záznam dat. a pro návrat k normálnímu zobrazení dat.
 - Příznak – toto tlačítko se zobrazí, když je použita funkce Záznam. Klepnutím na toto tlačítko nastavíte příznaky pro zaznamenání zajímavých bodů při záznamu dat. Poznámky lze přidávat během přehrávání v režimu Prohlížení nebo Správce dat . Výběrem přednastaveného příznaku otevřete vyskakovací okno a zobrazíte virtuální klávesnici pro zadávání not .
 - ✧ **Prohlédnout** – prohlédněte si zaznamenaná data. Klepnutím na tlačítko **Prohlédnout** zobrazíte seznam záznamů a vyberte jednu položku, kterou chcete

✎ POZNÁMKA

Na obrazovce Živá data lze zobrazit pouze data zaznamenaná během aktuální operace. Všechna historicky zaznamenaná data lze zobrazit v aplikaci Správce dat v části „Zobrazit data“ .


- Předchozí snímek — přepne na předchozí snímek zaznamenaná data.
 - Další snímek — přepne na další snímek zaznamenaná data.
 - Přehrát / Pozastavit — klepnutím přehrajete/pozastavíte nahraný záznam data.
 - Zobrazit vybrané – zobrazí vybrané položky parametrů .
 - Sloučení grafů — sloučení vybraných datových grafů .
 - Zadní — ukončí prohlížení a vrátí se na obrazovku Živá data .
- ✧ **Zpět** – návrat na předchozí obrazovku nebo ukončení funkce .

4.6.4 Aktivní test

Funkce Aktivní test slouží k přístupu k testům subsystémů a komponent specifických pro dané vozidlo. Dostupné testy se liší v závislosti na vozidle.

Během aktivního testu tablet odesílá příkazy do řídicí jednotky motoru (ECU) k aktivaci akčních členů. Tento test určuje integritu systému nebo jeho části čtením dat z řídicí jednotky motoru nebo monitorováním činnosti akčních členů. Mezi takové testy může patřit přepínání solenoidu, relé nebo spínače mezi dvěma provozními stavy.

Výběrem možnosti Aktivní test se zobrazí nabídka možností testů. Dostupné testy se liší v závislosti na vozidle.

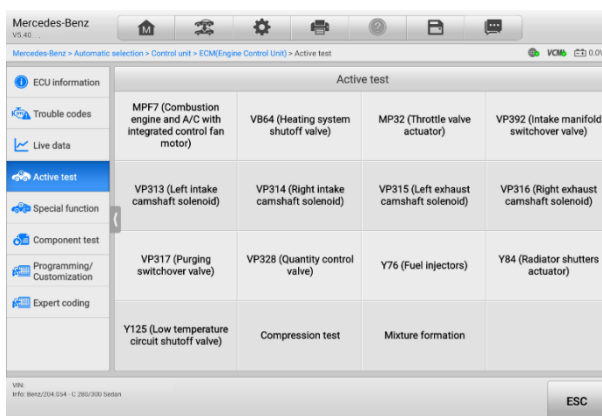


Postava4-18 Obrazovka aktivního testu

Vyberte test z možností nabídky. Pro dokončení testu postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce. Postupy a pokyny se liší v závislosti na vozidle .

Funkční tlačítka v pravém dolním rohu obrazovky Aktivní test ovládají testovací signály. Provozní pokyny se zobrazují v hlavní části testovací obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte příslušné výběry pro dokončení testů. Po dokončení test ukončete klepnutím na tlačítko **ESC** .

4.6.5 Speciální funkce

V závislosti na testovaném vozidle se tato volba může někdy zobrazit jako Proces učení, Korekční programování, Kontrola emisí (neplatí pro USA), Kontrola OBD I/M (neplatí pro USA) nebo něco podobného. Můžete si vybrat jednu z možností a postupovat podle svých požadavků.

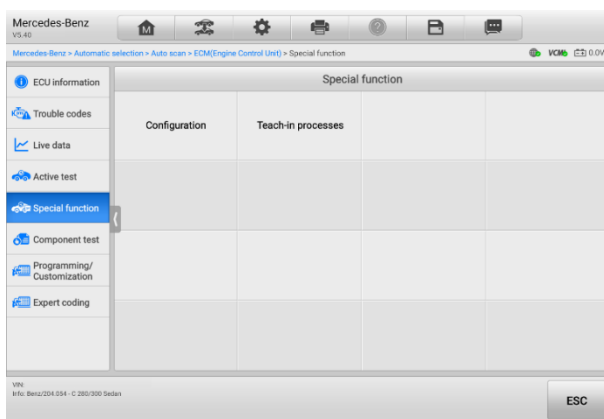

Postava4-19 *Obrazovka speciálních funkcí*

4.7 Programování a kódování

Od zavedení OBDII a následně až po moderní hybridní a elektromobily se hardwarové a softwarové technologie v automobilech vyvíjejí exponenciálním tempem. Aktualizace softwaru může být jediným způsobem, jak vyřešit následující problémy:

- Řiditelnost
- Úspora paliva
- Ztráta výkonu
- Chybové kódy
- Trvanlivost mechanických součástí

Funkce Programování a kódování se používá k přeprogramování řídicích modulů vozidla, což umožňuje aktualizovat počítačový software vozidla na nejnovější verzi a také přeprogramovat adaptivní data určitých součástí po provedení oprav nebo výměn.

POZNÁMKA

Programovací funkce funguje pouze tehdy, když je vozidlo připojeno k zařízení VCMI, které slouží jako rozhraní PassThru pro navázání komunikace s řídicí jednotkou vozidla a přenos dat do ní.

Dostupné programovací nebo kódovací operace se liší v závislosti na testovaném vozidle. V nabídce tabletu se zobrazují pouze dostupné operace.

Existují dva obecné typy programovacích operací:

- A. Kódování — také známý jako program Teach-in nebo Adaptace komponent se používá k přeprogramování adaptivních dat pro řídicí moduly vozidla po opravách nebo výměnách součástí vozidla.
 - B. Přeprogramování — stáhne nejnovější verzi softwaru z databáze online serveru prostřednictvím přístupu k internetu (tento postup se provádí automaticky, když je tablet připojen k internetu, takže není nutné sami kontrolovat aktualizace softwaru) a přeprogramuje nejnovější verzi do řídicí jednotky vozidla.
-

POZNÁMKA

Před použitím funkce programování řídicí jednotky motoru (ECU) se ujistěte, že je tablet připojen ke stabilnímu přístupu k internetu, aby mohl získat přístup k serveru výrobce vozidla pro aktualizaci službu.

Výběrem možnosti Programování se otevře nabídka možností ovládání, které se liší podle značky a modelu vozidla. Výběrem položky nabídky se buď zobrazí obrazovka programování, nebo se otevře další nabídka s dalšími možnostmi. Pro ovládání postupujte podle pokynů na obrazovce. Způsob a informace zobrazené na obrazovce se liší v závislosti na typu prováděné operace.

4.7.1 Kódování

Hlavní část obrazovky Kódování zobrazuje seznam součástí vozidla a informace o kódování, které se skládají hlavně ze dvou částí:

1. Všechny dostupné systémy pro kódování se zobrazují na levé straně a data nebo hodnoty kódování na pravé straně.
2. Ve spodní části hlavní sekce se zobrazují funkční tlačítka, která umožňují manipulaci s danou operací.

Pečlivě zkontrolujte stav vozidla a informace o kódování. Pomocí funkčního tlačítka upravte kódy odpovídajících komponent. Po dokončení úprav všech položek klepněte na **Odeslat** . Po dokončení operace se může zobrazit zpráva o stavu provedení, například Dokončeno, Hotovo nebo Úspěšné.

Klepnutím na tlačítko **ESC** funkci ukončíte.

4.7.2 Přeprogramování

Před zahájením přeprogramování:

- Je nutné, aby byl tablet připojen ke stabilní síti Wi-Fi.
- Tablet musí být připojen k zařízení VCMI pomocí kabelu USB .
- tabletu musí být během programování modulu plně nabitá. V případě potřeby připojte tablet k nabíječce .
- Připojte k baterii vozidla udržovací adaptér, abyste zajistili stabilní napětí během programování. Požadavky na napětí se liší v závislosti na výrobci vozidla. Před programováním modulu si prostudujte doporučení výrobce vozidla.
- Během přeprogramování modulu neukončujte aplikaci, protože proces může selhat a také může vést k trvalému poškození modulu.

Typické operace přeprogramování vyžadují nejprve zadání a ověření čísla VIN. Klepněte na vstupní pole a zadejte správné číslo. Poté se zobrazí programovací rozhraní.

Hlavní část rozhraní pro přeprogramování nabízí informace o hardwaru, aktuální verzi softwaru a nejnovějších verzích softwaru, které mají být naprogramovány do řídicích jednotek.

Na obrazovce se zobrazí řada pokynů, které vás provedou postupem programování.

Pečlivě si přečtěte informace na obrazovce a postupujte podle pokynů k provedení programovacího postupu.

4.7.3 Chyby při přeprogramování

❗ DŮLEŽITÉ

Při přeprogramování na palubě vozidla se vždy ujistěte, že je baterie vozidla plně nabitá a v dobrém provozním stavu. Během přeprogramování může operace selhat, pokud napětí klesne pod správnou provozní hodnotu. Někdy lze neúspěšnou operaci obnovit, ale neúspěšné přeprogramování může také zničit řídicí modul. Doporučujeme k vozidlu připojit externí udržovač baterie, aby bylo během programování zajištěno stabilní napětí. Požadované napětí se liší v závislosti na výrobci vozidla. Informujte se u výrobce vozidla o správném napětí, které má být udržováno.

Postup aktualizace flash paměti se občas nemusí dokončit správně. Mezi běžné příčiny chyb flash paměti patří špatné kabelové spojení mezi tabletem, VCMI a vozidlem, vypnutí zapalování vozidla před dokončením postupu flashování nebo nízké napětí baterie vozidla.

Pokud se proces ukončí, znovu zkontrolujte všechna kabelová připojení, abyste zajistili dobrou komunikaci, a inicializujte proces flashování. Pokud předchozí operace nebude úspěšná, proces programování se automaticky opakuje.


4.8 Obecné operace OBDII

Možnost diagnostiky vozidel OBDII/EOBD nabízí rychlý způsob kontroly kódů DTC, izolace příčiny rozsvícené kontrolky poruchy (MIL), kontrola stavu monitoru před zkouškami emisní certifikace a provádění dalších služeb souvisejících s emisemi. Možnost přímého přístupu k OBDII se také používá k testování vozidel kompatibilních s OBDII/EOBD, která nejsou zahrnuta v databázi. Tlačítka diagnostického panelu nástrojů v horní části obrazovky jsou k dispozici pro diagnostiku specifických vozidel. Podrobnosti viz [Tabulka4-2 Tlačítka panelu nástrojů Diagnostika](#)

4.8.1 Obecný postup

➤ Přístup k diagnostickým funkcím OBDII/EOBD

1. klepněte na tlačítko **Diagnostika** . Zobrazí se nabídka Vozidlo.
2. Klepněte na tlačítko **EOBD** . Existují dvě možnosti, jak navázat komunikaci s vozidlem.
 - Automatické skenování – vyberte tuto možnost, chcete-li navázat komunikaci pomocí jednotlivých protokolů a určit, který z nich vozidlo používá.
 - Protokol – výběrem této možnosti otevřete podnabídku s různými protokoly. Komunikační protokol je standardizovaný způsob datové komunikace mezi řídicí jednotkou motoru (ECM) a diagnostickým přístrojem. Globální OBD může používat několik různých komunikačních protokolů.
3. **Protokol** , vyberte konkrétní protokol . Počkejte, až se zobrazí diagnostické menu OBDII/EOBD.

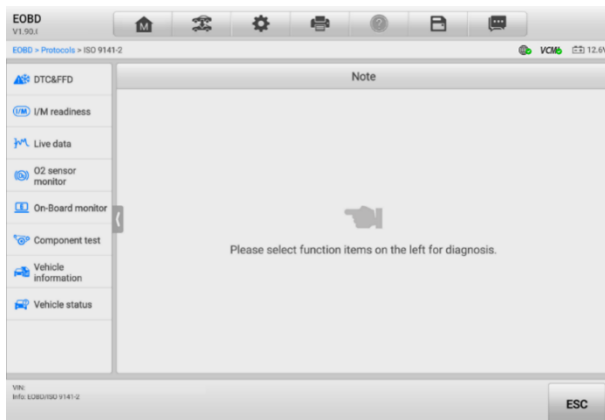

Postava4-20 Diagnostické menu OBDII

4. Pro pokračování vyberte možnost funkce.

- DTC a FFD
- Připravenost na I/M
- Živá data
- Monitor senzoru O2
- Palubní monitor
- Test komponent
- Informace o vozidle
- Stav vozidla

POZNÁMKA

Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na vozidle.

4.8.2 Popisy funkcí

Tato část popisuje různé funkce jednotlivých diagnostických možností:

4.8.2.1 DTC a FFD

Po výběru této funkce se na obrazovce zobrazí seznam uložených a čekajících kódů. Pokud jsou k dispozici data zmrazeného obrazu určitých kódů DTC, zobrazí se na pravé straně položky DTC tlačítko se sněhovou vločkou. Funkce Vymazat kódy a Čist kódy lze použít klepnutím na funkční tlačítka ve spodní části obrazovky.

- **Aktuální kódy**

Aktuální kódy jsou kódy DTC související s emisemi z řídicí jednotky motoru (ECM) vozidla. Kódy OBD II/EODB mají prioritu podle závažnosti emisí, přičemž kódy s vyšší prioritou přepisují kódy s nižší prioritou. Priorita kódu určuje rozsvícení kontrolky poruchy (MIL) a postup mazání kódů. Výrobci řadí kódy různě, takže kódy DTC se mohou u jednotlivých vozidel lišit.

- **Čekající kódy**

Jedná se o kódy, jejichž podmínky pro uložení byly splněny během posledního jízdního cyklu, ale před uložení kódu DTC musí být splněny ve dvou nebo více po sobě jdoucích jízdních cyklech. Účelem zobrazení čekajících kódů je pomoci servisnímu technikovi po opravě vozidla po vymazání diagnostických informací hlášením výsledků testu po jednom jízdním cyklu.

- a) Pokud se test během jízdního cyklu nezdaří, je hlášen příslušný kód DTC. Pokud se probíhající závada znovu neobjeví během 40 až 80 zahřívacích cyklů, závada se automaticky vymaže z paměti.
- b) Uvedené výsledky testů nemusí nutně znamenat vadný komponent nebo systém. Pokud výsledky testů po další jízdě naznačují další závadu, uloží se kód DTC, který indikuje vadný komponent nebo systém.

- **Zmrazený snímek**

Ve většině případů je uloženým kódem DTC poslední hlášený kód DTC. Některé kódy DTC, ty, které mají větší vliv na emise vozidla, mají vyšší prioritu. V těchto případech je DTC s nejvyšší prioritou ten, pro který jsou uchovávány záznamy zmrazeného snímku. Data zmrazeného snímku obsahují „snímek“ hodnot kritických parametrů v době uložení kódu DTC.

- **Vymazat kódy**

Tato možnost se používá k vymazání všech diagnostických dat souvisejících s emisemi, včetně kódů DTC, dat zmrazených snímků a specifických dat vylepšených výrobcem, z řídicí jednotky motoru vozidla (ECM). Tato možnost resetuje stav monitoru připravenosti I /M pro všechny monitory vozidla na stav Nepřipraveno nebo Nedokončeno.

Po výběru možnosti vymazat kódy se zobrazí obrazovka s potvrzením, aby se zabránilo náhodné ztrátě dat. Na obrazovce s potvrzením vyberte **možnost Ano pro pokračování** nebo **možnost Ne** pro ukončení.

4.8.2.2 *Připravenost na I/M*

Tato funkce se používá ke kontrole připravenosti monitorovacího systému. Je to vynikající funkce k použití před kontrolou vozidla z hlediska shody s emisními normami

státu. Výběrem možnosti Připravenost I/M se otevře podnabídka se dvěma možnostmi:

- Od vymazání kódů DTC – zobrazuje stav monitorů od posledního vymazání kódů DTC.
- Tento jízdní cyklus – zobrazuje stav monitorů od začátku aktuálního jízdního cyklu.

4.8.2.3 Živá data

Tato funkce umožňuje zobrazení dat PID regulátoru v reálném čase z řídicí jednotky motoru (ECU). Zobrazená data zahrnují analogové a digitální vstupy a výstupy a informace o stavu systému vysílané v datovém proudu vozidla.

Živá data lze zobrazit v různých režimech, viz např. Živá data

4.8.2.4 Monitor senzoru O₂

Tato funkce umožňuje načíst a prohlédnout si nedávné výsledky testů monitoru kyslíkového senzoru (lambda sondy) uložené v palubním počítači vozidla.

Funkce testu monitoru lambda sondy (O₂) není podporována vozidly, která komunikují pomocí sítě CAN (Controller Area Network). Výsledky testů monitoru lambda sondy u vozidel vybavených sběrnici CAN naleznete v části [Palubní monitor](#).

4.8.2.5 Palubní monitor

Tato funkce umožňuje zobrazit výsledky testů palubního monitoru. Testy jsou užitečné po servisu, když je paměť řídicí jednotky vozidla již vymazána.

4.8.2.6 Test komponent

Tato funkce umožňuje obousměrné řízení řídicí jednotky motoru (ECM), aby diagnostický přístroj mohl vysílat řídicí povely pro ovládání systémů vozidla. Tato funkce je užitečná pro určení, jak dobře ECM reaguje na příkaz.

4.8.2.7 Informace o vozidle

Tato funkce umožňuje zobrazení identifikačního čísla vozidla (VIN), kalibračního identifikačního čísla, kalibračního ověřovacího čísla (CVN) a dalších informací o testovaném vozidle.

4.8.2.8 Stav vozidla

Tato funkce kontroluje aktuální stav vozidla, jako například komunikační protokoly modulů OBDII, počet chybových kódů a stav kontrolky poruchy (MIL).

4.9 Diagnostická zpráva

4.9.1 Funkce předběžného a následného skenování

Po provedení funkcí předběžného a následného skenování zadáním stejného čísla zakázky údržby klepněte na **Správce dat** > Historie **vozidla**. Vyberte záznam historického testu s názvem podle čísla zakázky údržby. Výsledky předběžného i následného skenování se zobrazí ve stejném záznamu historického testu, který lze vygenerovat jako zprávu ve formátu PDF pro snadné porovnání změn mezi výsledky předběžného a následného skenování.

- **předběžného skenování**

Vyberte a klepněte na tlačítko vozidla na obrazovce Nabídka vozidla. Zadejte číslo zakázky údržby do vyskakovacího pole pro naskenování a detekci celého vozidla. Můžete také přidat obrázky pro zaznamenání aktuálního stavu vozidla. Po dokončení předběžného skenování jej již nelze znovu provést a výsledek skenování nelze změnit.

- **Funkce post -skenování**

Po dokončení předběžného skenování opusťte aktuální testovací vozidlo a klepněte na tlačítko vozidla na obrazovce nabídky vozidla pro opětovné připojení. Do vyskakovacího okna zadejte stejné číslo zakázky údržby. Zobrazí se obrazovka pro následné skenování. Záznam o následném skenování bude vygenerován po dokončení skenování. Výsledky předběžného a následného skenování se zobrazí ve stejném historickém záznamu testu.

POZNÁMKA

Funkci následného skenování lze provádět opakovaně. Po opuštění vozidla stačí klepnout na tlačítko vozidla na obrazovce nabídky vozidla pro opětovné připojení, poté zadat stejné číslo zakázky údržby do vyskakovacího okna a postupovat podle kroků pro opětovné skenování. Poslední číslo je konečným výsledkem následného skenování.


4.9.2 Ukládání , prohlížení a sdílení diagnostické zprávy

Diagnostickou zprávu lze prohlížet, ukládat a sdílet s ostatními mnoha způsoby.

4.9.2.1 diagnostické zprávy


- Prostřednictvím funkce **Historie**

- 1) V **nabídce úloh** MaxiSys klepněte na Diagnostika a v horním panelu nástrojů vyberte **Historie**.

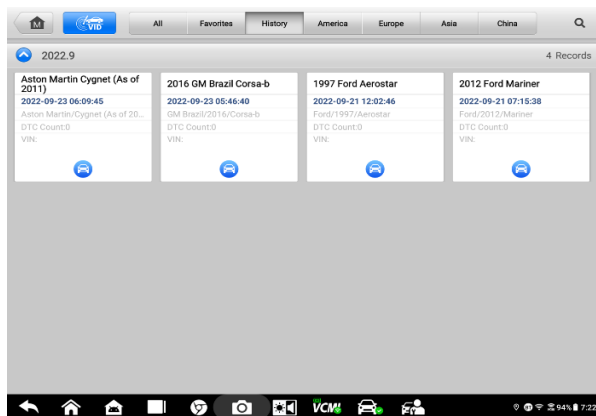


Postava4-21 Obrazovka historie

- 2) Vyberte záznam historie a klepněte na **...** tlačítko v pravém horním rohu.

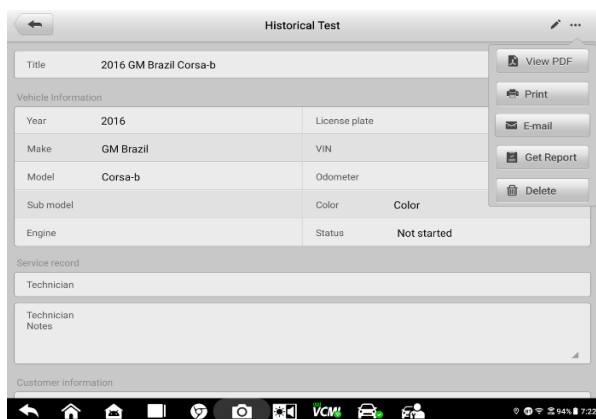


Postava4-22 Historická testovací obrazovka

- 3) Klepněte na **Získat hlášení** . Zadejte registrační značku a aktuální počet najetých kilometrů . Klepněte na **Uložit** .
- Prostřednictvím funkce **automatického skenování**
 - 1) Přejděte na stránku Automatického skenování a klepněte na **Skenování poruch** pomocí funkčních tlačítek ve spodní části obrazovky.

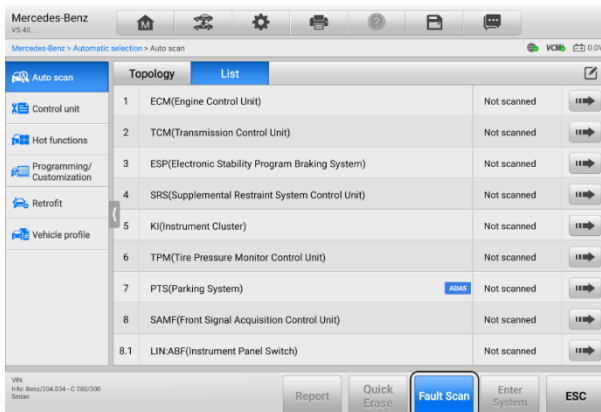

Postava4-23 Obrazovka automatického skenování 1

- 2) Po dokončení skenování systému klepněte na tlačítko **Nahlásit** z funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

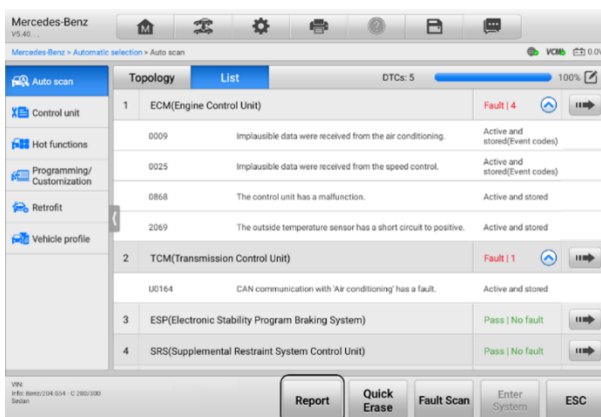

Postava4-24 Obrazovka automatického skenování 2


- Prostřednictvím funkcí na diagnostickém panelu nástrojů

Diagnostickou zprávu lze také zobrazit na obrazovce diagnostických funkcí, včetně automatického skenování a chybových kódů. Uložené zprávy lze zobrazit dvěma způsoby:

- ✧ Klepněte na  tlačítko v diagnostickém panelu nástrojů a vyberte **možnost Uložit jako PDF**. Zadejte licenční číslo a klepněte na **Uložit**. Klepnutím na 

tlačítko v pravém horním rohu obrazovky zobrazíte zprávu.

- ✧ Klepněte na  tlačítko v diagnostickém panelu nástrojů a vyberte **možnost Nahlásit do cloudu**. Zadejte číslo licence a aktuální počet najetých kilometrů. Klepněte na **Uložit > Zobrazit zprávu** a poté vyberte uloženou zprávu, kterou chcete zobrazit.

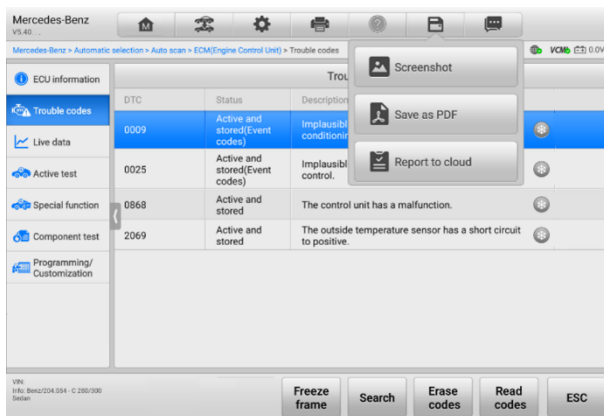

Postava4-25 Obrazovka chybových kódů

4.9.2.2 Zobrazení diagnostické zprávy

Všechny uložené reporty si můžete prohlédnout v aplikaci Správce dat .

- ✧ Klepněte na **Správce dat > Historie vozidla** . Vyberte konkrétní záznam historie vozidla a poté klepněte na **Zobrazit PDF** v pravém horním rohu pro zobrazení zprávy.
- ✧ Jakmile uložíte sestavy klepnutím na tlačítko **Uložit jako PDF** , klepněte na **Správce dat > PDF** pro zobrazení těchto sestav.
- ✧ Jakmile uložíte sestavy klepnutím na tlačítko **Získat sestavu** nebo **Sestava do cloudu** , klepněte na **Správce dat > Cloudová sestava** a zobrazte si je.

4.9.2.3 Sdílení diagnostických sestav do cloudu

- 1) Klepnutím na **Správce dat > C hlásitá zpráva** přejděte na obrazovku Seznam zpráv.

1. Klepnutím na tlačítko **Zpět** nebo **ESC** postupně ukončíte diagnostickou relaci.
2. Nebo klepněte na tlačítko **Výměna vozidla** na panelu nástrojů Diagnostika a vraťte se na obrazovku Nabídka vozidla.
2. Na obrazovce nabídky vozidla:
 - 1) Klepněte na tlačítko **Domů** na horním panelu nástrojů.
 - 2) Nebo klepněte na tlačítko **Zpět** na navigačním panelu v dolní části obrazovky.
 - 3) Nebo klepněte na tlačítko **Domů** na panelu nástrojů Diagnostika pro přímé ukončení aplikace a návrat do nabídky úloh MaxiSys.


 POZNÁMKA

Po ukončení aplikace Diagnostika tablet již nekomunikuje s vozidlem a je bezpečné otevřít další aplikace MaxiSys.

5 Servis

Sekce Servis je speciálně navržena tak, aby poskytovala rychlý přístup k systémům vozidla pro různé plánované servisní a údržbářské úkony. Typická obrazovka servisních operací je řada příkazů ovládaných z nabídky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte příslušné možnosti provedení, zadejte správné hodnoty nebo data a proveďte potřebné akce. Aplikace zobrazí podrobné pokyny k dokončení vybraných servisních operací.

Po zadání každé speciální funkce se na obrazovce zobrazí dvě možnosti aplikace: Diagnostika a Aktivní funkce. Diagnostika umožňuje čtení a mazání kódů, což je někdy nutné po dokončení určitých speciálních funkcí. Aktivní funkce se skládají z dílčích funkcí vybrané speciální funkce .

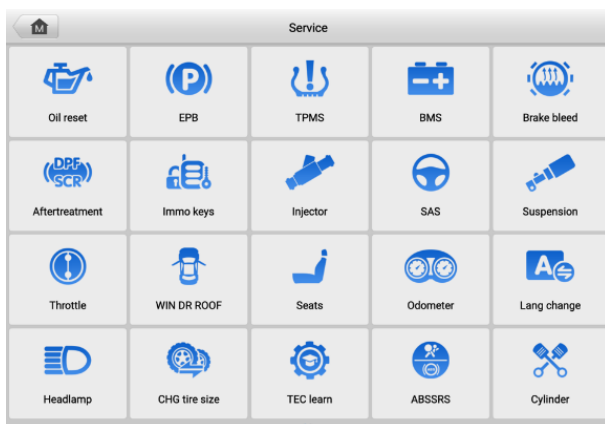

Postava5-1 Servisní menu

V této kapitole je popsáno několik nejčastěji používaných služeb.

5.1 Služba resetování oleje

Proveďte reset systému životnosti motorového oleje, který vypočítá optimální interval výměny oleje v závislosti na jízdních podmínkách a klimatu vozidla. Připomenutí životnosti oleje je nutné resetovat při každé výměně oleje, aby systém mohl vypočítat, kdy je nutná další výměna oleje.

POZNÁMKA

1. Po každé výměně oleje vždy resetujte životnost motorového oleje na 100 %.
 2. Veškeré požadované práce musí být provedeny před resetováním kontrolky servisu. Pokud tak neučiníte, může to vést k nesprávným hodnotám servisu a způsobit uložení kódu DTC příslušným řídicím modulem.
 3. U některých vozidel dokáže diagnostický přístroj resetovat další servisní kontrolky, jako je cyklus údržby a servisní interval. Například u vozidel BMW se mezi servisní resety zahrnují kontrolky motorového oleje, zapalovacích svíček, předních/zadních brzd, chladicí kapaliny, filtru pevných částic, brzdové kapaliny, mikrofiltru, kontroly vozidla, kontroly emisí výfukových plynů a kontroly vozidla.
-

5.2 Servis elektrické parkovací brzdy (EPB)

Tato funkce má mnoho využití pro bezpečnou a efektivní údržbu elektronického brzdového systému. Mezi aplikace patří deaktivace a aktivace systému řízení brzd, pomoc s regulací brzdové kapaliny, otevírání a zavírání brzdových destiček a nastavení brzd po výměně kotouče nebo destičky.

5.2.1 Bezpečnost EPB

Provádění údržby systému elektrické parkovací brzdy (EPB) může být nebezpečné, proto před zahájením servisních prací mějte prosím na paměti tato pravidla.

- ✓ Před zahájením jakékoli práce se ujistěte, že jste plně obeznámeni s brzdovým systémem a jeho obsluhou.
- ✓ Před provedením jakékoli údržby/diagnostických prací na brzdovém systému může být nutné deaktivovat řídicí systém EPB . To lze provést z nabídky nástrojů.
- ✓ pouze tehdy, když vozidlo stojí na rovném povrchu.
- ✓ Po dokončení údržby zajistěte, aby byl řídicí systém EPB znovu aktivován.

POZNÁMKA

Společnost Autel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nehody nebo zranění vzniklé v důsledku údržby systému elektrické parkovací brzdy.

5.3 Servis systému sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Tato funkce umožňuje rychle vyhledat ID senzorů v pneumatikách z řídicí jednotky vozidla a také provést výměnu a resetování systému TPMS po výměně senzorů v pneumatikách.

5.4 Servis systému správy baterií (BMS)

Systém správy baterií (BMS) umožňuje přístroji vyhodnocovat stav nabití baterie, monitorovat proud blízkého obvodu, registrovat výměnu baterie, aktivovat klidový stav vozidla a nabíjet baterii prostřednictvím diagnostické zásuvky.

POZNÁMKA

1. Tuto funkci nepodporují všechna vozidla.
 2. Dílčí funkce a skutečné testovací obrazovky systému BMS se mohou lišit v závislosti na vozidle, pro správný výběr možnosti postupujte podle pokynů na obrazovce.
-

Vozidlo může používat buď uzavřenou olověnou baterii, nebo baterii s absorbovanou skleněnou rohoží (AGM). Olověná baterie obsahuje kapalnou kyselinu sírovou a při převrácení se může rozlít. Baterie AGM (známá jako VRLA baterie, olověná baterie s ventilovou regulací) také obsahuje kyselinu sírovou, ale kyselina je obsažena ve skleněných rohožích mezi svorkovnicemi.

Doporučuje se, aby náhradní baterie z druhovýroby měla stejné specifikace, jako je kapacita a typ, jako stávající baterie. Pokud je původní baterie nahrazena jiným typem baterie (např. olověná baterie je nahrazena baterií AGM) nebo baterií s jinou kapacitou (mAh), může být kromě resetování baterie nutné přeprogramovat nový typ baterie. Další informace specifické pro dané vozidlo naleznete v návodu k obsluze vozidla.

5.5 Servis filtru pevných částic (DPF)

Funkce filtru pevných částic (DPF) řídí regeneraci DPF, učení pro výměnu součástí DPF a učení DPF po výměně řídicí jednotky motoru.

Řídicí jednotka motoru (ECM) sleduje styl jízdy a volí vhodný čas pro spuštění regenerace. Vozidla jezdící častěji na volnoběh s nízkým zatížením se pokusí o regeneraci dříve než vozidla jezdící častěji s vyšším zatížením a rychlostí. Aby regenerace proběhla, musí být dosaženo delšího trvání vysoké teploty výfukových plynů.

V případě, že je vůz řízen způsobem, kdy regenerace není možná, tj. při častých krátkých jízdách, se kromě rozsvícení kontrolky DPF a indikátoru „Check Engine“ nakonec zaregistruje i diagnostický chybový kód. Servisní regeneraci lze vyžádat v dílně pomocí diagnostického přístroje.

Před provedením nucené regenerace DPF pomocí nástroje zkontrolujte následující položky:

- Kontrolka paliva nesvítí.
- V systému nejsou uloženy žádné závady související s DPF.

- Vozidlo má předepsaný motorový olej.
- Olej pro naftu není kontaminovaný.

❗ DŮLEŽITÉ

Před diagnostikou problémového vozidla a pokusem o provedení nouzové regenerace je důležité získat kompletní diagnostický protokol a načíst příslušné bloky naměřených hodnot.

🔧 POZNÁMKA

1. Filtr pevných částic (DPF) se neregeneruje, pokud svítí kontrolka řízení motoru nebo je vadný ventil EGR.
2. Při výměně DPF filtru a při doplňování aditiva do paliva Eolys je nutné znovu nastavit řídicí jednotku motoru (ECU).
3. Pokud je nutné vozidlo řídit za účelem provedení servisu DPF filtru, je k této funkci potřeba druhá osoba. Jedna osoba by měla řídit vozidlo, zatímco druhá osoba sleduje obrazovku na diagnostickém přístroji. Nepokoušejte se řídit a zároveň sledovat diagnostický přístroj. To je nebezpečné a ohrožuje váš život a životy ostatních řidičů a chodců.

5.6 Servis snímače úhlu řízení (SAS)

Kalibrace SAS trvale ukládá aktuální polohu volantu jako polohu pro jízdu vpřed do paměti SAS EEPROM. Proto musí být přední kola a volant před kalibrací nastaveny přesně do polohy pro jízdu vpřed. Kromě toho se z přístrojové desky načte také VIN a trvale se uloží do paměti SAS EEPROM. Po úspěšném dokončení kalibrace se paměť závad SAS automaticky vymaže.

Kalibrace musí být vždy provedena po následujících operacích:

- Výměna volantu
- Výměna SAS
- Jakákoli údržba, která zahrnuje otevření konektorového náboje od SAS ke sloupku
- Jakákoli údržba nebo opravy táhel řízení, převodky řízení nebo jiného souvisejícího mechanismu
- Seřízení geometrie kol nebo seřízení rozchodu kol
- Opravy po nehodách, při kterých mohlo dojít k poškození SAS nebo jeho sestavy, nebo jakékoli části systému řízení.

 POZNÁMKA

1. Společnost Autel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nehody nebo zranění vzniklé v důsledku servisu systému SAS. Při interpretaci kódů DTC získaných z vozidla vždy dodržujte doporučení výrobce pro opravu .
 2. Všechny obrazovky softwaru uvedené v této příručce jsou pouze příklady a skutečné testovací obrazovky se mohou lišit v závislosti na testovacím vozidle. Věnujte pozornost názvům nabídek a pokynům na obrazovce, abyste mohli správně vybrat možnosti .
 3. Před zahájením postupu se ujistěte, že má vozidlo tlačítko ESC. Hledejte tlačítko na palubní desce.
-

6

Systém ADAS

Pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) jsou souborem systémů vozidla, které pomáhají řidiči buď pasivními upozorněními, nebo aktivním ovládáním vozidla řídit bezpečněji, s větším vědomím a přesností.

Kamery, senzory, ultrazvuk, radar a LIDAR patří mezi systémy používané k zachycení dat o jízdním prostředí, včetně polohy jedoucího nebo stojícího vozidla, polohy chodců, dopravních značek, detekce jízdních pruhů a křižovatek, stavu vozovky (zatáček) a jízdních podmínek (špatná viditelnost nebo jízda večer). Tyto informace se používají k vydávání pokynů vozidlu k provedení předem stanovené akce. Kamery, senzory a snímací systémy se obvykle nacházejí v předních a zadních náraznících, čelním skle, přední masce a bočních a zpětných zrcátkách.

Kalibrační nástroj Autel ADAS poskytuje komplexní a přesnou kalibraci ADAS.

1. Zahrnuje mnoho výrobců vozidel, včetně značek Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai a Kia.
2. Podporuje kalibraci několika asistenčních systémů řidiče, včetně adaptivního tempomatu (ACC), systému nočního vidění (NVS), systému varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW), systému detekce mrtvého úhlu (BSD), systému sledování okolí (AVM), systému varování před srážkou zezadu (RCW) a head-up displejů (HUD).
3. Nabízí grafické ilustrace a podrobné pokyny.
4. Poskytuje ukázky, které technika provedou kalibrací.



Postava6-1 Úvodní obrazovka ADAS

7 Měření

Aplikace Měření nabízí všechny funkce potřebné pro provádění testů elektrických a elektronických obvodů a také pro monitorování aktivity signálů v dnešních vozidlech.

Po správném připojení k testovacímu vozidlu a komunikaci s tabletem MaxiSys se VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) používá jako integrované zařízení, které funguje jako osciloskop, generátor průběhů, multimetr a pro kontrolu sběrnice CAN.

7.1 Osciloskop

Osciloskop je měřicí přístroj, který graficky ukazuje, jak se signál mění v čase. Různé aktivity signálu lze zobrazit a monitorovat na dvourozměrné mřížce. Grafický tvar vytvořený signálem se nazývá průběh vlny. Napěťově-časová charakteristika signálu nebo průběhové vlny se znázorňuje jako vizuální čára nazývaná stopa.

7.1.1 Bezpečnostní informace

Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a zabránili poškození zařízení.

A. Maximální vstupní rozsahy

Dodržujte všechny jmenovité hodnoty svorek a varování vyznačená na výrobku.

NEBEZPEČÍ

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, dodržujte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření při práci na zařízeních, kde se může vyskytovat napětí mimo specifikovaný vstupní rozsah. Kontakt s napětím mimo specifikovaný měřicí rozsah představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Abyste předešli zranění nebo smrti, nesmí být osciloskop přímo připojen k baterii. Pro měření napětí baterie použijte diferenciální izolační sondu speciálně určenou pro použití s baterií.
-

VAROVÁNÍ

Provoz mimo bezpečný vstupní rozsah pravděpodobně způsobí trvalé poškození osciloskopu a dalšího připojeného zařízení.

B. Základy

NEBEZPEČÍ

- Uzemnění osciloskopu přes USB kabel slouží pouze pro účely měření. Osciloskop nemá ochranné uzemnění.
 - Nepřipojujte zemnicí vstup (šasi) k žádnému zdroji elektrické energie. Abyste předešli zranění nebo smrti, zkontrolujte pomocí voltmetru, zda mezi uzemněním osciloskopu a bodem, ke kterému chcete zemnicí vstup připojit, není žádné významné střídavé nebo stejnosměrné napětí.
-

VAROVÁNÍ

- Přivedení napětí na uzemňovací vstup pravděpodobně způsobí trvalé poškození osciloskopu, připojeného počítače a dalšího zařízení.
 - Abyste předešli chybám měření způsobeným špatným uzemněním, vždy používejte kvalitní USB kabel dodaný s osciloskopem nebo Wi-Fi připojení.
-

C. Externí připojení

NEBEZPEČÍ

Abyste předešli zranění nebo smrti, používejte pouze napájecí kabel a adaptér dodaný s výrobkem.

D. Prostředí

NEBEZPEČÍ

Abyste předešli zranění nebo smrti, nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo mokřém prostředí ani v blízkosti výbušných plynů či par.

VAROVÁNÍ

Abyste předešli poškození, používejte a skladujte osciloskop vždy ve vhodném prostředí.

E. Údržba produktu

Produkt neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravitel. Opravy, servis a kalibrace vyžadují specializované testovací vybavení a musí být provedeny technickou podporou společnosti Autel nebo schváleným poskytovatelem servisu.

NEBEZPEČÍ

Abyste předešli zranění nebo smrti, nepoužívejte výrobek, pokud se jeví jakokoli poškozený. Přestaňte výrobek používat, pokud dojde k jakýmkoli abnormálním provozům.


VAROVÁNÍ

- Nemanipulujte s osciloskopem, konektory ani příslušenstvím ani je nedemontujte. Vnitřní poškození ovlivní jeho výkon.
- Neblokujte žádné větrací otvory nástroje, abyste předešli poškození způsobenému přehřátím.
- K čištění osciloskopu používejte vlhký měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem ve vodě. Nedovolte, aby se do pouzdra osciloskopu dostala voda.

7.1.2 Obecný úvod


7.1.2.1 Umístění komponent

Vstupní kanály se nacházejí ve spodní části zařízení VCMI a jsou kompatibilní s mnoha měřicími kabely a sondami.

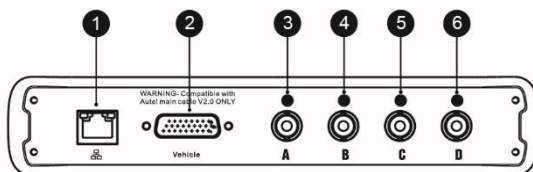

1. Ethernetový konektor – Připojuje se k síťovému kabelu RJ45
2. Konektor dat vozidla – Připojuje se k DLC vozidla pomocí dodaného hlavního kabelu.
3. Vstupní kanál A
4. Vstupní kanál B
5. Vstupní kanál C
6. Vstupní kanál D

LED osciloskopu se nachází na předním panelu zařízení VCMI. Pokud je VCMI správně připojeno a zapnuto, LED osciloskopu bliká zeleně, když pracuje v režimu osciloskopu.

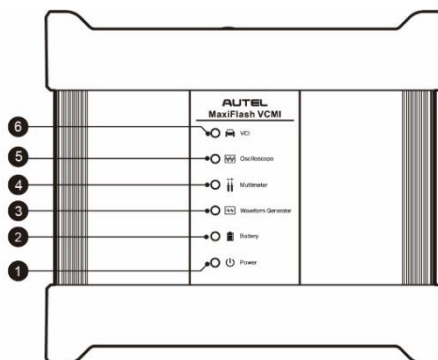

1. Kontrolka napájení
2. LED dioda baterie
3. LED generátoru vlnových tvarů
4. LED multimetru
5. LED osciloskopu
6. LED dioda vozidla

7.1.2.2 Technické specifikace

Tabulka 7-1 Technické specifikace




Položka	Popis
Kanály	4
Šířka pásma	20 MHz


Položka	Popis
Maximální vzorkovací frekvence	• 1 nebo 2 kanály: 80 MS/s* • 3 nebo 4 kanály: 20 MS/s* * MS/s = mega vzorky za sekundu 1) Vyberte libovolný jeden kanál, maximální vzorkovací frekvence je 80 MS/s. 2) Vyberte dva kanály (AC, BC, AD nebo BD), maximální vzorkovací frekvence je také 80MS/s. 3) Vyberte dva kanály (AB/CD) nebo více než tři kanály, maximální vzorkovací frekvence je 20 MS/s.
Vstupní rozsahy (plný rozsah)	±50 mV až ±200 V
Citlivost	10 mV/dílek až 40 V/dílek
Vstupní vazba	AC/DC
Vstupní impedance	1 MΩ paralelně s 25 pF
Vertikální rozlišení	12 bitů
Vyrovnávací paměť	32 milionů vzorků sdílených mezi aktivními kanály
Rozsahy časové základny	100 ns/dílek až 1000 s/dílek
Spojení	• USB 2.0 • Wi-Fi
Max. Wi-Fi přenos Vzdálenost	Až 98 stop (32,7 m)

Položka	Popis
Přesnost stejnosměrného proudu	$\pm 1 \%$ z plného rozsahu
Rozsah skladovací vlhkosti	5 až 95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

7.1.2.3 Příslušenství


	USB kabel Autel V2 (ikona V2 je vidět na kabelu) (SA001) Připojuje osciloskop k tabletu pro zajištění spolehlivého přenosu signálu.
	Sekundární zapalovací snímač (SA273) Konektor BNC se připojuje k osciloskopu pro měření sekundárního zapalovacího napětí konvenčních zapalovacích systémů a většiny systémů HEI (High Energy Ignition) a DIS (Distributorless Ignition).
	Měřicí kabel osciloskopu (Červená: SA005, Zelená: SA006, Modrá: SA007, Žlutá: SA008) BNC konektor se připojuje k osciloskopu a 4mm banánový konektor se připojuje k různým sondám.
	Propojovací kabel (SA151) Umožňuje snadný přístup ke stávajícím konektorům automobilové kabeláže pro získávání signálů z různých senzorů. K dispozici jsou čtyři velikosti: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm a 2,8 mm.

	Flexibilní sonda s uchycením na zadní straně (červená: SA053, černá: SA054) Určeno pro zpětné sondování pod izolací vícekonektorových svorek za účelem detekce signálu z testované součástky. Flexibilní část se dá ohnout a umožňuje přístup do obtížně dostupných míst. Hrot sondy není vyměnitelný.
	Sada sond pro zadní kolíkování (SA051) Určeno pro zpětné sondování pod izolací zasouvá se do zachytit signál testované součástky. Hrot sondy je vyměnitelný.
	Multimetrová sonda (červená: SA055, černá: SA056) Určeno pro připojení odkrytých vodičů nebo svorek.
	Malé krokosvorky (červené: SA057, černé: SA058) Používá se k připojení odkrytých vodičů nebo svorek. SA059 (červená) a SA060 (černá) pro větší svorky.
	Velké klipy ve tvaru delfína (červená: SA059, černá: SA060) Používá se k připojení odkrytých vodičů nebo svorek, včetně svorek baterie. SA057 (červená) a SA058 (černá) pro menší svorky.
	Atenuátory 20:1 (SA020) Pasivní atenuátor 20:1, může při vstupním signálu 20V vydávat výstup 1V.
	Klip baterie (volitelný) (červený: SA061, černý: SA062) Určeno pro připojení svorek autobaterie.

	Proudové kleště 65 A AC/DC (volitelné) (SA253) Používá se k měření střídavého nebo stejnosměrného proudu do 65 A. K dispozici jsou dvě stupnice: 1 mV/10 mA pro 10 mA až 20 A, 1 mV/100 mA pro 10 mA až 65 A.
	Proudové kleště 650 A AC/DC (volitelné) (SA256) Používá se k měření střídavého nebo stejnosměrného proudu do 650 A. K dispozici jsou dvě stupnice: 1 mV/100 mA pro 100 mA až 200 A, 1 mV/1 A pro 100 mA až 650 A.
	Sonda s cívkou na zástrčce (COP) (volitelné) (SA271) Používá se s osciloskopem k měření sekundárního zapalovacího napětí COP.
	Prodlužovací kabel HT (volitelný) (SA275) Nasadte prodlužovací kabely HT mezi cívku a svíčky nezávislého zapalování (COP) a poté na každý kabel umístěte snímač sekundárního zapalování (SA273), abyste získali napětí sekundárního zapalování.

7.1.3 Začínáme

Před otevřením aplikace Osciloskop musí být zařízení VCMI připojeno k tabletu pomocí dodaného kabelu USB nebo sítě Wi-Fi. Další informace naleznete v [Navázání komunikace s vozidlem](#).

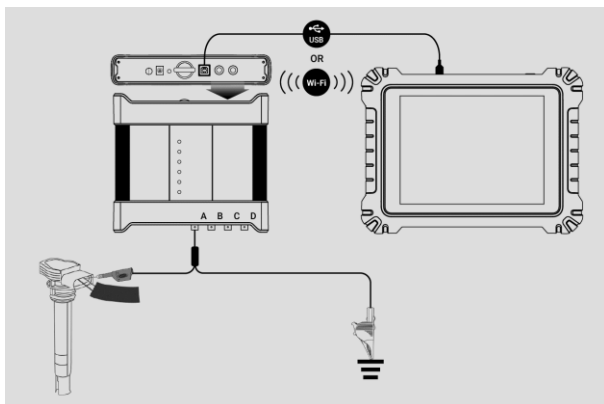

Postava7-1 Schéma zapojení

➤ **Otevření aplikace osciloskopu**

1. Zapojte příslušný měřicí vodič nebo konec sondy do vstupního kanálu (kanálů) pro dokončení připojení. (Viz [Postava7-1 Schéma zapojení](#).)
2. Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce úloh MaxiSys. Měření otevře se obrazovka.
3. Klepnutím na ikonu **osciloskopu** otevřete nabídku osciloskopu.
4. Pro pokračování vyberte požadovanou možnost testování.

POZNÁMKA

Zkontrolujte prosím stavovou LED diodu osciloskopu na předním panelu zařízení VCM1. LED dioda osciloskopu bliká zeleně, pokud je zařízení v režimu osciloskopu.

7.1.3.1 Výzva k zaslání zprávy

Po klepnutí na ikonu osciloskopu a otevření nabídky osciloskopu se zobrazí zpráva „Opravdu chcete otevřít průběh demo režimu?“. Klepnutím na **OK** přejděte do demo režimu nebo klepnutím na **Zrušit** režim ukončete.

Po úspěšném propojení tabletu a VCM1 se také zobrazí zpráva „Opravdu chcete otevřít data průběhu?“. Klepnutím na **OK** zobrazíte skutečný průběh nebo klepnutím na **Storno** ukončíte akci.

7.1.4 Aktualizace osciloskopu

Ovládací software osciloskopu je pravidelně aktualizován. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů a poté na tlačítko **Aktualizovat soubor APK** v rozevřacím seznamu pro aktualizaci softwaru.

Před aktualizací softwaru osciloskopu se ujistěte, že má tablet stabilní připojení k internetu.


7.1.4.1 Aktualizace APK

POZNÁMKA

Na tabletu a v této příručce se používá zkratka APK (Android Package Kit). Soubor APK obsahuje všechny komponenty konkrétní aplikace. Aktualizace souboru APK znamená instalaci nejnovější verze aplikace do tabletu.

➤ Aktualizace souboru APK

1. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů obrazovky. Zobrazí se rozbalovací nabídka. V rozbalovací nabídce klepněte na **Aktualizovat soubor APK**.

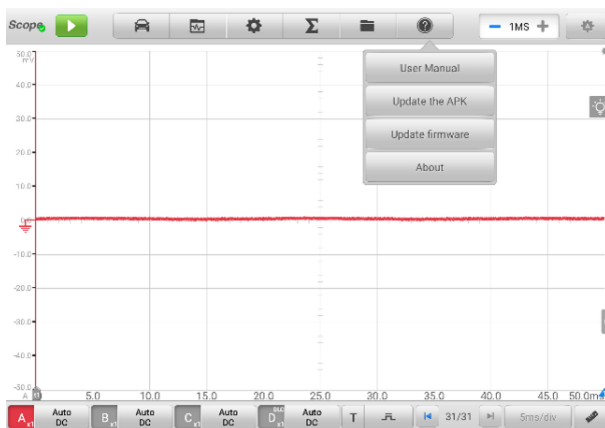

Postava7-2 Obrazovka nápovědy

2. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
3. Klepnutím na **OK** aktualizujete software nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte akci.


7.1.4.2 Aktualizace firmwaru

➤ Aktualizace firmwaru

1. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů obrazovky. Zobrazí se rozbalovací nabídka. (Viz [Postava7-2 Obrazovka nápovědy](#).)
2. klepněte na **Aktualizovat firmware**. Obrazovka se přepne do sekce **Aktualizace** v aplikaci **Správa VCMi**.

POZNÁMKA

odpojte MaxiScope od VCMi. Zobrazí se zpráva a klepnutím na **OK** potvrdíte, že jste MaxiScope od VCMi odpojili.

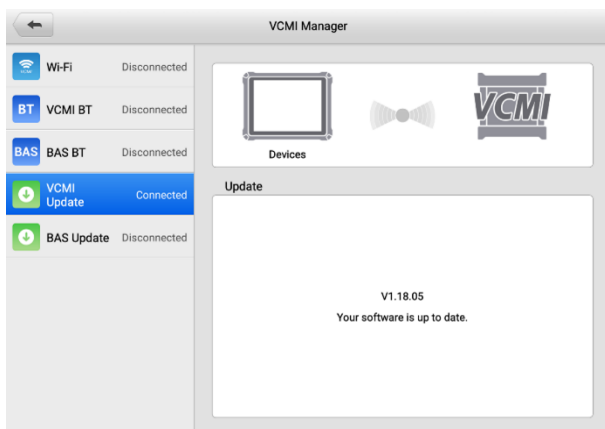


Postava7-3 Obrazovka aktualizace firmwaru

3. Pokud nainstalovaná verze není nejnovější dostupná, zobrazí se aktuální verze a nejnovější verze operačního systému, firmwaru a firmwaru osciloskopu. Klepnutím na **Aktualizovat** provedete aktualizaci. Během aktualizace neopouštějte stránku aktualizace. Dokončení celého procesu trvá přibližně 5–15 minut .

7.1.5 Rozvržení a ovládání obrazovky

Aplikace Osciloskop měří změny napětí elektrického systému v průběhu času. Tento signál je znázorněn jako tvar. Mřížka na obrazovce zobrazuje rozdělení napětí a času, což umožňuje provádět měření.

Klepněte na ikonu **Měření** na obrazovce nabídky úloh MaxiSys a poté v nabídce vyberte možnost **Osciloskop** . Zobrazí se stránka osciloskopu. Obrazovka obvykle obsahuje následující části.

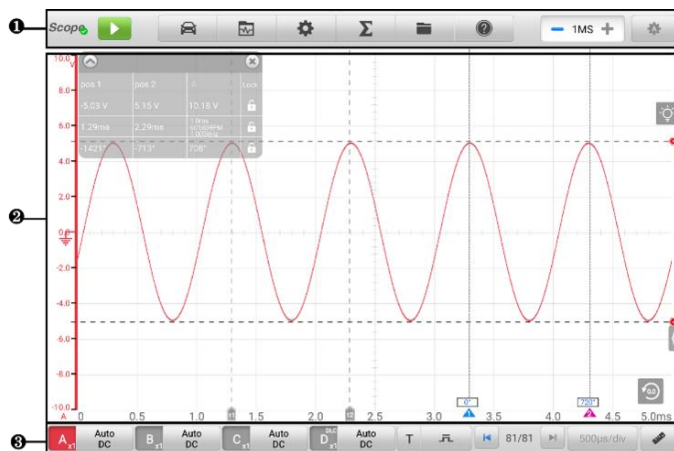

Postava7-4 *Obrazovka nabídky osciloskopu*


1. Horní panel nástrojů
2. Hlavní sekce
3. Dolní panel nástrojů

7.1.5.1 Horní panel nástrojů

Horní panel nástrojů se používá ke konfiguraci různých nastavení a operací. Následující tabulka obsahuje stručné popisy jednotlivých tlačítek.

Tabulka7-2 *Horní panel nástrojů*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Ikona rozsahu	Indikuje stav připojení osciloskopu.
	Start/Stop	Spusťte nebo zastavte osciloskop.
	Předvolby	Přístup k průvodci předvolbami. Vyberte předvolbu pro správnou konfiguraci osciloskopu pro zachycení průběhu zadaného typu.
	Knihovna průběhů	Vyhledávejte, nahrávejte, sdílejte, otevírejte, načítejte jako referenční průběh a sledujte průběhy v knihovně průběhů.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Nastavení	Konfigurace nastavení režimu, generátoru tvaru vlny, nastavení dekodování, nastavení spouštění a nastavení demo.
	Matematický kanál	Klepnutím zobrazíte matematický kanál na obrazovce.
	Soubor	Tisk, otevírání, ukládání, mazání dat průběhů nebo nahrání průběhů do knihovny průběhů. Dále ukládání, import konfigurace a otevírání posledních dokumentů.
	Pomoc	Prohlédněte si uživatelskou příručku, aktualizujte APK (software osciloskopu) a firmware.
	Počet vzorků	Nastavte maximální počet vzorků, které budou zachyceny na každém kanálu.
	Automatické měřítko	Pro správné zobrazení signálu nastavte vhodný rozsah amplitudy.

- **Ikona rozsahu**

Tato ikona zobrazuje stav připojení osciloskopu. Zelená značka zaškrtnutí znamená, že tablet a osciloskop jsou úspěšně připojeny; červená značka „X“ znamená, že tablet a osciloskop připojeny nejsou.

- **Tlačítko Start/Stop**

Klepnutím na ikonu **tlačítka Start/Stop** spustíte nebo zastavíte osciloskop.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Start	Klepnutím spustíte osciloskop a zahájíte vzorkování.
	Zastávka	Klepnutím zastavíte osciloskop a ukončíte vzorkování.

- **Nabídka předvoleb**

Klepnutím na ikonu vozidla v horním navigačním panelu vstoupíte do **nabídky Předvolby**. Tato nabídka nabízí širokou škálu přednastavených informací s pokyny,

které si můžete prohlédnout.

Často používané komponenty a možnosti testu jsou uvedeny v nabídce Předvolby:


- ✧ **Pohony** — otestujte běžné akční členy automobilů, jako jsou vstřikovače, palivová čerpadla a solenoidy proplachování nádrže.
- ✧ **Nabíjení baterie** – test funkcí souvisejících s nabíjením automobilu, včetně testu proudu a napětí v klidu.
- ✧ **Kombinovaný test** — kombinovaný test senzorů nebo akčních členů vozidla, jako je test senzoru polohy klikového hřídele a senzoru polohy vačkového hřídele; test primárního zapalování a polohy klikového hřídele; test senzoru polohy škrticí klapky a přední lambda sondy.
- ✧ **Datová komunikace** — otestujte komunikační sběrnice vozidla, včetně sběrnice CAN, sběrnice LIN a K-Line.
- ✧ **Startování motoru** — Otestujte funkce související se startováním vozidla, včetně testu startovacího proudu a napětí.
- ✧ **Zapalovací systémy** — otestovat proces zapalování vozidla, včetně napěťové a proudové zkoušky primárního a sekundárního zapalování.
- ✧ **Senzory** — otestujte běžné senzory automobilů, jako jsou lambda sondy, senzory vačkového hřídele a senzory klikového hřídele.

POZNÁMKA

Nepřipojujte k řídicímu signálu vysokého napětí, jako je například vodič pro řízení zapalování. Mohlo by dojít k poškození výrobku. Naměřená hodnota napětí během testu akčního členu se může lišit od skutečné hodnoty.


➤ **Použití nabídky Předvolby**

1. Klepněte na tlačítko **Předvolby** v horním panelu nástrojů. Otevře se podnabídka.
2. V levém sloupci klepněte na požadovanou testovací komponentu nebo možnost.

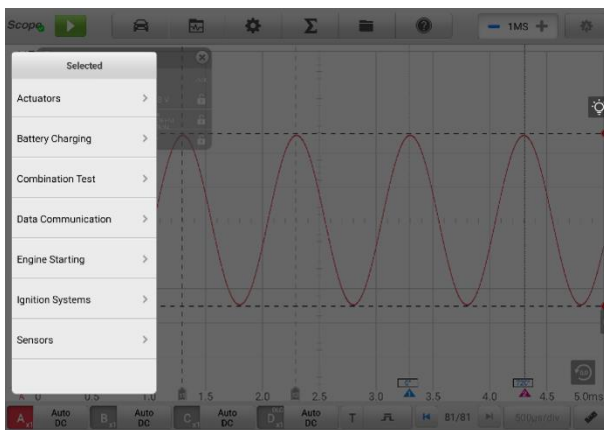


Postava7-5 Obrazovka nabídky předvoleb 1

3. V podnabídce klepněte na požadovanou možnost a pokud neexistuje žádný přednastavený případ nebo je verze přednastaveného případu příliš stará, klepněte na tlačítko ⓘ pro stažení nového potřebného přednastaveného případu. Pokud je aktuální přednastavený případ již novou verzí, tlačítko pro stažení ⓘ se nezobrazí.

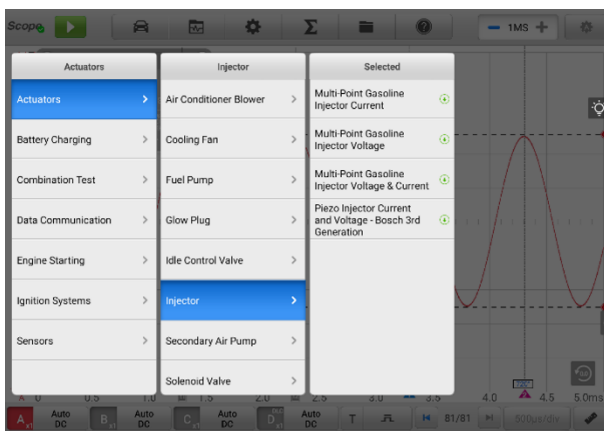

Postava7-6 Obrazovka nabídky předvoleb 2

4. Zobrazte přednastavené informace. V hlavní části se zobrazuje průběh referenčního signálu (zde je jako příklad použit výběr vstřikovače) a na pravé straně obrazovky se zobrazují přednastavené informace.

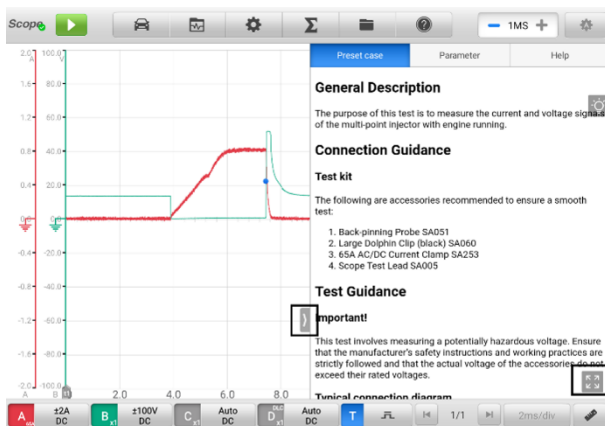

Postava7-7 Obrazovka zobrazení předvoleb

5. Klepnutím na tlačítko se šipkou skryjete přednastavené informace a zobrazíte průběh.



Postava7-8 Zobrazení referenčního signálu

POZNÁMKA

Hodnoty parametrů, jako jsou rozsahy napětí a časové dělení, se pro předvolby nastavují automaticky.

6. Klepnutím na ikonu čtyřsměrné šipky v pravém dolním rohu zobrazíte přednastavené informace s průvodcem, včetně obecného popisu, pokynů k připojení, schématu zapojení, pokynů k testu, zapojení skutečného vozidla,

analýzy průběhu a souvisejících kódů DTC na celé obrazovce. Dalším klepnutím režim celé obrazovky ukončíte.

POZNÁMKA

Obrázky v přednastavených informacích s průvodcem lze zobrazit na celé obrazovce pro detailní prohlížení.

7. Klepněte na tlačítko **Start/Stop** . Osciloskop provede snímání průběhu signálu podle přednastavených parametrů.

● Knihovna průběhů

Klepnutím na ikonu průběhů v horním panelu nástrojů otevřete stránku Knihovna průběhů. Knihovna průběhů obsahuje online knihovnu průběhů a lokální knihovnu průběhů.

1) Online knihovna průběhů


Průběhy v online knihovně průběhů jsou vybírány a nahrávány uživateli Autelu během oprav a testování pomocí osciloskopu. Umožňuje vám vyhledávat průběhy z vozidla a součástí, kterou chcete testovat, nebo nahrávat a sdílet vaše vlastní průběhy.

Výsledek vyhledávání zobrazuje informace, jako je obrázek průběhu, ID průběhu, VIN kód, kód vozidla atd. Průběh z online knihovny lze také načíst jako referenční průběh pro lepší analýzu průběhů.

Existují dvě metody vyhledávání průběhů: vyhledávání na základě podmínek a vyhledávání na základě klíčových slov.

✧ Vyhledávání na základě podmínek

Na stránce vyhledávání podle stavu lze přesně vyhledat průběh(y) po výběru odpovídajících podmínek, jako je model vozidla, kategorie testu, stav atd. Jakmile vyhledáte průběh, můžete jej otevřít, sdílet ID průběhu s ostatními a sledovat jej jako svůj oblíbený.

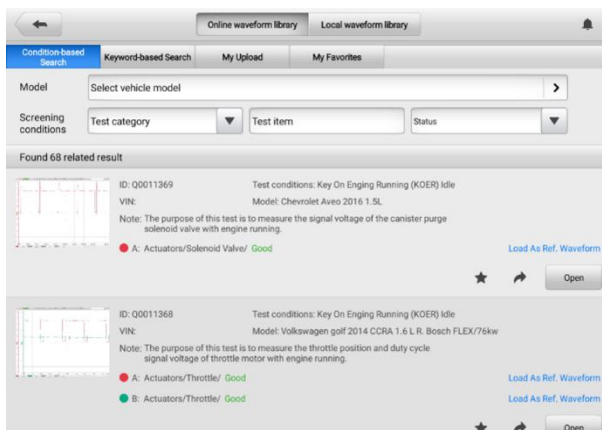

Postava7-9 Obrazovka podmíněného vyhledávání

✓ Model

Klepnutím na vstupní pole nebo ikonu šipky vpravo vyberte model vozidla. Výrobce a model by měly být vybrány ze zobrazeného sloupce.

✓ Screeningové podmínky

K dispozici jsou tři podmínky screeningu: Kategorie testu, testovaná položka a stav.

Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte kategorii testu, například akční členy, nabíjení baterie, spouštění motoru nebo žádný výběr.

Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte stav podmínky: žádný výběr, dobrý nebo špatný.

✓ Výsledek vyhledávání


Výsledek vyhledávání se automaticky zobrazí v dolní části stránky po výběru modelu a podmínek a zobrazí se v něm obrázek průběhu, ID průběhu, VIN nebo podmínky screeningu.

Klepnutím na odpovídající tlačítka v pravém dolním rohu můžete sdílet, sledovat nebo otevřít průběh. Klepnutím na **Načíst jako referenční průběh** načtete průběh jako referenční průběh pro lepší analýzu průběhů.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Podíl	Klepnutím zobrazíte ID průběhu a můžete ho sdílet s kýmkoli chcete přes Twitter nebo Facebook.
	Oblíbený	Klepnutím přidáte průběh do oblíbených.
	OTEVŘENO	Klepnutím otevřete průběh.

✧ Vyhledávání na základě klíčových slov

Na stránce vyhledávání podle klíčových slov zadejte ID tvaru vlny, VIN, kód vozidla nebo podmínky screeningu a poté klepněte na tlačítko „Hledat“ pro zhruba vyhledání požadovaného tvaru vlny. Kód tvaru vlny nebo VIN můžete také naskenovat klepnutím na ikonu Skenovat ve vstupním poli a vyhledat tak tvar vlny.

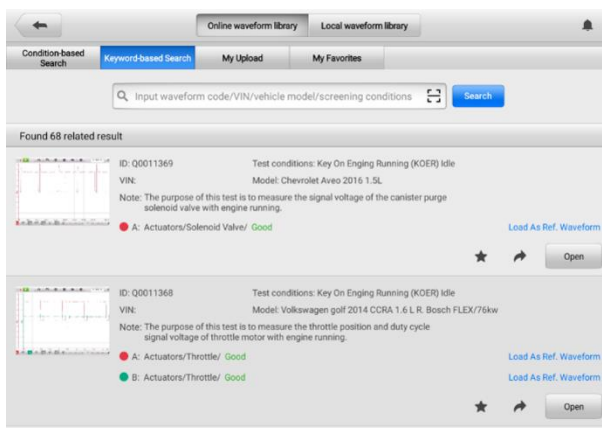

Obrazovka 7-10vyhledávání na základě klíčových slov

✧ Moje nahrání

Váš vlastní Průběhy lze uložit a nahrát na online server. Nahrané průběhy lze vyhledat na kartě „Moje nahrávání“.

Zadejte kód tvaru vlny, VIN, kód vozidla nebo podmínky screeningu a poté klepněte na tlačítko **Hledat** pro vyhledání nahraného tvaru vlny. Jakmile najdete tvar vlny, můžete jej otevřít, sdílet, sledovat, prohlížet a načíst jako referenční

tvary vlny.


✧ **Moje oblíbené**

Všechny průběhy, které jste vyhledali na kartě Vyhledávání podle podmínek, Vyhledávání podle klíčových slov nebo Nahrávání, lze sledovat jako Oblíbené klepnutím na tlačítko s pěti body pro spuštění. Průběh lze také otevřít, sdílet, sledovat a načíst jako referenční průběh.

2) Knihovna lokálních průběhů

Průběhy v lokální knihovně průběhů jsou ty, které jsou uloženy v tabletu.

Zadejte kód průběhů, VIN, kód vozidla nebo podmínky screeningu a poté klepněte na tlačítko **Hledat** pro vyhledání průběhů uložených v lokální knihovně. Nalezený výsledek zobrazí obrázek průběhů, ID průběhů, podmínky screeningu, model vozidla atd. Průběhy lze otevřít, načíst jako referenční průběhy, sdílet kódy průběhů, nahrát nebo nahrát dávkově.

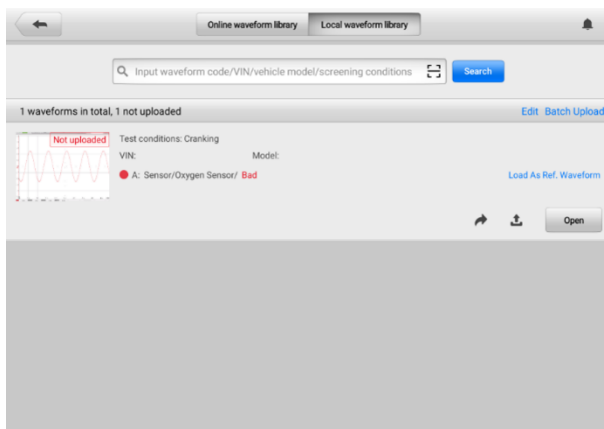

Postava7-11 Obrazovka místní knihovny průběhů


● **Nabídka nastavení**

Klepnutím na ikonu ozubeného kola v horním panelu nástrojů otevřete nabídku **Nastavení**. V nabídce lze ručně nakonfigurovat **režim**, **funkci okna**, **generátor tvaru vlny**, **nastavení dekódování** a **nastavení při spuštění**.

A. Režim


čtyři zobrazení: zobrazení osciloskopu, zobrazení záznamu, zobrazení XY a

zobrazení spektra.

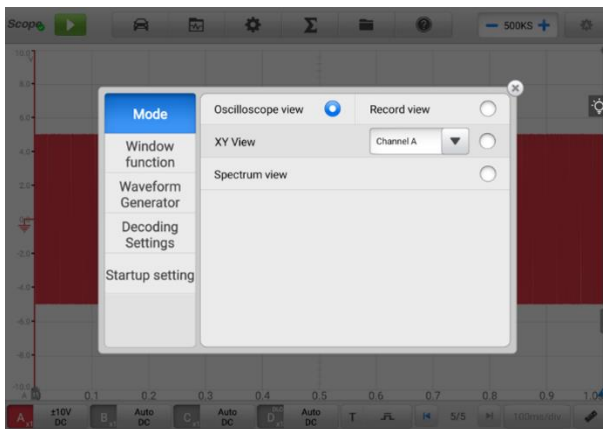

Postava7-12 Obrázovka nastavení režimu

- ✓ **Zobrazení osciloskopu** : průběh signálu graficky ukazuje, jak se signál mění v čase.
- ✓ **Zobrazení záznamu** : křivka zaznamenává signál a zobrazuje záznam signálu.
- ✓ **Zobrazení XY** : průběh signálu ukazuje vztahy mezi periodickými signály a zobrazuje graf jednoho kanálu oproti druhému.

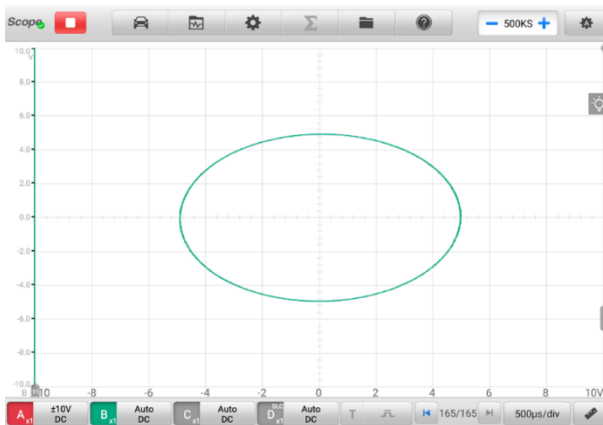

Postava7-13 Obrázovka nastavení zobrazení XY


- ✓ **Zobrazení spektra** : průběh signálu graficky zobrazuje úroveň signálu na svislé ose oproti frekvenci na vodorovné ose. Ve spektrálním zobrazení lze zobrazit jedno nebo více spekter se společnou frekvenční osou.

POZNÁMKA

Připojení Wi-Fi nepodporuje zobrazení XY a Spectrum. Pro připojení zařízení použijte prosím kabel USB namísto připojení Wi-Fi.

Možnosti analýzy spektra se zobrazí po výběru zobrazení spektra na obrazovce nastavení režimu. Pro lepší analýzu spektra vyberte požadované spektrální přihrádky a funkce okna.

Rozsah amplitudy osy Y lze upravit úrovní amplitudy . Pokud je vzorkovací frekvence nízká, lze upravit i aktuální frekvenci. Maximální frekvence podporuje 20 M.

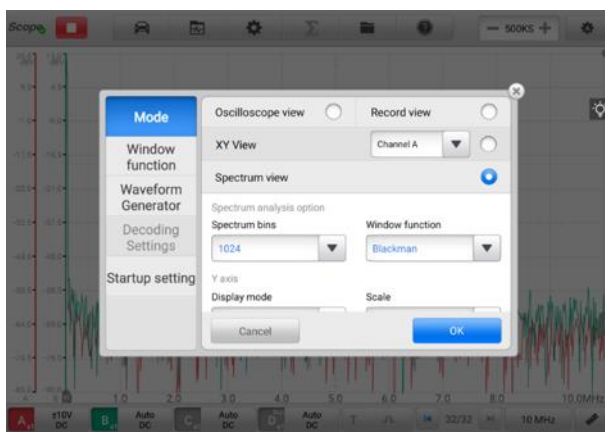

Postava7-14 Obrazovka nastavení zobrazení spektra 1

◇ Možnost spektrální analýzy

Spektrální přihrádky : umožňuje nastavit počet frekvenčních přihrádek, do kterých je spektrum rozděleno.

Funkce okna : umožňuje vybrat jednu ze standardních funkcí okna pro snížení dopadu běhu na časově omezený průběh.

Tabulka7-3 Tabulka funkcí okna

Okno	Šířka hlavního vrcholu (kolíky při -3 dB)	Nejvyšší postranní lalok (dB)	Pokles bočních laloků (dB/oktáva)	Popis
Obdélník	0,89	-13,2	6	Bez slábnutí; maximální ostrost; používá se pro krátké přechodové jevy.
Blackman	1,68	-58	18 let	Často se používá pro práci se zvukem.
Blackman-Harris	1,90	-92	6	Používá se pro všeobecné účely.
Plochá deska	2,94	-44	6	Zanedbatelné zvlnění v propustném pásmu; používá se hlavně pro kalibraci.
Gauss	1,33 až 1,79	-42 až -69	6	Poskytuje minimální časové a frekvenční chyby.
Hann	1,20 až 1,86	-23 až -47	12 až 30	Používá se pro zvukové a vibrační práce.
Hamming	1,30	-41,9	6	Také se nazývá zvýšená sinusová kvadratická funkce; používá se pro analýzu řeči.
Trojúhelník	1,28	-27	12	Také se nazývá Bartlettovo okno.

✧ **Osa Y**

Zobrazit Režim : Režim velikosti zobrazuje frekvenční spektrum posledního tvaru vlny.

Měřítka : změna měřítka svislé osy.

Logaritmus : svislá osa je v decibelech.

Lineární : osa je škálována ve stejných intervalech od stejnosměrného proudu do frekvence.

Logaritmická jednotka: referenční veličina použitá pro logaritmickou stupnici.

Tabulka7-4 Specifikace logaritmických jednotek

Logaritmická jednotka	Popis
dBV	Referenční úroveň je 1 V.
dBu	Referenční úroveň je 1 mW se zátěžovým odporem 600 Ω .
dBm	Referenční úroveň je 1 mW do specifikované impedance zátěže.
Jakýkoli dB	Referenční úroveň je libovolné napětí.


✧ **Osa X**

Měřítko : měřítko frekvenční osy.

Lineární : osa je škálována ve stejných intervalech od stejnosměrného proudu do frekvence.

➤ **Nastavení zobrazení spektra**

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. vyberte možnost **Režim** a poté klepnutím vyberte **Zobrazení spektra** .
3. Klepnutím na vstupní pole nebo ikonu šipky rozbalovací nabídky vyberte požadované možnosti ze sloupce. Potvrďte klepnutím na **OK** .

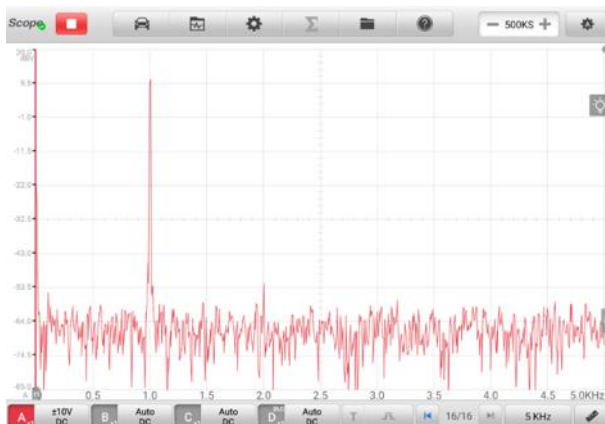

Postava7-15 *Obrazovka nastavení zobrazení spektra 2*


B. Funkce okna

Data zachycená osciloskopem se zobrazují v okně s mřížkou. Ve výchozím nastavení se zobrazuje jedna křivka. Další křivky lze přidat pomocí nabídky zobrazení okna.

✧ Režim zobrazení


Nabídka Funkce okna umožňuje konfigurovat až čtyři stopy.

Jednotné okno — zobrazuje jednu stopu.

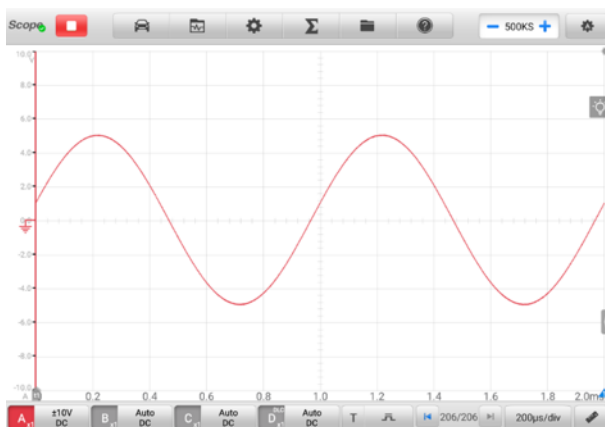


Postava7-16 *Obrazovka s jedním oknem*

Dvojité okno – zobrazuje dva samostatné průběhy vodorovně, jeden pod druhým.

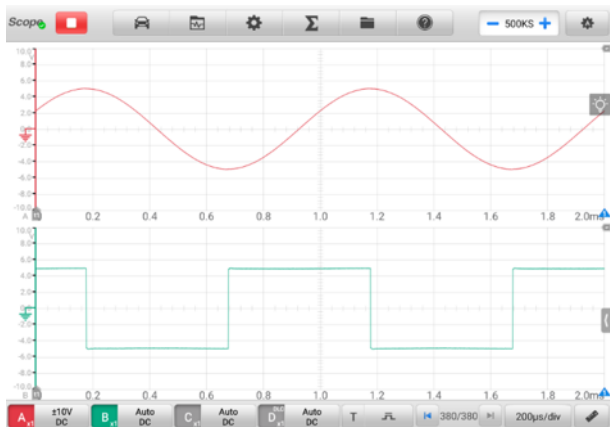


Postava7-17 Dvojitá okenní zástěna

Trojité okno – zobrazuje tři samostatné stopy vodorovně, jednu pod druhou.

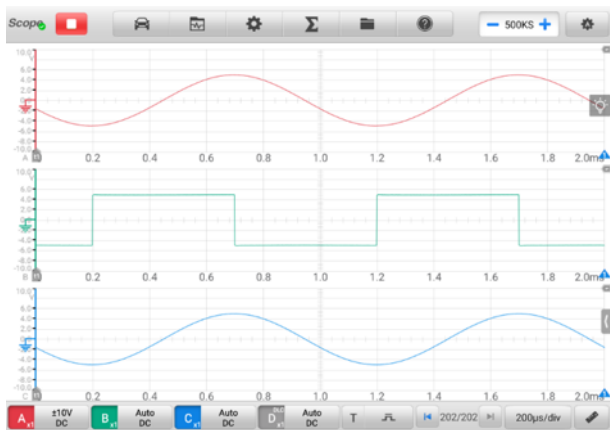

Postava7-18 Trojitá okenní zástěna


Čtyřnásobné okno – zobrazuje čtyři samostatné stopy, dvě vodorovně, dvě svisle.

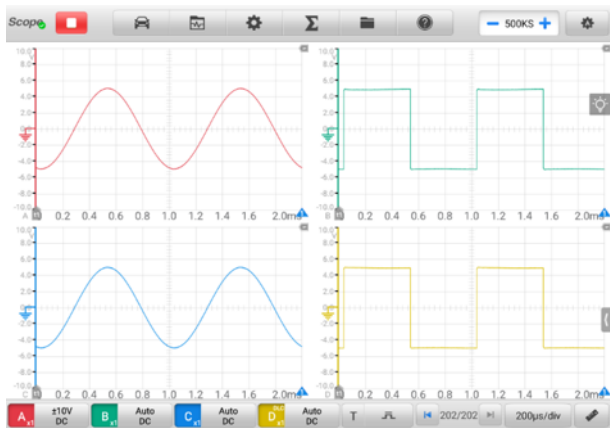

Postava7-19 Čtyřnásobná obrazovka Windows

➤ **Nastavení režimu zobrazení**

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. V dialogovém okně vyberte **funkci okna**.
3. Klepnutím na ikonu příslušného čísla zobrazíte na obrazovce odpovídající počet stop.

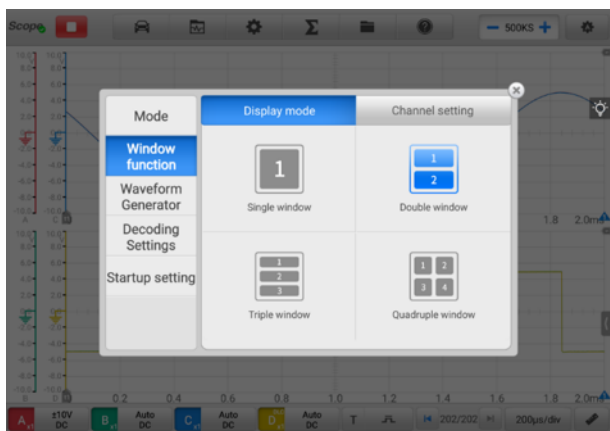

Postava7-20 Obrazovka výběru režimu zobrazení


4. Zavřete dialogové okno. Okno se zobrazí jako vybrané.

❖ **Nastavení kanálu**

Nastavení kanálů umožňuje uspořádat pozici zobrazení aktivovaných kanálů. Vyberte, které kanály se zobrazí v okně displeje. Pokud je displej nastaven na **ZAPNUTO**, vstupní kanály jsou povoleny, jinak vstupní kanály (nastaveny na VYPNUTO) nejsou k dispozici pro zobrazení.

➤ **Nastavení kanálu**

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. V dialogovém okně vyberte **funkci okna a poté vyberte nastavení kanálu**.
3. Přejetím myši přesuňte ikonu stavu displeje do **polohy ZAPNUTO**. V rozbalovací nabídce vyberte pozici pro každý kanál.

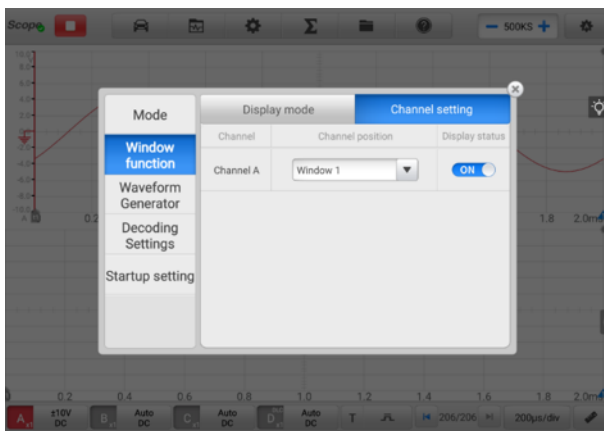


Postava7-21 Obrazovka nastavení kanálu

4. Zavřete dialogové okno a aktivovaný kanál se zobrazí ve vybraném okně.

C. Generátor vlnových tvarů


Generátor průběhů pracuje současně s osciloskopem. Použijte generátor průběhů k simulaci stejnosměrného napětí, obdélníkového průběhu, obdélníkového průběhu (X+Y), trojúhelníkového průběhu a řízení akčních členů.

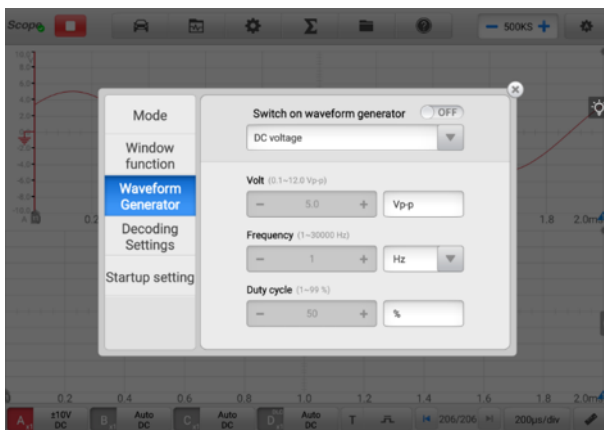

Postava7-22 Obrazovka generátoru vlnových tvarů

➤ **Nastavení generátoru tvarů vln**


1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. V dialogovém okně vyberte možnost **Generátor vlnových křivek**.
3. Přetjetím prstu **z polohy VYPNUTO** do **polohy ZAPNUTO** povolíte generátor tvarů vln. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou možnost. Klepnutím na tlačítka „+“ nebo „-“ upravte hodnoty napětí, frekvence a pracovního cyklu.
4. Zavřete dialogové okno. Nastavení generátoru tvarů vln se zobrazí na obrazovce.

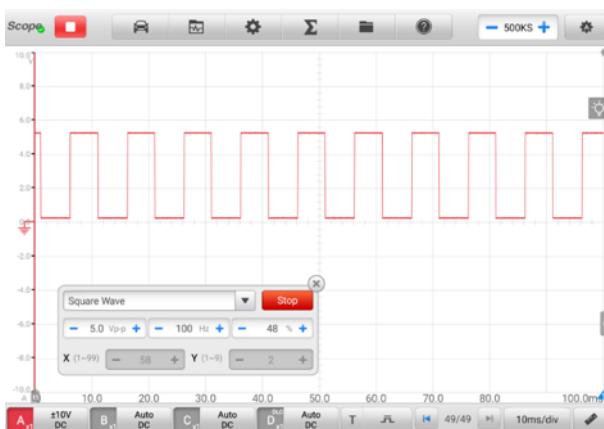

Postava7-23 Obrazovka generátoru vlnových tvarů

D. Nastavení dekódování

Je-li vybrán režim osciloskopu, jsou k dispozici nastavení dekódování.

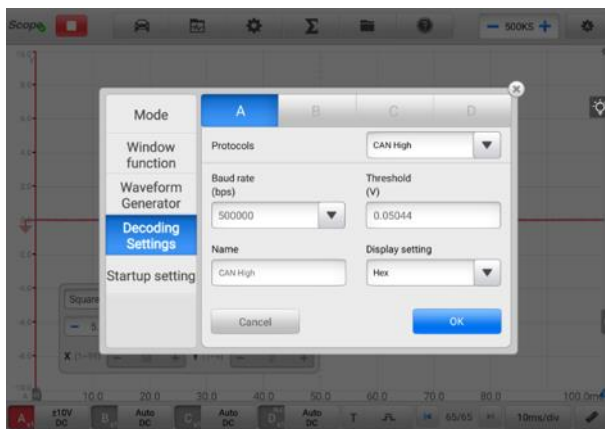

Postava7-24 *Obrazovka nastavení dekódování 1*

9 protokolů : CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I2S, I2C, USB (1.0/1.1) a CAN FD. Podrobné možnosti nastavení se liší v závislosti na každém protokolu.

- ✧ **CAN High/CAN Low** : Controller Area Network (CAN) je sériový protokol používaný v automobilovém průmyslu, který umožňuje vzájemnou komunikaci mikrokontrolérů. Obvykle používá diferenciální signalizaci (se signály s názvem CAN High a CAN Low) ke zvýšení odolnosti proti šumu.
- ✧ **LIN** : Local Interconnect Network (LIN) je sériový protokol používaný v automobilové elektronice, který umožňuje mikrokontrolérům komunikovat s nízkorychlostními periferiemi.
- ✧ **FlexRay** : Jedná se o komunikační protokol automobilové sítě pro vysokorychlostní přenos dat.
- ✧ **RS232/UART** : Univerzální asynchronní přijímač/vysílač (UART) je komunikační rozhraní, které se nachází v sériových nebo COM portech, které se dříve běžně vyskytovaly v počítačích. Každý datový kanál se přenáší po jednom páru vodičů pomocí elektrického standardu, jako je RS232.
- ✧ **I2S** : Inter-IC Sound (I2S) je sériový protokol používaný v digitálních audio zařízeních pro komunikaci mezi obvody, jako jsou CD transporty a audio DAC.
- ✧ **I2C** : Inter-Integrated Circuit (I2C) je způsob propojení periferních čipů ve spotřební elektronice a je široce používán ve vestavěných systémech.

- ✧ **USB (1.0/1.1)** : Univerzální sériová sběrnice (USB) se široce používá v osobních počítačích a tabletech pro komunikaci.
- ✧ **CAN FD** : Sériový protokol CAN FD je rozšířenou verzí sítě Controller Area Network (CAN), která umožňuje elektronickým řídicím jednotkám přijímat zprávy ze senzorů a přenášet řídicí zprávy rychleji než tradiční komunikace CAN.

Přenosová rychlost : Zobrazí se výchozí hodnota přenosové rychlosti, kterou je třeba ručně nastavit podle aktuálního signálu, aby se dosáhlo správného výsledku dekodování.

Práh : Napětí, které definuje přechod v obou směrech mezi vysokým logickým stavem a nízkým logickým stavem.


Název : Název protokolu, který jste vybrali výše. Kanál a odpovídající název protokolu se po výběru zobrazí v zobrazení rozsahu.

Nastavení zobrazení : Můžete si také zvolit režim zobrazení dekodovaných dat: Hex nebo Binární.

➤ **Nastavení dekodování**

Na příkladu **CAN High** .

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. V dialogovém okně vyberte možnost **Režim a klepněte na Režim osciloskopu**.
3. V dialogovém okně vyberte **Nastavení dekodování** .
4. Vyberte kanál(y), které chcete nastavit, a poté z rozbalovacího seznamu vyberte protokol **CAN High** .
5. Pro přenosovou rychlost a prahovou hodnotu můžete ponechat zobrazené hodnoty nebo ručně zadat hodnotu podle aktuálního signálu.
6. Z rozbalovacího seznamu vyberte režim zobrazení **Hex nebo Binární** .
7. Klepnutím na **OK** potvrďte. Nastavení dekodování se zobrazí na obrazovce.

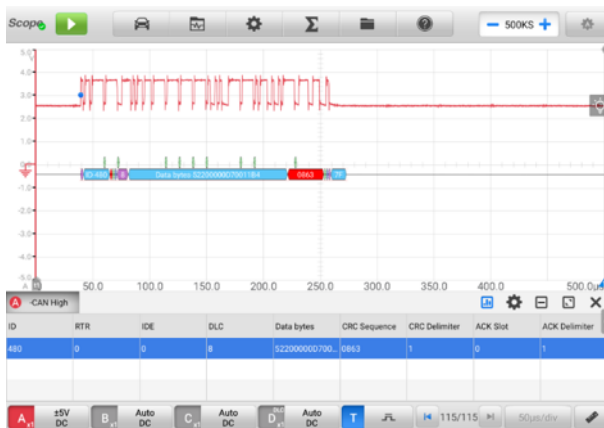


Postava7-25 *Obrazovka nastavení dekódování 2*

E. Nastavení spuštění

Tato funkce umožňuje uživateli zvolit konfiguraci pro spuštění osciloskopu.

Na obrazovce Nastavení spuštění jsou tři možnosti: **Načíst výchozí konfiguraci uživatele při spuštění**, **Načíst konfiguraci poslední relace při spuštění** a **Načíst tovární konfiguraci při spuštění**. Vyberte jednu z možností podle konkrétních potřeb.

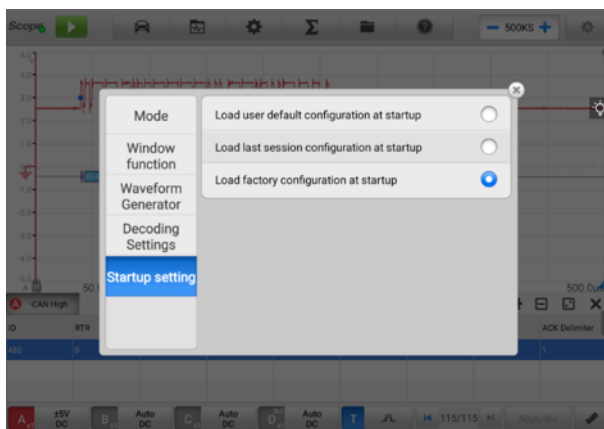

Postava7-26 *Obrazovka nastavení spuštění*

● Matematický kanál

Matematický kanál je virtuální kanál generovaný matematickou funkcí vstupního kanálu. V osciloskopu jej lze zobrazit stejným způsobem jako vstupní signál a stejně jako vstupní signál má svou vlastní osu měření, stupnici a barvu.

Osciloskop má sadu vestavěných matematických kanálů:

- ✓ **Obrat** : obrací polaritu signálu, aby se tvar vlny na obrazovce obrátil vzhůru nohama
- ✓ **A+B**: kanál A plus kanál B
- ✓ **AB** : kanál A mínus kanál B
- ✓ **A*B**: násobit kanál A kanálem B
- ✓ **A/B** : kanál A dělený kanálem B
- ✓ **Frekvence** : frekvence signálu
- ✓ **Šířka impulsu (+)** : ten pozitivní šířka impulsu
- ✓ **Šířka pulzu (-)** : záporná šířka pulzu
- ✓ **Pracovní cyklus (+)** : kladný pracovní cyklus
- ✓ **Pracovní cyklus (-)** : záporný pracovní cyklus


🕒 POZNÁMKA

Při připojení přes Wi-Fi podporuje pouze Turnover, A+B, AB, A*B a A/B.

➤ Nastavení matematického kanálu

Na příkladu **Invert A**.

1. Klepněte na ikonu **Matematické kanály** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno.
2. V dialogovém okně vyberte **možnost Existující** .
3. Vyberte **Invertovat A** a pokračujte klepnutím na **OK** .

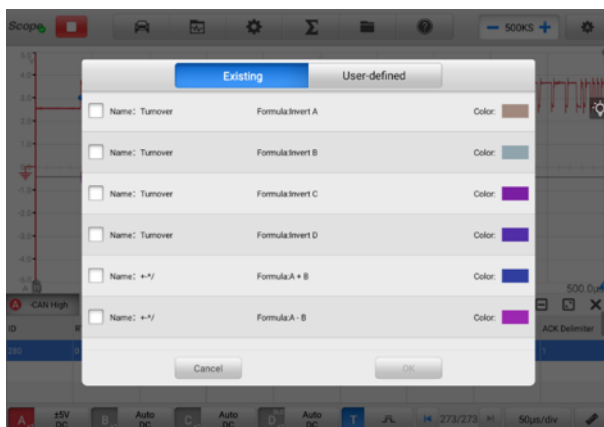


Postava7-27 *Obrazovka nastavení matematického kanálu 1*

4. Křivky se zobrazují na obrazovce.

- **Nabídka Soubor**

Nabídka Soubor umožňuje tisknout, otevírat, ukládat a mazat data průběhu. Nabídka Soubor podporuje následující funkce.

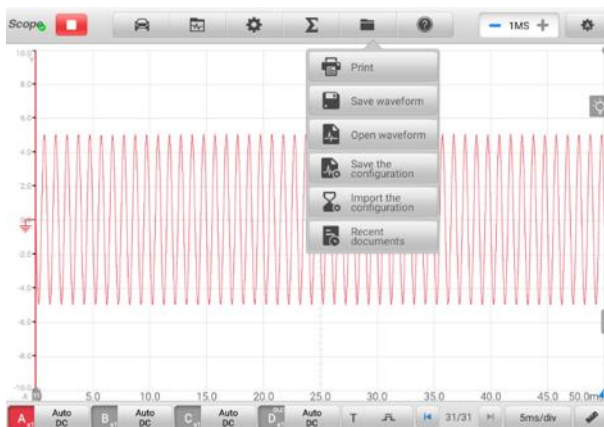

Postava7-28 *Obrazovka nabídky Soubor*

- ✓ **Tisk** – klepnutím vytvořit a vytisknout dočasný obrázek PNG s aktuálními průběhy.

POZNÁMKA

1. Ujistěte se, že je tablet správně nastaven pro tisk a je připojen k tiskárně.
2. Ujistěte se, že je síť dostupná.

✓ **Operace s tvarem vlny**

Tato sekce umožňuje ukládat a otevírat průběhy.

Uložit průběh – klepnutím uložíte průběh na aktuální obrazovce. V rozevíracím seznamu jsou k dispozici tři typy ukládání souborů: **Soubor s daty osciloskopu**, **Textový soubor** a **Soubor Excel**. Vyberte jeden z rozsahů ukládání souborů: **uložit aktuální stránku**, **uložit posledních 5 stránek** a **uložit všechny stránky**. Nakonec klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte průběh.

Vyberte možnost Textový soubor pro uložení aktuálních dat průběhu do textového souboru. Pro zobrazení souboru použijte aplikaci ES File Explorer na domovské obrazovce systému Android: **Domů > ES File Explorer > Místní > Interní úložiště > Skenovat > Data > Rozsah > txt**.

Otevřít průběh – klepnutím načtete uložené průběhy.

✓ **Konfigurační operace**

Konfigurace lze uložit a importovat nebo nastavit na výchozí hodnoty.


Uložte konfiguraci — klepnutím uložíte konfigurační hodnoty průběhů na aktuální obrazovce, včetně amplitudy, časové základny, počtu vzorků atd.

Importovat konfiguraci – klepnutím importujete uložené konfigurační hodnoty průběhů. Klepnutím na možnost Výchozí konfigurace systému zrušíte aktuální hodnoty nastavení a obnovíte obrazovku pro načtení výchozích hodnot nastavení.

- ✓ **Nedávné dokumenty** — klepnutím otevřete poslední dokumenty a zobrazíte průběhy aktuálně otevřené v knihovně průběhů.

● **Nabídka Návodů**

Nabídka Návodů zobrazuje uživatelskou příručku, aktualizaci souboru APK a firmwaru a zobrazení čísel verzí nainstalovaného souboru APK a firmwaru.

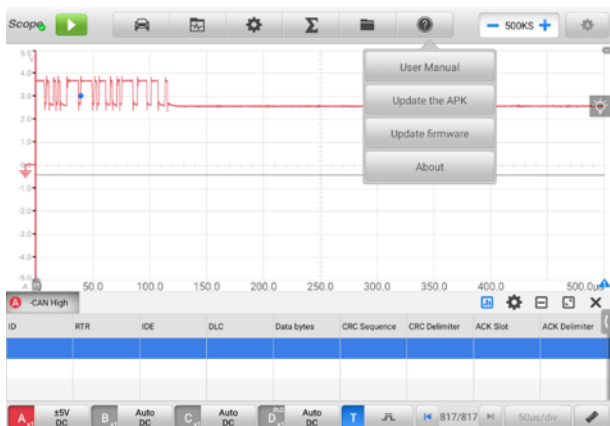

Postava7-29 *Obrazovka nabídky nápovědy*

- ✓ **Uživatelská příručka** — zobrazuje pokyny pro správné používání osciloskopu.
- ✓ **Aktualizace APK** — připojení k serveru Autel a získání nejnovější verze aplikačního softwaru.
- ✓ **Aktualizace firmwaru** — připojuje se k serveru Autel a získává nejnovější verzi firmwaru .
- ✓ **O nás** — zobrazuje číslo modelu a nainstalované verze softwaru a firmwaru.

● **Počet vzorků**

Toto tlačítko umožňuje nastavit maximální počet vzorků, které budou zachyceny každým kanálem. Vzorkovací frekvenci aktuální časové základny lze upravit změnou počtu vzorků. Klepnutím na ikonu mínus nebo plus upravte počet vzorků.

● **Automatické měřítko**

Tlačítkem **Auto Scale (Automatické škálování)** spustíte automatickou analýzu signálu otevřeného kanálu zařízením a automatické nastavení vhodné amplitudy a rozsahu časové základny pro správné zobrazení signálu. V nastavení automatického škálování je časová základna platná pouze pro periodické signály.


7.1.5.2 *Hlavní sekce*

Na hlavní obrazovce sekce zobrazení lze současně zobrazit až čtyři křivky spolu s digitálními údaji o aktuálních hodnotách signálu, stavu signálu a spouštěcích podmínkách.

Každá křivka má dva ovládací prvky, **osu X** a **osu Y**, které umožňují upravit nastavení osciloskopu tak, aby vyhovovalo konkrétnímu testovanému měření. Pokud je zobrazeno více křivek současně, **osa Y** se pro každou křivku nastavuje samostatně, zatímco **osa X** je pro všechny křivky stejná.

- ✓ **Osa Y** – úroveň napětí se zaznamenává na svislé ose. Zobrazuje se na levé straně obrazovky.
- ✓ **Osa X** – čas je znázorněn na vodorovné čáře. Zobrazuje se podél spodní části obrazovky.
- **Indikátor překročení rozsahu měření**

Pokud amplituda překročí vstupní rozsah měření, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí **červený indikátor překročení rozsahu** s hlášením „**overrange**“. **Překročení rozsahu vstupního signálu souhlasného režimu může vést k nepřesným měřením a může vést k vážnému zkreslení signálu.**

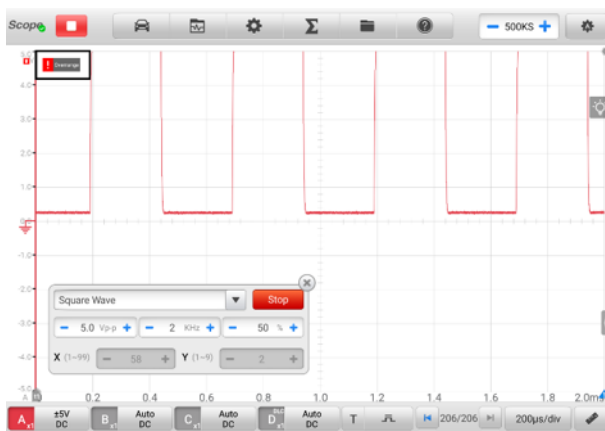

Postava7-30 Obrazovka indikátoru překročení rozsahu

Vyberte vhodné nastavení stupnice pro vzorkovaný signál, abyste předešli překročení rozsahu.


! DŮLEŽITÉ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepřekračujte limity napětí mezi vstupy.

- **Výběr kanálu**


V hlavní části zobrazení má kanál dva stavy: vybraný a nevybraný. Kanál musí být vybrán, aby se mohl pohybovat průběh, používat přiblížení nebo přidávat měřicí pravítka.

Klepněte na značku Nulová základní linie nebo na osu Y (čára se po výběru ztlustí). Po výběru kanálu lze průběh přiblížit. Klepnutím na tlačítko se šipkou proti směru hodinových ručiček v pravém rohu obnovíte zobrazení po přiblížení.

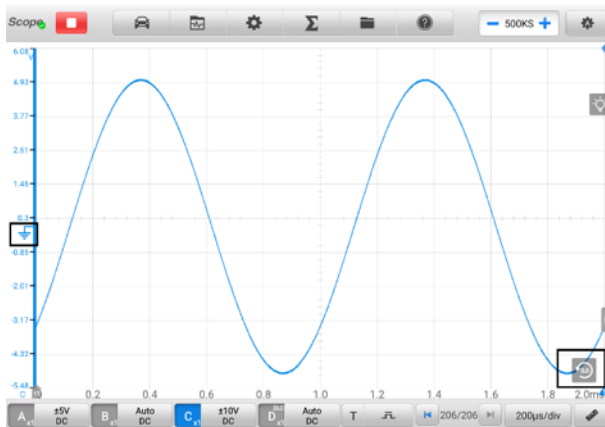

Postava7-31 Výběr kanálu 1 (Vybráno)

Opětovným klepnutím na značku nulové základní linie nebo na osu Y ukončíte výběr kanálu.

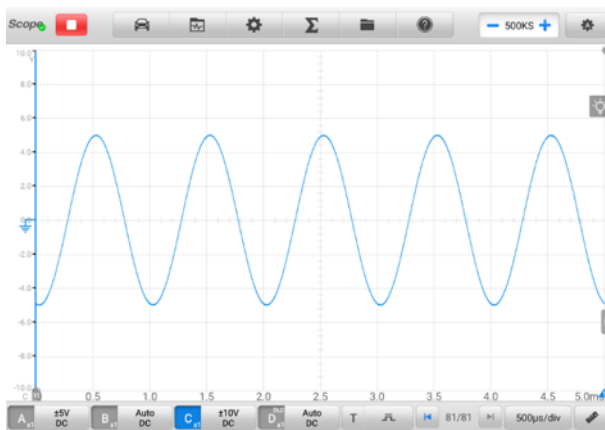

Postava7-32 Výběr kanálu 1 (nevybráno)

- **Zoomování křivky**

Funkce zoomu umožňuje změnit velikost a polohu signálu během nebo po zachycení průběhu, abyste jej mohli podrobněji prozkoumat. Nemění se uložená data, ale způsob jejich zobrazení.

Osu X a osu Y lze přiblížit pomocí konečků prstů. Průběh signálu lze přiblížit během snímání signálu nebo po něm.

- **Měřicí pravítka**

Souřadnicová pravítka umožňují přesné měření amplitudy a doby trvání průběhu signálu. Jsou užitečná při určování charakteristik signálu, jako je amplituda v určitých bodech, doba cyklu (trvání) a frekvence.

Existují tři typy měřících pravítek: vertikální **pravítko času**, horizontální **pravítko signálu** a a vertikální **úhlové pravítko**.


Klepněte na **aktivátor pravítka** v levém dolním rohu mřížky a přetáhněte jej přes obrazovku na požadované místo. Vygeneruje se **časové pravítko**.

Klepněte na **aktivátor pravítka** v pravém dolním rohu mřížky a přetáhněte jej přes obrazovku do požadované polohy. Vygeneruje se **úhlové pravítko**.

Dvě úhlová pravítka jsou umístěna tak, aby označovala začátek a konec cyklu. Ve výchozím nastavení jsou počáteční a koncové hodnoty úhlu 0° a 720°, které lze nakonfigurovat v poli Nastavení fáze.

Pravítko signálu lze vygenerovat podobným způsobem klepnutím na **aktivátor pravítka** v pravém horním rohu a jeho přetažením dolů.


Při přetahování měřících pravítek se zobrazí **tabulka pravítek zobrazující hodnoty času a napětí pro odpovídající kanály**. Ikona **Delta** označuje absolutní rozdíl mezi hodnotami pravítek, který lze uzamknout klepnutím na ikonu **Zámek**. Klepnutím na tlačítko **X** v pravém horním rohu tabulky pravítek smažete všechna pravítka.

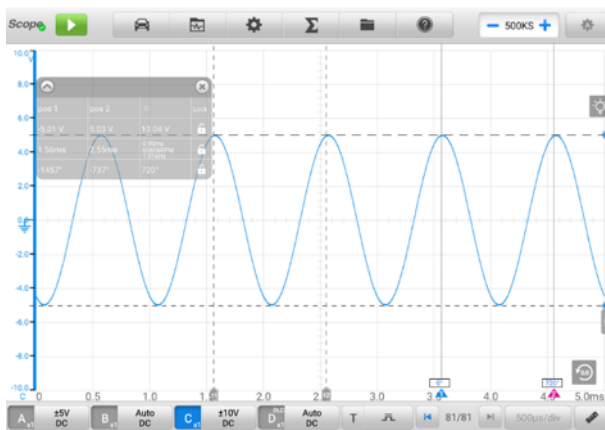

Postava7-33 *Obrazovka zobrazení pravitky*

➤ Konfigurace nastavení úhlu

1. Přetažením **aktivátoru úhlu** vygenerujete pravitka úhlů.
2. Klepnutím na hodnotu počátečního nebo koncového úhlu otevřete pole Nastavení fáze.
3. Zadejte požadovanou hodnotu fáze a hodnotu pravitka do pole.

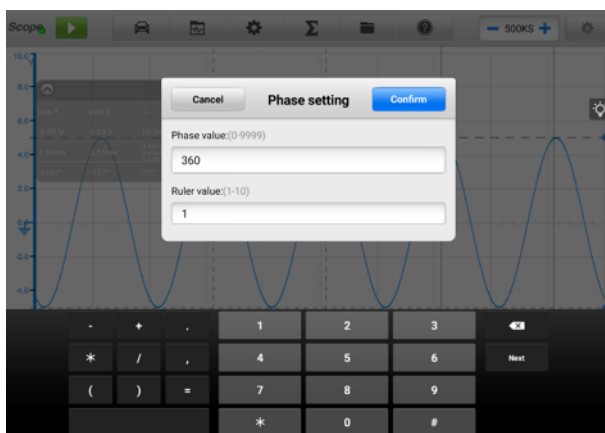


Postava7-34 *Obrazovka nastavení fáze*

4. Klepnutím na **Potvrdit** v pravém horním rohu uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.


- **Nulová základní linie**

Nulová základní linie je na ose Y označena hodnotou 0 a ukazuje úroveň země každého tvaru vlny kanálu.

Po výběru kanálu lze nulovou základní linii upravit přetažením značky nulové základní linie nahoru/dolů podél osy Y, přetažením průběhu nahoru/dolů nebo posunutím obrazovky nahoru/dolů v mřížce.

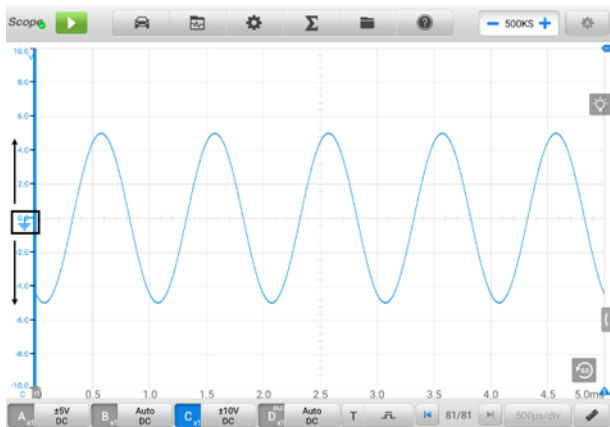

Postava7-35 Obrazovka přetažení značky nulové základní linie

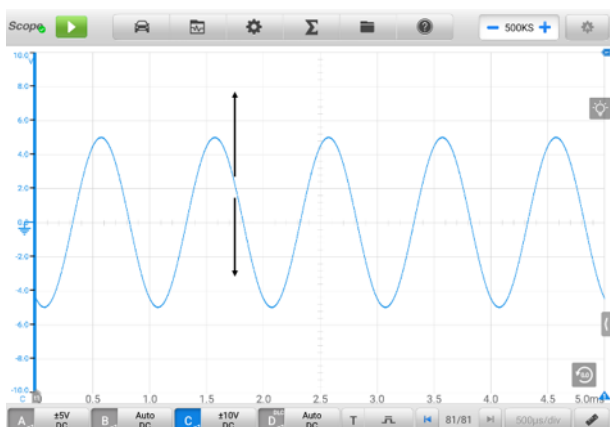

Postava7-36 Přetahování křivky nebo pohyb obrazovky

🔗 **POZNÁMKA**


Chcete-li změnit polohu křivky nebo posunout obrazovku, klepněte na značku Nulová základní linie a vyberte ji. Po výběru se čára zobrazí silnější.

- **Parametr a nápověda**

Klepnutím na tlačítko se šipkou v pravém dolním rohu obrazovky otevřete okna Parametry a Nápověda.

Funkce **Parametr** umožňuje zobrazit hodnoty parametrů, včetně intervalu vzorkování, vzorkovací frekvence, velikosti vzorku, kanálu, rozsahu a režimu vazby.


Funkce **Nápověda** zobrazí uživatelskou příručku k osciloskopu. Stránka Nápověda se zobrazí také po stisknutí tlačítek Nápověda a Uživatelská příručka na horním panelu nástrojů. Informace nápovědy lze zobrazit na celou stránku klepnutím na ikonu čtyřsměrné šipky v pravém dolním rohu.

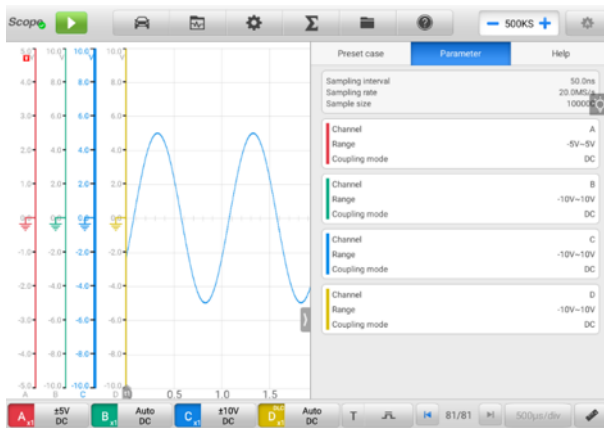

Postava7-37 Obrazovka parametrů

➤ **Otevření nebo zavření okna s parametry a nápovědou**

1. Klepněte na tlačítko se šipkou na pravé straně obrazovky.

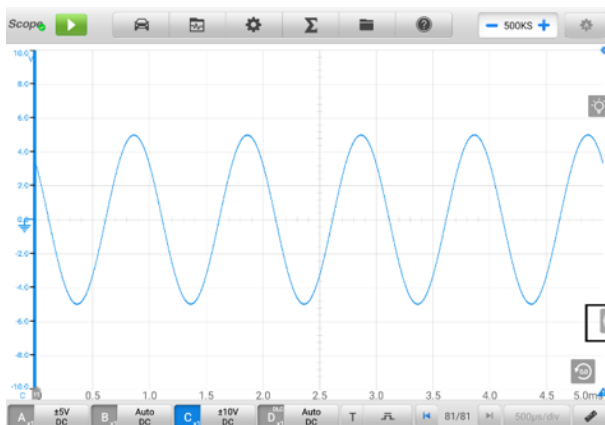

Obrázek 7-38 Tlačítko se šipkou Pozice Obrazovka

2. Zobrazí se okno s parametry a nápovědou.
3. Chcete-li okno zavřít, znovu klepněte na tlačítko se šipkou nebo klepněte na libovolné místo vně okna.

POZNÁMKA

Informace o předvolbách se také zobrazují na pravé straně obrazovky, pokud byly v nabídce Předvolby vybrány konkrétní možnosti a testovací komponenty.

● **Nápověda v reálném čase**

Tlačítko nápovědy v reálném čase má tvar žárovky a lze jej přetahovat a přesouvat po obrazovce.


Klepnutím na toto tlačítko nápovědy v reálném čase se po klepnutí na libovolnou funkci na obrazovce osciloskopu přímo přepnete na zobrazení všech relevantních úvodních informací a informací o postupu testování, abyste lépe porozuměli vybrané funkci.

➤ **Zobrazení informací o nápovědě v reálném čase**

Vezměte si jako příklad funkci Předvolby.

1. Klepnutím na tlačítko **Předvolby** na horním panelu nástrojů otevřete nabídku předvoleb.
2. Klepněte na tlačítko nápovědy v reálném čase ve tvaru žárovky. Veškeré informace o nabídce předvoleb se zobrazí na pravé straně obrazovky.
3. Informace si můžete zobrazit přetažením prstů nahoru a dolů. Nápovědu v reálném čase lze zobrazit na celé obrazovce klepnutím na ikonu čtyřsměrné

šipky v pravém dolním rohu. Dalším klepnutím obnovíte zobrazení na polovině obrazovky.

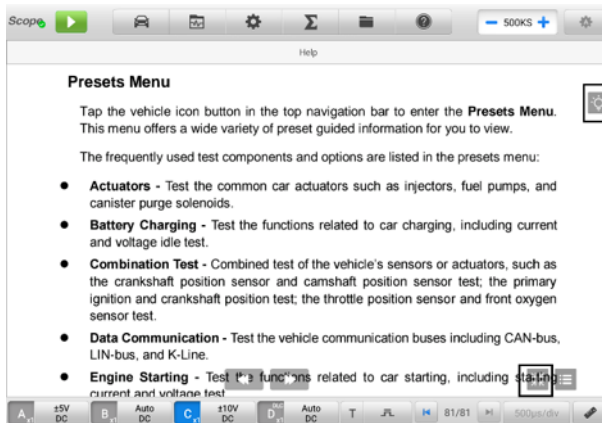

Postava7-39 Obrazovka s nápovědou v reálném čase (celá obrazovka)

7.1.5.3 Dolní panel nástrojů

Tlačítka v dolním panelu nástrojů zahrnují tlačítka pro ovládání kanálů, tlačítka pro nastavení spouštění, tlačítko pro vyrovnávací paměť, tlačítko pro časovou základnu a tlačítko pro měření. Následující tabulka poskytuje stručný popis každého tlačítka.

Dolní panel nástrojů tabulky7-5

Tlačítko	Jméno	Popis
	Ovládání kanálů	Klepnutím nakonfigurujete nastavení jednotlivých kanálů. Ikony aktivních kanálů se zobrazují barevně, neaktivní ikony se zobrazují šedě.
	Spoušť	Klepnutím otevřete nabídku nastavení spouště.
	Vyrovnávací paměť	Klepnutím na tlačítko Zpět nebo Další přejdete na předchozí nebo další snímek ve tvaru vlny.
	Časová základna	Klepnutím vyberte vhodný čas pro každou divizi.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Měření	Klepnutím vyberte odpovídající míru.


● Ovládání kanálů

K dispozici jsou čtyři vstupní kanály: **vstupní kanál A**, **vstupní kanál B**, **vstupní kanál C** a **vstupní kanál D**. Čtyři tlačítka kanálů se zobrazují v levé dolní části obrazovky. Vstupní kanál(y) nastavte pomocí odpovídajícího tlačítka(i) pro ovládání kanálů.

Každé tlačítko **pro ovládání kanálu** obsahuje nastavení amplitudy, nastavení sondy, úpravu sondy a nízkofrekvenční filtrování. Název sondy se zobrazuje v pravém dolním rohu levého sloupce tlačítka pro ovládání kanálu. Amplituda se zobrazuje v pravém sloupci tlačítka pro ovládání kanálu.

➤ Aktivace a uzavření kanálu

1. Klepnutím na levý sloupec tlačítka ovládání kanálu aktivujete kanál. Barva tlačítka se změní z šedé na odpovídající barvu kanálu.
2. Klepnutím na pravý sloupec tlačítka ovládání kanálů otevřete dialogové okno nastavení.

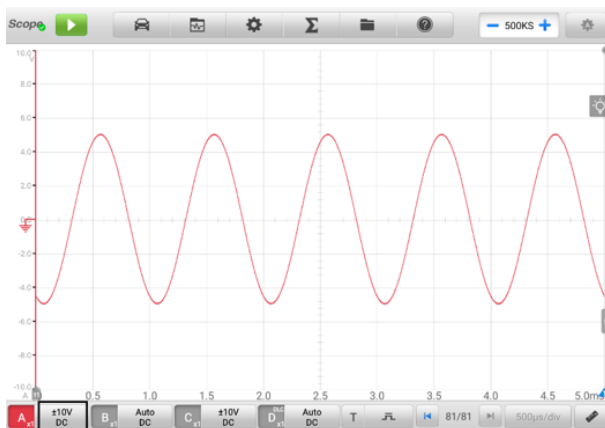

Postava7-40 Aktivace obrazovky kanálů

3. Dalším klepnutím na levý sloupec tlačítka ovládání kanálu kanál zavřete. Tlačítko zavřeného kanálu se zobrazí šedě.

✧ Barva kanálu

Identifikujte každý kanálový průběh podle barvy.

Tabulka barev kanálů tabulky 7-6

Vstupní kanál	Barva
A	Červený
B.	Zelený
C	Modrý
D	Žlutý

✧ Nastavení amplitudy

Nastavení amplitudy, sondy a dolní propusti lze nakonfigurovat v dialogovém okně Ovládání kanálu.

Nastavení amplitudy umožňuje nastavit osciloskop tak, aby zachycoval signály v daném rozsahu. Pokud vstupní signál překročí vybraný rozsah, zobrazí se indikátor překročení rozsahu. Vyberte **možnost Automaticky**, chcete-li, aby zařízení automaticky upravovalo vertikální měřítko.


Vertikální měřítko se změní, zatímco horizontální měřítko se nezmění. Vstupní obvody lze nastavit přepínáním střídavého a stejnosměrného napětí.

🕒 POZNÁMKA

Vertikální stupnice je VŽDY rozdělena do 10 hlavních dílků a všechna nastavení stupnice se odrážejí v těchto 10 dílcích. Sadu dílků 10 nelze změnit.

Pro nastavení hodnoty amplitudy jsou k dispozici dva režimy.

Režim 1: Například výběrem **DC 5 V** se amplituda kanálu nastaví na ± 5 DC (zobrazeno na pravé straně tlačítka pro ovládání kanálů), rozsah vertikální stupnice je od -5 V do +5 V. Vertikální stupnice je rozdělena do 10 segmentů, každý segment se zvětšuje o 1 V.

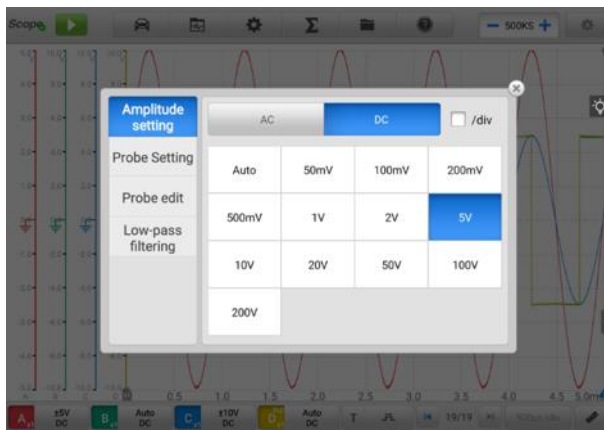


Postava7-41 *Obrazovka nastavení amplitudy (DC 5 V)*

Režim 2: Stisknutím tlačítka **## /div** upravte hodnotu o krok napřed. Například výběrem **hodnoty DC 1,0 V/div** se amplituda kanálu nastaví na 1,0 V/dílek DC (viz pravá strana tlačítka pro ovládání kanálů). Každý segment se zvyšuje o 1 V. Protože je vertikální stupnice rozdělena do 10 segmentů, je celý rozsah vertikální stupnice od -5 V do +5 V.



Postava7-42 *Obrazovka nastavení amplitudy (DC 1,0 V/dílek)*

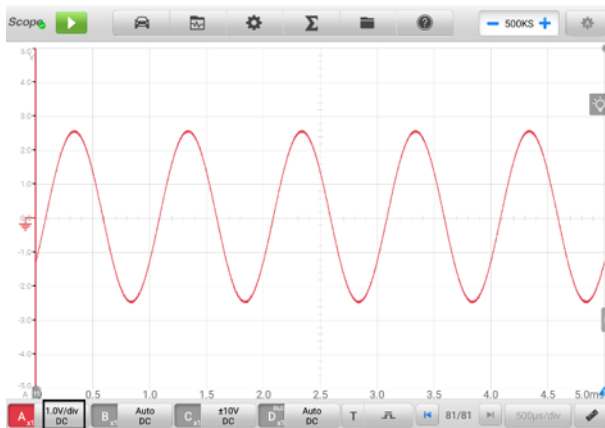

Postava7-43 *Obrazovka nastavení amplitudy (DC 1,0 V/dílek)*

✧ **Nastavení sondy**

Sonda je příslušenství, které se připojuje k osciloskopu a detekuje měřené signály.

Tento osciloskop má vestavěné definice standardních sond. Ve výchozím nastavení je sonda nastavena na x1, což znamená, že signál 1 V na vstupu sondy se zobrazí jako 1 V.

Vnitřní sondy (vestavěné sondy) zahrnují:


- ✓ **X1** : bez útlumu
- ✓ **10** : **1 Atenuátor** : vyberte při použití sondy s 10násobným útlumem
- ✓ **20** : **1 Atenuátor** : vyberte při použití sondy s 20násobným útlumem (SA020)
- ✓ **X1000** : vyberte při použití sondy s 1 000násobným útlumem
- ✓ **Proudové kleště 65 A (režim 1 mV/10 mA, max.: 20 A)** : Režim 1 mV/10 mA na proudových kleštích 65 A, max. proud je 20 A
- ✓ **Proudové kleště 65 A (režim 1 mV/100 mA, max.: 65 A)** : režim 1 mV/100 mA na proudových kleštích 65 A, max. proud je 65 A
- ✓ **Proudové kleště 650 A (režim 1 mV/100 mA, max.: 200 A)** : Režim 1 mV/100 mA na proudových kleštích 650 A, max. proud je 200 A
- ✓ **Proudové kleště 650 A (režim 1 mV/1 A, max.: 650 A)** : režim 1 mV/1 A na proudových kleštích 650 A, max. proud je 650 A
- ✓ **Zapalovací sonda s cívkou na svíčky [COP]** : vyberte při použití

zapalovací sondy COP (SA271)

- ✓ **Sekundární zapalovací sonda [zapalování]** : vyberte při použití sekundární zapalovací sondy (SA273)
- ✓ **Sekundární zapalovací sonda (invertovaná) [R_ignition]** : vyberte při použití sekundární zapalovací sondy (SA273) a invertování signálu sekundárního zapalování

V nastavení sondy můžete vybrat vnitřní standardní sondy. Po výběru správné sondy se nastavení zobrazí v pravém dolním rohu levého sloupce tlačítka ovládání kanálu, což značí, že sonda je používána.

Klepnutím na ikonu otazníku zobrazíte obrázek odpovídajícího proudového kleště na celé obrazovce.

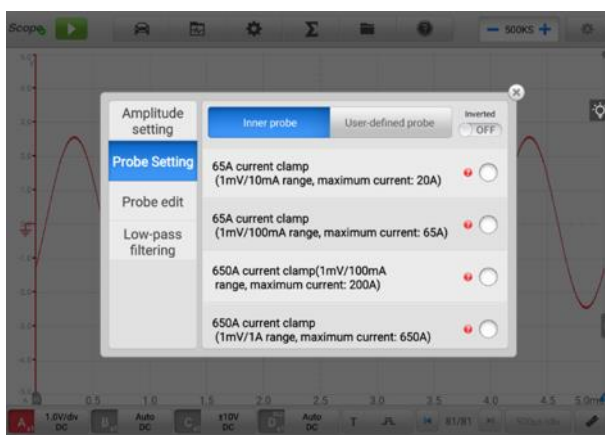


Obrázek 7-44*Obrázovka nastavení vnitřní sondy*

✧ **Úprava sondy**

Přidejte vlastní sondy, které nejsou zahrnuty v nabídce vestavěných standardních sond.

🔧 **POZNÁMKA**

Pro výpočet lineární rovnice ($y=mx+c$) se prosím řiďte návodem k obsluze sondy nebo se obraťte na příslušného výrobce.

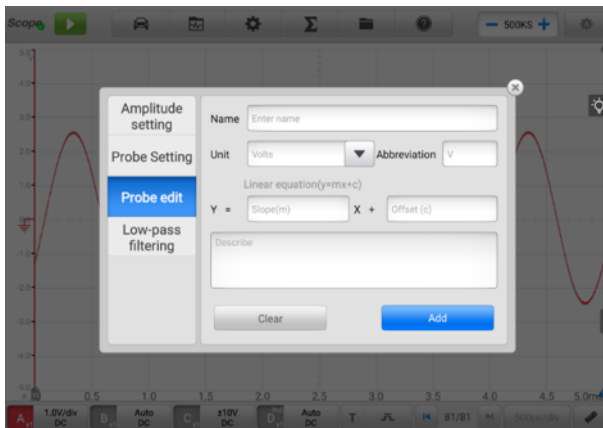


Postava7-45 Obrazovka úprav sondy

➤ Přidání vlastních sond

Jako příklad přidejte atenuátor 20 : 1:

1. Klepnutím na pravý sloupec tlačítka pro ovládání kanálů v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno nastavení.
2. V levém sloupci dialogového okna vyberte možnost **Upravit sondu**.
3. Klepnutím na každé pole otevřete virtuální klávesnici a zadejte požadované informace.
4. Klepnutím na **Přidat** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Vymazat nastavení** ukončíte bez uložení.
5. Přidaná sonda bude uvedena v okně Nastavení sondy.

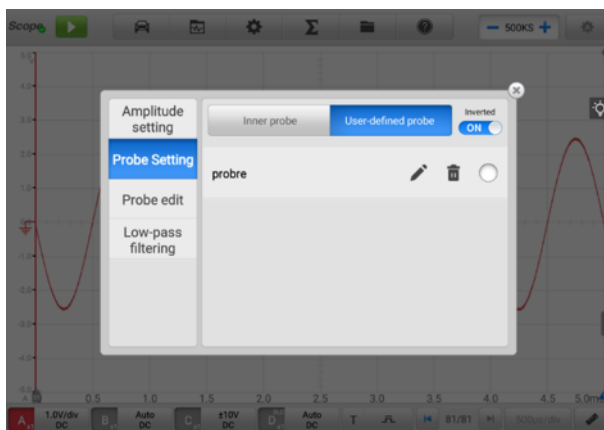


Postava7-46 *Obrazovka nastavení sondy (uživatelsky definovaná sonda)*


✧ LPF (dolnoprůchodný filtr)

Nízkoprůchodový filtr (LPF) je nezávislý digitální dolnoprůchodový filtr pro každý vstupní kanál, který se používá k odstranění šumu ze signálu.

Tato funkce se používá k filtrování vysokofrekvenčního signálu vybraného vstupního kanálu pro přesnější měření. Níže uvedené dva snímky obrazovky ukazují příklad srovnání s nastavením dolní propusti nebo bez něj. Následující snímky obrazovky Jaký je rozdíl mezi průběhy s dolnoprůchodovou filtrací a průběhy bez dolnoprůchodové filtrace.

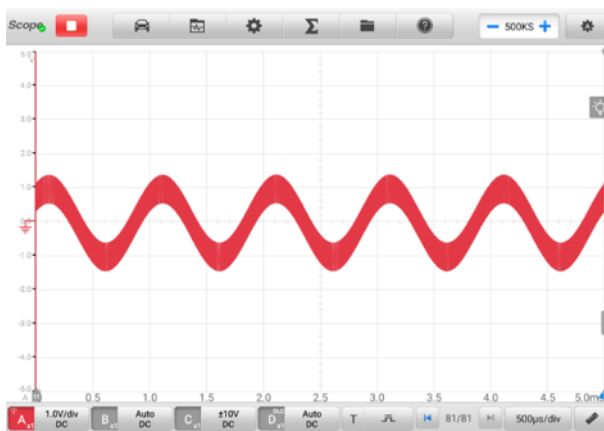


Postava7-47 *Před nastavením filtru dolní propusti*

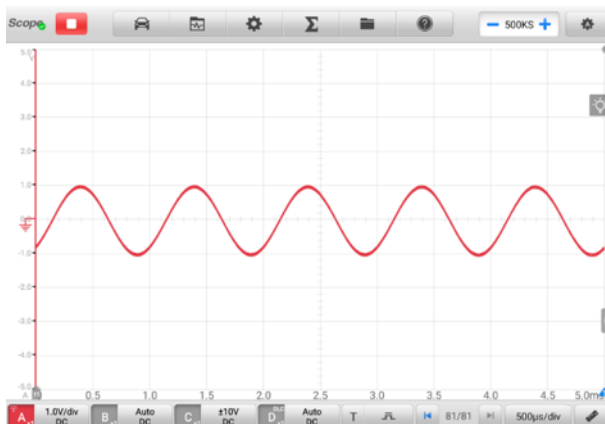

Postava7-48 Po nastavení obrazovky dolnoproustného filtrování

➤ **Konfigurace nastavení dolnoproustného filtrování**

1. Klepnutím na pravý sloupec tlačítka ovládání kanálů otevřete dialogové okno nastavení.
2. V levém sloupci dialogového okna vyberte možnost **Nízkoprůchodová filtrace**.
3. Zaškrtněte políčko příslušného kanálu a upravte frekvenci klepnutím na mínus nebo plus. Jednotku lze přepnout na **Hz, kHz nebo MHz** z rozbalovacího seznamu.

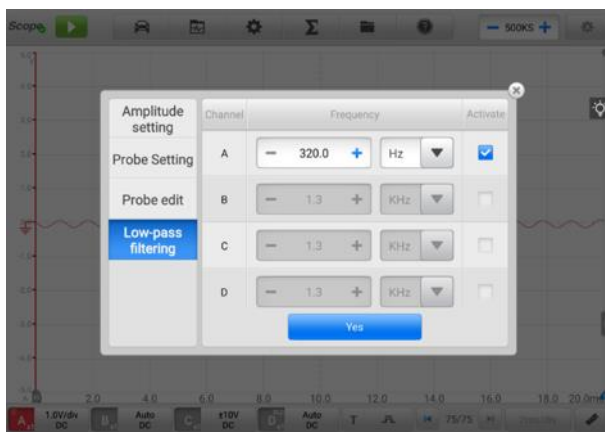

Postava7-49 Nízkofrekvenční filtrační síto


4. Pro ukončení bez uložení změn zavřete dialogové okno přímo.

- **Spoušť**

Funkce spouštění se používá k filtrování a zachycení specifických dat tvaru vlny.

Podle nastavení spouštěcí podmínky bude spouštěcí průběh zachycen, když signál splní spouštěcí podmínku. Při zachycování průběhů můžete spouštěcí podmínky nastavit ručně.

Když osciloskop zachycuje signál, klepněte na levý sloupec tlačítka **Spouštěč** pro aktivaci funkce spouštění. **Spouštěcí bod** se zobrazí jako modrý bod.

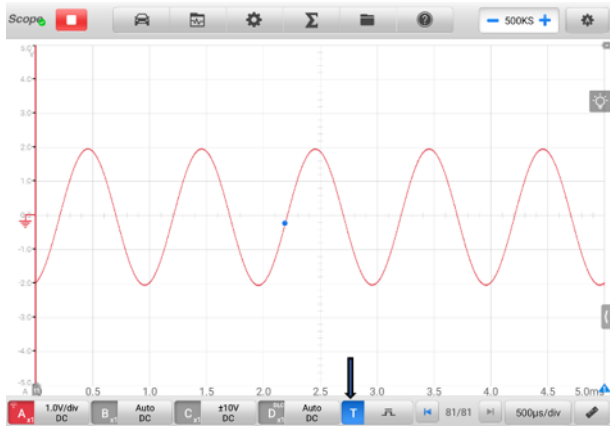

Postava7-50 *Obrázovka spouštěcích bodů*

Když osciloskop zachycuje signál, klepnutím na ikonu  otevřete dialogové okno nastavení spouštění.

- ✧ **Spouštění na hraně**


Spouštění hranou je jedním z nejběžnějších režimů spouštění a aktivuje se, když napětí stoupne nad nebo klesne pod přednastavenou prahovou hodnotu. Tento typ spouštění umožňuje konfigurovat režim spouštění, prahovou hodnotu, spouštěcí kanál a nastavení směru pulzu. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.

 POZNÁMKA

Osciloskop se přepne do kontinuálního režimu, pokud Časová základna je nastavena na hodnotu větší nebo rovnou 200 ms/dílek. Spouštění na hraně je podporováno v kontinuálním režimu.

- **Spouštěcí režim**

K dispozici jsou čtyři režimy spouštění: **Žádný**, **Automatický**, **Opakování** a **Jednotlivý**.

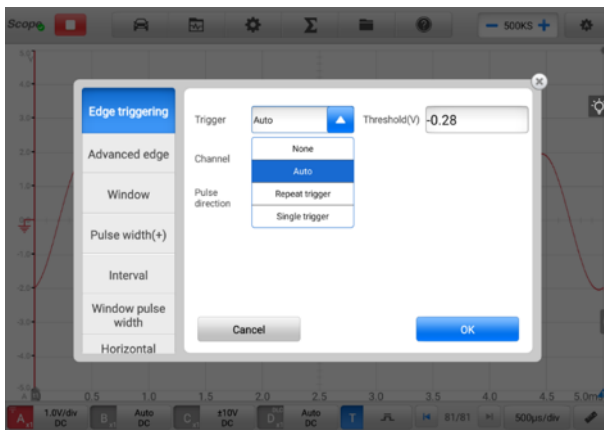

Postava7-51 *Obrazovka režimu spouštění*

Níže uvedená tabulka nabízí stručné popisy pro každý režim spouštění.

Tabulka7-7 *Tabulka spouštěcích režimů*

Spouštěcí režim	Popis
Žádný	V tomto režimu spouštění může osciloskop nepřetržitě snímat data, aniž by čekal na spouštěcí událost.
Auto	V tomto režimu spouštění osciloskop čeká na spuštění, než začne sbírat data. Dokáže se automaticky aktualizovat po krátké době, i když signál nepřekročí spouštěcí bod.
Opakovat	V tomto režimu spouštění osciloskop čeká na spouštěcí událost. Pokud k žádné spouštěcí události nedojde, na obrazovce se nic nezobrazí.
Singl	V tomto režimu spouštění osciloskop přestane zaznamenávat data, jakmile dojde ke spouštěcí události.

- **Kanál**

Z rozbalovací nabídky vyberte příslušný spouštěcí kanál. Vybraný kanál je ten, který osciloskop monitoruje z hlediska spouštěcí podmínky.

- **Směr pulzu**

K dispozici jsou dvě nastavení směru pulzu: **Vzestup a Klesání**.

Spouštění na náběžné hraně – indikuje, že spouštění je zapnuto pro spuštění záznamu na náběžné hraně tvaru vlny.

Spouštění na sestupné hraně – indikuje, že spouštění je zapnuto pro spuštění stopy na sestupné hraně tvaru vlny.

- **Práh**

Práh umožňuje nastavit prahovou hodnotu napětí pro spouštění.

- ✓ Pro přesné umístění spouštěcího bodu zadejte hodnotu do pole Práh v dialogovém okně nastavení spouštěče.
- ✓ Pro zhruba umístění spouštěcího bodu jej přetáhněte do požadované polohy.

➤ **Konfigurace nastavení spouštěče**

1. Klepnutím na pravý sloupec tlačítka **Spouštěč** otevřete dialogové okno nastavení spouštěče.
2. V rozbalovacím seznamu vyberte režim spouštění, spouštěcí kanál a směr pulzu.
3. Zadejte hodnotu do pole Prahová hodnota v dialogovém okně nastavení spouštěče.
4. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.


✧ **Pokročilá hrana**

Tento typ spouštění zahrnuje všechny funkce typu spouštění na hraně a navíc dvě další možnosti : **Možnost Rostoucí nebo Klesající a možnost hystereze**.

stoupající nebo klesající hodnoty v rozbalovací nabídce směru pulzu: Lze spustit dvě hrany průběhu. Tento režim je obzvláště užitečný pro sledování pulzů obou polarit najednou.

hystereze : Používá se k omezení falešného spouštění u zašumených signálů. Je-li hystereze povolena, používá se kromě hlavního spouštěcího prahu i druhé spouštěcí prahové napětí. Spouštěč se spustí pouze tehdy, když signál překročí oba prahy ve správném pořadí. První prahová hodnota aktivuje spouštěč a

druhá způsobí jeho spuštění.

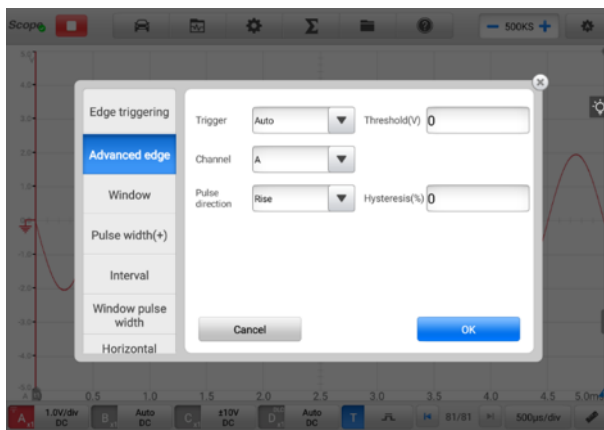


Postava7-52 *Obrazovka pokročilého nastavení hran*

✧ Okno

Tento typ spouště se používá k monitorování, kdy signál vstoupí do specifikovaného napěťového okna nebo jej opustí.


Pro směr pulzu jsou k dispozici tři možnosti: **Vstup**, **Výstup**, **Vstup nebo Výstup**. **Práh 1** a **Práh 2** představují horní a dolní limit napětí v oknu.

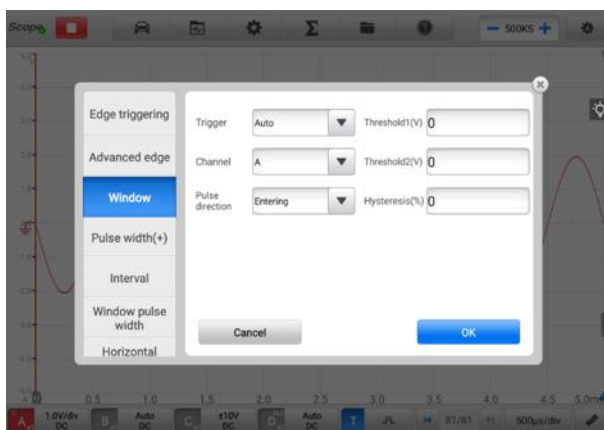

Postava7-53 *Obrazovka nastavení okna*

✧ Šířka impulsu (+)

Tento typ spouštění umožňuje monitorovat impulsy o specifické šířce.

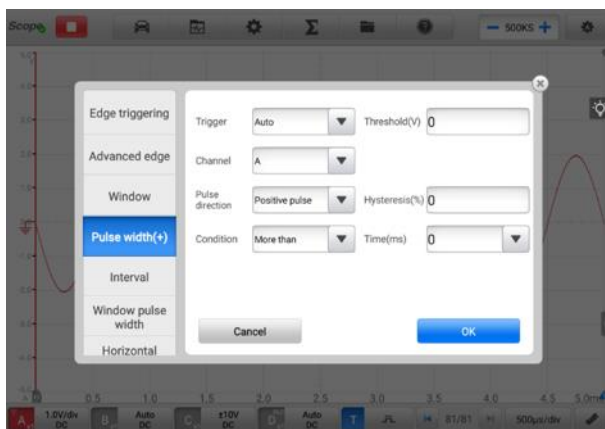

Postava7-54 *Obrazovka nastavení šířky impulsu*

➤ Nastavení šířky impulsu (+)

1. Klepnutím na tlačítko **Spouštěč** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno Nastavení spouštěče.
2. V levém sloupci dialogového okna vyberte **šířku pulzu (+)**.
3. Vyberte požadovaný režim spouštění a režim kanálu.
4. Nastavte směr pulzu na kladný nebo záporný pulz podle polarity pulzu.
5. Vyberte jednu ze čtyř podmínek:
 - **Více než** : spouští se při pulzech delších než zadaný čas.
 - **Méně než** : spouští se při pulzech kratších než zadaný čas.
 - **V časovém rozsahu** : spouští se při impulsech širších než Čas 1 a užších než Čas 2.
 - **Mimo časový rozsah** : spouští se při pulzech užších než Čas 1 nebo širších než Čas 2.
6. Nastavte prahovou **hodnotu spouště** a **hysterezi**.
7. Nastavte **Čas 1** nebo **Čas 2** v minutách (pokud je k dispozici) pro definování šířky impulsu.
8. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.

✧ Interval

Tento typ spouštění umožňuje vyhledávat dvě po sobě jdoucí hrany stejné polaritě oddělené zadaným časovým intervalem.

Pro nastavení postupujte podle kroků pro nastavení šířky pulzu, ale směr pulzu s výběrem nárůstu nebo poklesu místo kladného nebo záporného.

✧ **Šířka pulzu okna**

Tento typ spouštění je kombinován se spouštěním oknem a spouštěním šířkou pulzu. Detekuje, kdy signál vstoupí do vstupního rozsahu nebo jej opustí, a setrvá po zadanou dobu. Lze vybrat dvě možnosti **oblasti** : **V rozsahu** a **Mimo rozsah** .

✧ **Horizontální zkreslení**

Tento typ spouštění lze monitorovat, když signál překročí stanovenou dobu vysokou nebo nízkou úroveň.

✧ **Zkreslení okna**

Tento typ spouště monitoruje, kdy signál vstoupí do zadaného rozsahu napětí a zůstane v tomto rozsahu po zadanou dobu.

✧ **Podhození**


Tento typ spouštění monitoruje puls, který překročí jednu prahovou hodnotu a poté klesne pod tuto hodnotu, aniž by překročil druhou prahovou hodnotu. Tento typ spouštění se obvykle používá k nalezení pulsů, které nedosahují platné logické úrovně.

● **Vyrovňovací paměť**

Vyrovňovací paměť se používá k ukládání zachycených dat tvaru vlny pro zobrazení v reálném čase a při přehrávání.

Osciloskop dokáže zachytit a uložit průběhy. Vyberte průběh z vyrovňovací paměti průběhů klepnutím na tlačítko **Předchozí** nebo **Další** .

Vyrovňovací paměť průběhů zobrazuje aktuální číslo průběhů a celkový počet uložených průběhů.

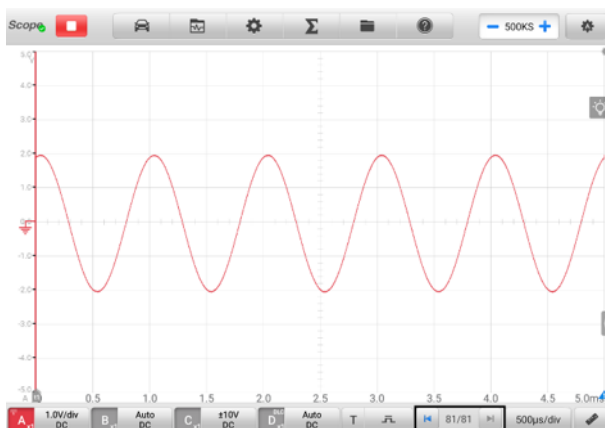


Postava7-55 *Obrazovka vyrovnávací paměti*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Předchozí	Klepnutím zobrazíte předchozí průběh ve vyrovnávací paměti.
	Index vyrovnávací paměti	Zobrazuje číslo aktuálně zobrazeného průběhu na obrazovce z celkového počtu uložených průběhů.
	Další	Klepnutím zobrazíte další průběh ve vyrovnávací paměti.


- **Časová základna**

Časová základna řídí dobu zobrazení vzorkování dat osciloskopu. Klepnutím na tlačítko **Časová základna** dole otevřete dialogové okno nastavení.

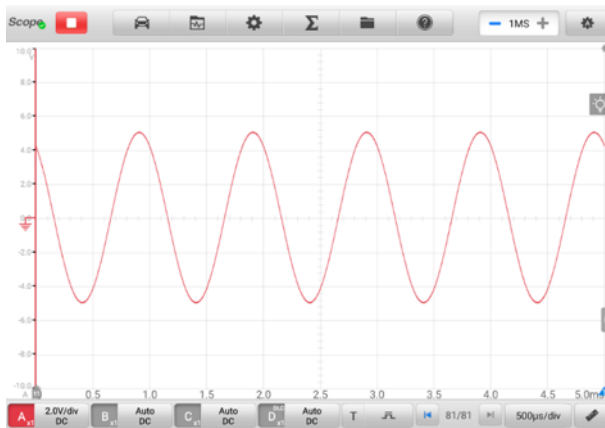

Postava7-56 Obrazovka časové základny 1 (normální režim)


Nepřetržitý režim: pokud Pokud je časová základna nastavena na hodnotu větší nebo rovnou 200 ms/dílek, osciloskop se přepne do kontinuálního režimu. V tomto režimu osciloskop aktualizuje záznam průběžně s každým postupným snímáním, namísto čekání na kompletní snímání před aktualizací záznamu.

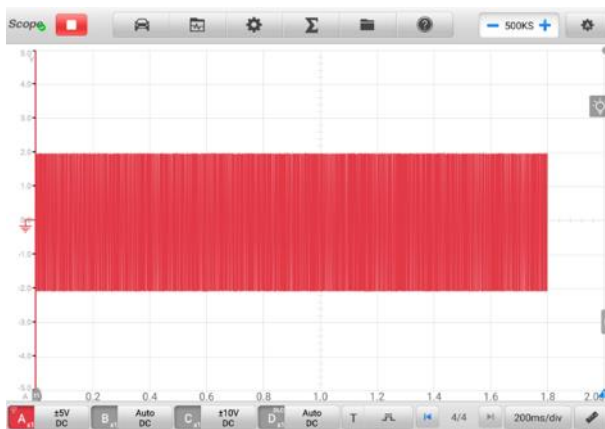

Postava7-57 Obrazovka časové základny 2 (kontinuální režim)

- **Měření**

Dostupná měření pro každý kanál jsou (zleva doprava):

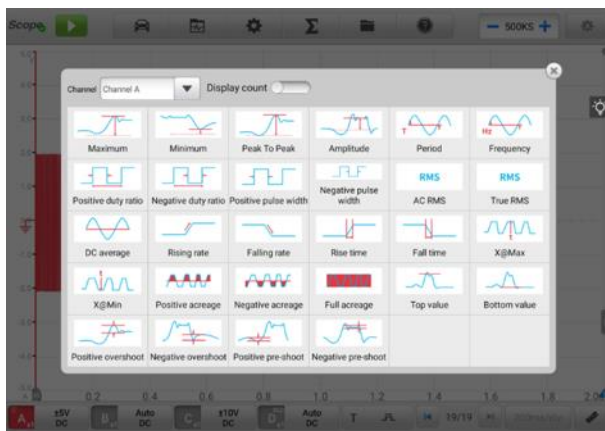

Postava7-58 Obrazovka měření 1

- ✧ **Maximum** — nejvyšší úroveň, které signál dosáhne
- ✧ **Minimum** — nejnižší úroveň, které signál dosáhne
- ✧ **Peak To Peak** – rozdíl mezi maximem a minimem
- ✧ **Amplituda** — horní hodnota minus dolní hodnota
- ✧ **Perioda** — trvání jednoho cyklu v opakovaném vzoru ve tvaru vlny
- ✧ **Frekvence** — počet výskytů signálu za sekundu
- ✧ **Kladný střída** – poměr šířky kladného impulsu k šířce periody
- ✧ **Negativní střída** – poměr šířky záporného impulsu k šířce periody
- ✧ **Kladná šířka pulzu** – doba, po kterou signál stráví nad svou průměrnou hodnotou
- ✧ **Záporná šířka pulzu** – doba, po kterou signál stráví pod svou průměrnou hodnotou
- ✧ **AC RMS** — efektivní hodnota (RMS) tvaru vlny minus průměrná hodnota stejnosměrného proudu
- ✧ **True RMS** — efektivní hodnota (RMS) průběhu, včetně stejnosměrné složky
- ✧ **DC Average** – průměrná hodnota průběhu
- ✧ **Rychlost stoupání** – rychlost, s jakou se zvyšuje úroveň signálu
- ✧ **Falling Rate** — rychlost, s jakou klesá úroveň signálu

- ✧ **Doba nárůstu** — doba, za kterou signál stoupne z dolní prahové hodnoty na horní prahovou hodnotu
- ✧ **Doba poklesu** — doba, za kterou signál klesne z horní prahové hodnoty na dolní prahovou hodnotu
- ✧ **X@Max** — odpovídající hodnota osy X, když je amplituda maximální
- ✧ **X@Min** — odpovídající hodnota osy X, když je amplituda minimální
- ✧ **Kladná výměra** – výměra tvaru vlny měřená nad nulovou základní linií
- ✧ **Záporná plocha** – plocha tvaru vlny měřená pod nulovou základní linií
- ✧ **Plná výměra** – kladná výměra plus záporná výměra
- ✧ **Nejvyšší hodnota** — 90 % maximální hodnoty průběhu
- ✧ **Spodní hodnota** — 10 % minimální hodnoty průběhu
- ✧ **Pozitivní překročení** – poměr rozdílu mezi maximální hodnotou a horní hodnotou a amplitudou
- ✧ **Negativní překročení** – poměr rozdílu mezi spodní hodnotou a minimální hodnotou a amplitudou
- ✧ **Pozitivní předběžný záběr** – poměr rozdílu mezi spodní hodnotou a minimální hodnotou a amplitudou
- ✧ **Negativní předběžný snímek** – poměr rozdílu mezi maximální hodnotou a horní hodnotou a amplitudou

🔗 POZNÁMKA

Při připojení přes Wi-Fi podporuje pouze maximum, minimum, špičku k špičce, amplitudu, periodu, frekvenci, kladný poměr střídy, záporný poměr střídy, kladnou šířku pulzu, zápornou šířku pulzu, AC RMS, skutečnou RMS, průměrnou hodnotu DC, X@Max, X@Min, nejvyšší hodnotu a dolní hodnotu.

V **zobrazení Spectrum** jsou k dispozici následující měření.

- ✓ **Hodnota vrcholu frekvence** – frekvence vrcholové hodnoty signálu
- ✓ **Vrcholová hodnota amplitudy** – amplituda vrcholové hodnoty signálu
- ✓ **Průměrná hodnota amplitudy vrcholu** – amplituda hodnoty vrcholu signálu zachycené v několika časových intervalech
- ✓ **Celkový výkon** – výkon celého signálu zachyceného ve spektrálním zobrazení
- ✓ **Celkové harmonické zkreslení v procentech (THD)** – poměr součtu harmonických výkonů k výkonu základní frekvence

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + V_5^2}}{V_f}$$

- ✓ **Celkové harmonické zkreslení (THD) dB:** poměr součtu harmonických výkonů k výkonu základní frekvence

$$\text{THD} = 10\log_{10} \left(\frac{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + V_5^2}}{V_f} \right)$$

- ✓ **Celkové harmonické zkreslení a šum (THD + N)** — poměr harmonického výkonu plus šum k výkonu základní složky

$$\text{THD} + \text{N} = 10\log_{10} \left(\frac{\text{THD} + \text{N}}{V_f} \right)$$

- ✓ **Dynamický rozsah bez rušivých rušení (SFDR)** - poměr amplitudy nejvyššího vrcholu ve spektru k amplitudě druhého nejvyššího vrcholu
- ✓ **SINAD** — poměr signálu k šumu a zkreslení. Poměr (v decibelech) poměru signálu plus šum plus zkreslení k poměru šum plus zkreslení.

$$\text{SINAD} = 10\log_{10} \left(\frac{\text{Signal}}{\text{Noise} + \text{noise}} \right)$$

- ✓ **Poměr signálu a šumu (SNR)** — poměr (v decibelech) průměrného výkonu signálu k průměrnému výkonu šumu


$$\text{SINAD} = 10\log_{10} \left(\frac{\text{Signal}}{\text{Noise}} \right)$$

- ✓ **Intermodulační zkreslení (IMD)** – míra zkreslení v důsledku nelineárního míchání dvou tónů

$$\text{IMD} = \sqrt{\frac{F_3^2 + F_4^2}{F_1^2 + F_2^2}}$$

➤ **Nastavení měření**

1. Klepnutím na tlačítko **Měření** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno měření.
2. Vyberte kanál, který chcete měřit.

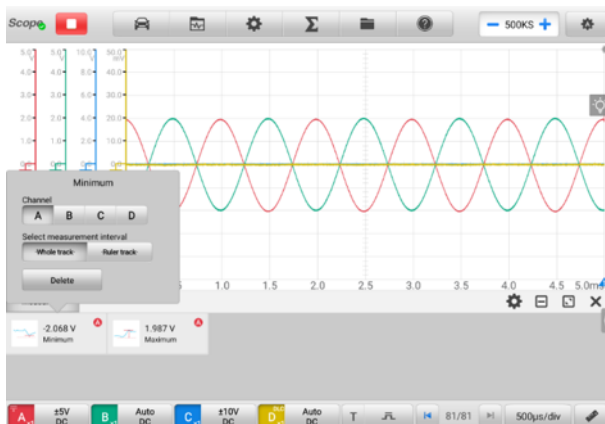


Postava7-59 Obrazovka nastavení měření

3. Zavřete dialogové okno a odpovídající naměřené hodnoty se zobrazí ve spodní části obrazovky. Mezi zobrazením Celá stopa a Stopa pravítka lze přepínat klepnutím na údaj. Upravte celou stopu nebo stopu pravítka na zobrazené obrazovce nebo klepnutím na **Odstranit** smažte měření.

➤ Nastavení měření v zobrazení Spectrum

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení** v horním panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno. V dialogovém okně vyberte možnost **Režim** a poté klepnutím vyberte **Zobrazení spektra**.
2. Klepnutím na tlačítko **Měření** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno měření.
3. Vyberte kanál, který chcete měřit.
4. Vyberte vhodné možnosti měření.

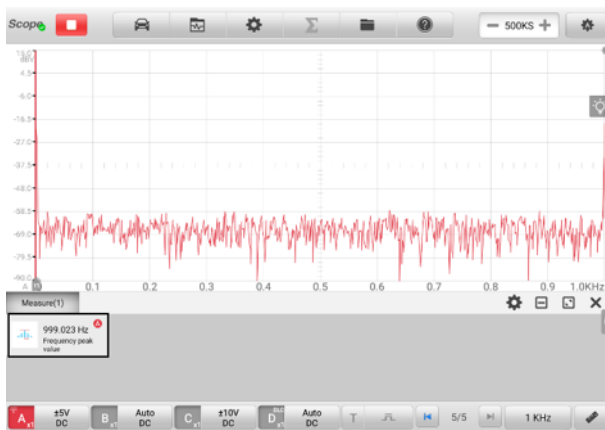

Postava7-60 *Obrazovka nastavení měření (zobrazení spektra)*

5. Zavřete dialogové okno a odpovídající naměřené hodnoty se zobrazí v dolní části obrazovky. Klepnutím na tlačítko **Odstranit** měření smažete.

7.1.6 Odstraňování problémů

A. Pokud osciloskop nemůže komunikovat s tabletem MaxiSys:

- Ujistěte se, že je zařízení VCMI správně připojeno k tabletu MaxiSys přes BT, Wi-Fi nebo pomocí dodaného kabelu USB.
- Restartujte tablet MaxiSys a znovu připojte zařízení VCMI, pokud komunikace mezi nimi nadále selhává.

B. Pokud se zobrazují nežádoucí signály nebo jsou signály zkreslené:

- Pro připojení vstupních kanálů používejte pouze dodané měřicí kabely nebo sondy.
- Zkontrolujte měřicí kabely nebo sondy, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že je polarita připojení měřicích vodičů správná.
- Ujistěte se, že signální a zemní spojení jsou čistá a bezpečná.
- Ujistěte se, že zemní vodič zajišťuje přímé uzemnění obvodu do vstupního kanálu.
- Izolujte měřicí kabely od ostatních součástí, vodičů nebo systémů, které by mohly do testovaného signálu vnášet nežádoucí šum, včetně elektromotorů, sekundárních zapalovacích součástí, relé a alternátorů.

7.1.7 Glosář

Řízení střídavého/stejnoseměrného proudu

Každý kanál lze nastavit buď na střídavou vazbu, nebo na stejnosměrnou vazbu. U stejnosměrné vazby se napětí zobrazené na obrazovce rovná skutečnému napětí signálu vzhledem k zemi. U střídavé vazby se jakákoli stejnosměrná složka signálu odfiltruje a zůstanou pouze variace signálu pro střídavou složku.

Aliasování

Když frekvence signálu překročí polovinu maximální vzorkovací frekvence osciloskopu a překročí limit, zobrazí se zkreslený průběh. Toto zkreslení se nazývá aliasing.

Amplituda

Maximální napětí generované z nulového napětí osciloskopu.

Analogová šířka pásma

Frekvence, při které má zobrazená sinusová vlna poloviční výkon vstupní sinusové vlny (přibližně 71 % amplitudy).

Velikost vyrovnávací paměti/velikost mezipaměti

Velikost vyrovnávací paměti osciloskopu. Vyrovnávací paměť slouží osciloskopu k dočasnému ukládání dat. To pomáhá kompenzovat rozdíly v rychlosti přenosu dat mezi zařízeními.

Frekvence

Počet výskytů signálu za sekundu. Frekvence se měří v Hz (hertzech).

Napětí od špičky k špičce

Rozdíl napětí mezi minimálním a maximálním napětím vyskytujícím se ve tvaru vlny.

Časová základna

Časový interval napříč displejem.

Rozsah napětí

Rozsah mezi maximálním a minimálním napětím, který dokáže osciloskop přesně zachytit.

Vzorkovací frekvence

Počet vzorků za sekundu zachycených osciloskopem. Čím vyšší je vzorkovací frekvence osciloskopu, tím častěji měří napětí signálu, a tím podrobnější bude křivka, která se zobrazí na obrazovce osciloskopu.

7.2 Multimetr

Multimetr je multifunkční a vícerozsahový měřicí přístroj. Po připojení zařízení VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) k tabletu MaxiSys můžete aplikaci **Multimetr otevřít** klepnutím na ikonu Měření. v nabídce Úloha tabletu a poté klepnutím na ikonu Multimetr provedte funkce související s multimetrem, jako je měření napětí, proudu, odporu, frekvence, diody, pracovního cyklu, šířky impulzu a testu kontinuity.

7.2.1 Bezpečnostní informace

Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a zabránili poškození zařízení.

- Používejte multimetr pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nepřipojujte mezi konektory ani mezi jakýkoli konektor a uzemnění vyšší napětí, než je jmenovité.
- Při měření nezadávejte hodnotu mimo rozsah. Nezapomeňte, že mezní rozsah hodnot tohoto multimetru je 200 V.
- Abyste předešli zranění nebo smrti, nepoužívejte multimetr, pokud se zdá být jakkoli poškozený, a okamžitě jej přestaňte používat, pokud máte obavy z jakéhokoli abnormálního provozu.
- Abyste předešli zranění nebo smrti, nikdy se při elektrických měření neuzemňujte. Izolujte se od země pomocí suchých gumových izolačních podložek, které zakryjí všechny odkryté/uzemněné kovové části. Ujistěte se, že veškeré oblečení včetně rukavic je suché. Při používání nástroje stůjte na gumových podložkách.
- Používejte měřicí kabely nebo sondy dodané s výrobkem nebo správné a vhodné svorky. Před použitím zkontrolujte měřicí kabely nebo sondy, zda nejsou poškozené.
- Při používání sond mějte prsty za chrániči prstů na sondách.
- Použijte dodané náhradní pojistky nebo specifikované náhradní díly.
- Elektrická a elektronická zařízení vždy považujte za zařízení pod napětím (živá). Nikdy nepředpokládejte, že je jakékoli zařízení bez napětí.
- Při provádění elektrických připojení připojte společný měřicí vodič před připojením fázového měřicího vodiče; při odpojování odpojte fázový měřicí vodič před odpojením společného měřicího vodiče.
- Při měření proudu vypněte napájení obvodu před připojením multimetru k obvodu.


Nezapomeňte zapojit multimetr sériově s obvodem.

- Po dokončení měření proudu vypněte napájení obvodu, než odpojíte měřicí vodiče a znovu připojíte jakékoli odpojené vodiče nebo zařízení.
- Při měření odporu nepřipojujte napětí na vstupní svorku.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před připojením vypněte napájení komponentu.
- Abyste předešli poškození, používejte a skladujte multimetr vždy ve vhodném prostředí.
- Nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí, ani v blízkosti výbušných plynů či par.
- Nemanipulujte s multimetrem, konektory ani příslušenstvím ani je nedemontujte. Vnitřní poškození ovlivní jeho výkon.
- Před prováděním údržby a čištění multimetru se ujistěte, že přístroj NENÍ připojen ke zdroji napájení, vozidlu ani počítači.
- K čištění multimetru používejte vlhký, měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem. Zabraňte vniknutí vody do pouzdra multimetru.

7.2.2 Obecný úvod

7.2.2.1 Umístění komponent

Konektory multimetru se nacházejí na horní straně zařízení VCMI, zatímco vstupní kanály jsou umístěny dole.

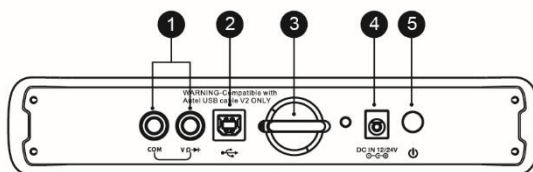


1. Multimetrové konektory – pro zemní a signální kabely
2. USB port
3. Háček
4. Vstupní port stejnosměrného napájení
5. Tlačítko napájení

! DŮLEŽITÉ

Při použití multimetru zapojte dodané sondy multimetru do zdířek pro sondy multimetru. Při měření proudu použijte proudové kleště k připojení ke vstupnímu kanálu A na horní straně zařízení VCMI.

LED multimetru se nachází na předním panelu zařízení VCMI. Pokud je VCMI správně připojeno a zapnuto, LED multimetru svítí zeleně, když pracuje v režimu multimetru.

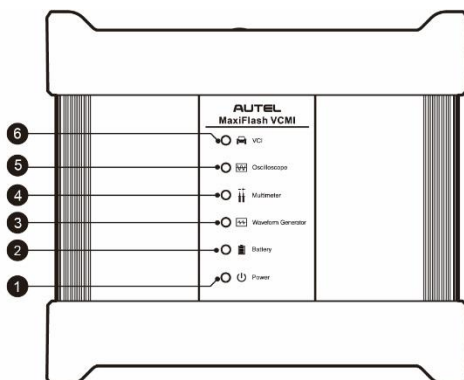

1. Kontrolka napájení
2. LED dioda baterie
3. LED generátoru vlnových tvarů
4. LED multimetru
5. LED osciloskopu
6. LED dioda vozidla

7.2.2.2 Technické specifikace




Tabulka 7-8 Technické specifikace

Položka	Popis
Rozsah napětí	V DC 200 V V AC 200 V _{RMS}

Položka	Popis
Rozsah odporu	1 Ω až 10 M Ω
Dioda	2 V
Frekvenční rozsah	1 Hz až 1 MHz
Rozsah pracovního cyklu	1 % až 99 %
Rozsah šířky impulsu	1 μ s až 1000 ms
Aktuální rozsah	0 až 65 A (proudová kleště 65 A)

7.2.2.3 Příslušenství

Následující příslušenství je kompatibilní s multimetrem a osciloskopem.

		
Proudové kleště 65 A	Proudové kleště 650 A	Velký klip pro delfíny
		
Multimetrová sonda	Sonda pro zpětné kolíky	Flexibilní sonda pro upevnění zpětného kolíku
		
Klip baterie	Malá krokodýlí spona	Průlomový náskok




Měřicí kabel multimetru : používá se k připojení multimetru a multimetrové sondy.

POZNÁMKA : Dva měřicí vodiče multimetru (červený: SA015 / černý: SA016) jsou standardní pro multimetr a generátor tvaru vlny.

7.2.3 Začínáme

Před otevřením aplikace Multimetr se ujistěte, že je zařízení VCMI připojeno k tabletu přes Wi-Fi nebo pomocí dodaného kabelu USB.

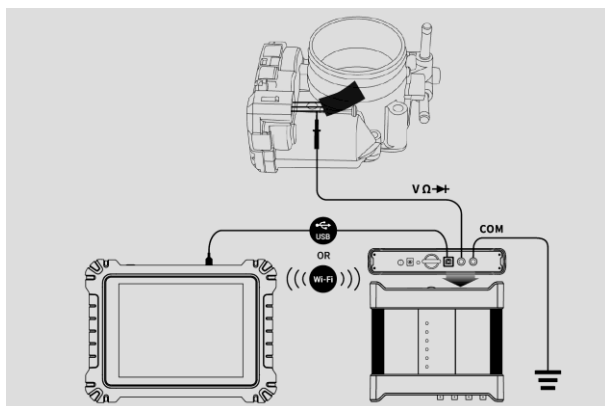

Postava7-61 Schéma zapojení

➤ Otevření aplikace multimetru

1. Zapojte příslušné měřicí kabely nebo konce sond do zdířek multimetru pro dokončení připojení.
2. Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce úloh MaxiSys. Měření otevře se obrazovka.
3. Klepnutím na ikonu **multimetr** otevřete nabídku multimetru.
4. Vyberte test pro pokračování.

🔍 POZNÁMKA

Zkontrolujte prosím stavovou LED diodu multimetru na předním panelu zařízení VCMI. LED dioda multimetru svítí zeleně, když je multimetr v režimu multimetru.

7.2.4 Aktualizace multimetru

Ovládací software multimetru je neustále optimalizován. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů a poté na tlačítko **Aktualizovat soubor APK** v rozevíracím seznamu pro aktualizaci softwaru.

Před aktualizací softwaru multimetru se ujistěte, že má tablet stabilní připojení k internetu.

7.2.4.1 Aktualizace APK

POZNÁMKA

Na tabletu a v této příručce se používá zkratka APK (Android Package Kit). Tento soubor obsahuje veškeré komponenty dané aplikace. Chcete-li aktualizovat soubor APK, nainstalujte si do tabletu nejnovější verzi aplikace.

➤ Aktualizace souboru APK

1. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horní polovině obrazovky. Zobrazí se rozbalovací nabídka.



Postava7-62 Obrazovka nápovědy

2. klepněte na **Aktualizovat soubor APK**. Pokud aktuální soubor APK není nejnovější verzí, zobrazí se potvrzovací zpráva: Je k dispozici aktualizace souboru APK. Chcete aktualizovat? Po aktualizaci restartujte aplikaci.
3. Klepnutím na **OK** aktualizujete software nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte akci.


7.2.5 Rozvržení a ovládání obrazovky

Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce Úloha a poté v nabídce klepněte na ikonu

Multimetr . Zobrazí se stránka multimetru. Obrazovka obvykle obsahuje následující sekce tlačítek.

 POZNÁMKA

Aplikaci Multimetr lze také otevřít z domovské obrazovky systému Android. Klepněte na ikonu **Měření** v horní části domovské obrazovky systému Android. Klepněte na **Multimetr** .

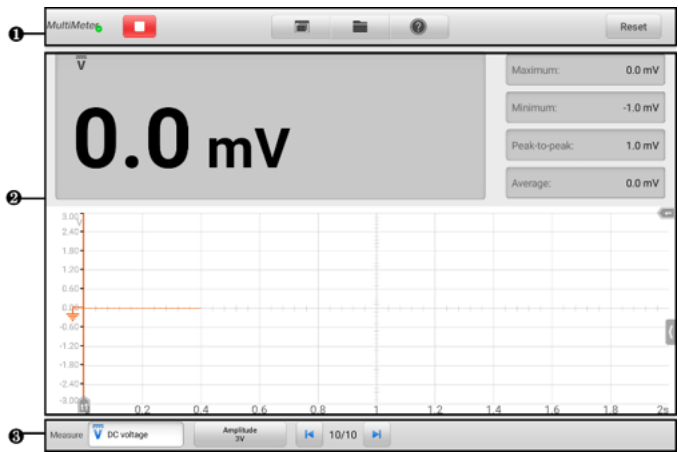

Postava7-63 Obrazovka nabídky multimetru

- 1. Horní panel nástrojů
- 2. Hlavní sekce
- 3. Dolní panel nástrojů

7.2.5.1 Horní panel nástrojů

Horní panel nástrojů se používá ke konfiguraci různých nastavení a operací. Následující tabulka obsahuje stručné popisy jednotlivých tlačítek.

Tabulka7-9 Horní panel nástrojů

Tlačítko	Jméno	Popis
	Ikona multimetru	Zobrazuje stav připojení multimetru.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Tlačítko Start/Stop	Spustíte nebo zastavíte multimetr.
	Show Režim	Nastavíte režim zobrazení.
	Soubor	Vytiskněte, otevřete a uložte data průběhu.
	Pomoc	Prohlédněte si uživatelskou příručku a aktualizujte soubor APK.
	Obnovit	Resetujete digitální hodnoty zobrazené v režimu čísel.

- **Ikona multimetru**

Toto **tlačítko stavu multimetru** zobrazuje stav připojení multimetru. **Zelená** značka zaškrtnutí znamená, že tablet a multimetr jsou připojeny; **červená X** znamená, že zařízení a tablet nejsou propojeny.

- **Tlačítko Start/Stop**

Stisknutím ikony **tlačítka Start/Stop** spustíte a zastavíte multimetr.


Jméno	Tlačítko	Popis
Start		Klepnutím spustíte multimetr.
Zastávka		Klepnutím zastavíte multimetr.

- **Zobrazit nabídku režimu**

Polohu digitálních údajů a průběhu v hlavní části zobrazení lze zvolit v nabídce Režim zobrazení.

➤ **Nastavení režimu zobrazení**

1. Klepněte na tlačítko **Režim zobrazení** v horním panelu nástrojů. Otevře se podnabídka.

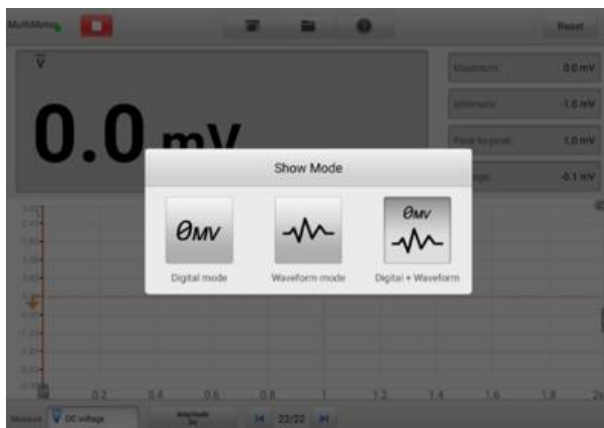

Postava7-64 ***Obrazovka nabídky režimu zobrazení***

2. Vyberte jeden ze tří režimů zobrazení.
3. Na obrazovce se zobrazí odpovídající režim zobrazení.

Ikona	Režim	Popis
	Digitální režim	Zobrazuje pouze digitální údaje.
	Režim vlnového tvaru	Zobrazuje pouze tvar vlny.
	Digitální režim + režim vlnového tvaru	Zobrazuje jak digitální hodnoty, tak i křivku.

- **Nabídka Soubor**

Nabídka Soubor podporuje následující funkce.



Postava7-65 Obrazovka nabídky Soubor

- ✓ **Tisk** — klepnutím vytvořit a vytisknout dočasný obrázek PNG s aktuálními průběhy.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že je tablet nakonfigurován pro tisk (viz pokyny k nastavení tiskárny) a je připojen k tiskárně. Ujistěte se, že tablet a tiskárna sdílejí stejnou síť.

- ✓ **Operace se souborem křivek**

V této sekci uložte a otevřete soubory s průběhy. Tuto operaci podporují pouze režimy **Průběh** a **Digitální + Průběh**.

Uložit průběh – Klepnutím zachytíte a uložíte aktuální průběhy. Na obrazovce Uložit soubor klepněte na každou položku pro zadání odpovídajících informací a poté klepněte na **Uložit** nebo **Uložit výchozí** pro dokončení.

POZNÁMKA

Název souboru je vyžadován při ukládání průběhů.

Otevřít průběh – klepnutím načtete uložené průběhy. Klepnutím na tlačítko **Upravit** v pravém horním rohu obrazovky vyberete a smažete uložený průběh.

Uložit jako text – klepnutím uložíte aktuální data průběhu do textového souboru. Pro zobrazení souboru použijte aplikaci ES File Explorer na domovské obrazovce systému Android: **Domů > ES File Explorer > Místní > Interní úložiště > Skenovat > Data > Multimetr > txt**.

✓ Konfigurační operace


Konfigurace lze ukládat a importovat.

Uložit konfiguraci – klepnutím uložíte nastavení konfigurace (tj. amplitudu, časovou základnu) průběhů na aktuální obrazovce .

Importovat konfiguraci – klepnutím importujete uložená nastavení konfigurace pro průběhy.

● Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje zobrazit uživatelskou příručku, aktualizovat software a zobrazit verze zařízení.

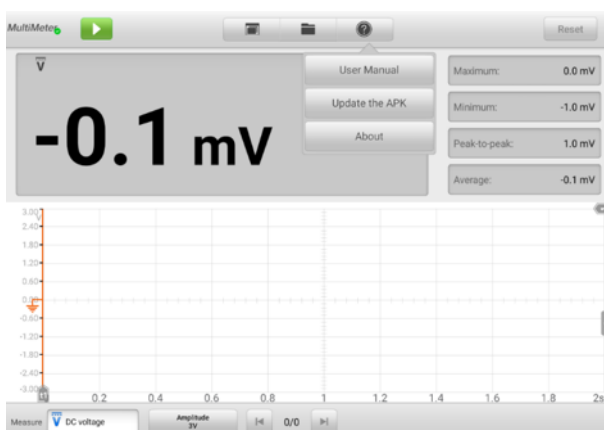

Postava7-66 Obrazovka nabídky nápovědy

Uživatelská příručka – zobrazuje pokyny pro správné používání multimetru.

Aktualizovat APK – připojí se k serveru Autel a získá nejnovější verzi aplikačního softwaru.


O aplikaci – zobrazuje číslo modelu a číslo verze nainstalovaného softwaru.

7.2.5.2 Hlavní sekce

Hlavní část zobrazení se zobrazuje odlišně v závislosti na vybraném režimu .

- **Digitální režim**


Hlavní část zobrazení v digitálním režimu zobrazuje pouze digitální hodnoty, jako jsou naměřené hodnoty napětí, maximální naměřené hodnoty, minimální naměřené hodnoty, naměřené hodnoty mezi špičkami a průměrné naměřené hodnoty.

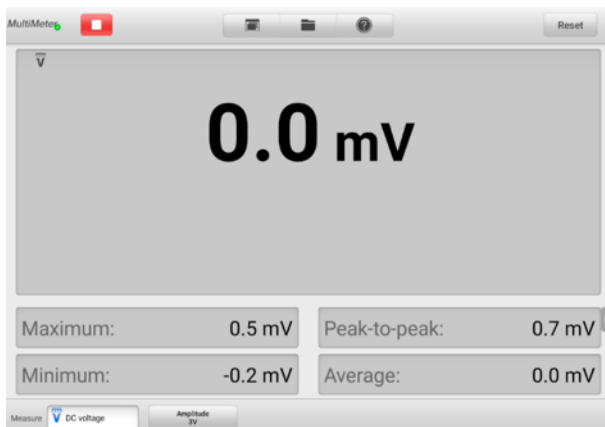

Postava7-67 Hlavní obrazovka (digitální režim)

- ✧ **Aktuální hodnota** : aktuální hodnota může být střídavé napětí, stejnosměrné napětí, odpor, frekvence nebo pracovní cyklus
 - ✧ **Maximum**: zaznamenaná maximální hodnota měření
 - ✧ **Minimum** : zaznamenaná minimální hodnota měření
 - ✧ **Vrchol k vrcholu** : rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou
 - ✧ **Průměr**: průměrná hodnota měření
- **Režim vlnového tvaru**

Hlavní část v režimu osciloskopu zobrazuje pouze tvar vlny.

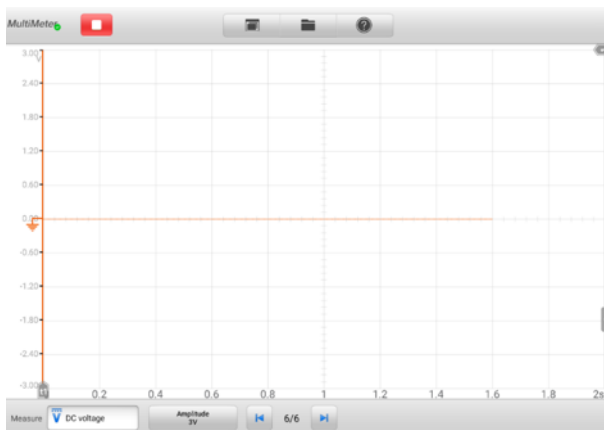

Postava7-68 Hlavní obrazovka (režim křivky)

Hlavní část obsahuje souřadnicovou mřížku, kde **osa X** představuje dobu trvání a **osa Y** úroveň amplitudy. Úroveň amplitudy na ose Y lze konfigurovat v nastavení amplitudy.

A. Výběr kanálu

V hlavní části má kanál dva stavy: vybraný a nevybraný. Kanál musí být vybrán, aby se mohl pohybovat průběh, používat přiblížení nebo přidávat měřicí pravítka.

➤ Výběr a zrušení výběru kanálu

1. Klepněte na značku Nulová základní linie nebo na osu Y (čára se po výběru zesílí).
2. Opětovným klepnutím na značku nulové základní linie nebo na osu Y ukončíte výběr kanálu.

B. Zoomování křivky

Funkce zoomu umožňuje změnit velikost a polohu signálu během nebo po zachycení průběhu, abyste jej mohli podrobněji prozkoumat. Nemění se uložená data, ale způsob jejich zobrazení.

Osu X a osu Y lze přiblížit pomocí konečků prstů. Průběh signálu lze přiblížit během snímání signálu nebo po něm.

C. Měřicí pravítka

V souřadnicové mřížce existují dva druhy **měřicích pravítek**, která umožňují

přesné měření amplitudy a doby trvání tvaru vlny. Jsou užitečná při určování charakteristik signálu, jako je amplituda v určitých bodech, doba cyklu (trvání) a frekvence.


Vertikální vládce času — Klepněte na **aktivátor pravítka** v levém dolním rohu mřížky a přetáhněte jej přes obrazovku na požadované místo. Vygeneruje se **časové pravítko**.

Horizontální signál Pravítko — Signál **Pravítko** lze vygenerovat podobným způsobem klepnutím na **aktivátor pravítka** v pravém horním rohu a jeho přetažením dolů.

POZNÁMKA

Horizontální pravítko signálu se mění v závislosti na nastavení napětí, proudu, frekvence, pracovního cyklu atd.

Při přetahování měřicích pravítek se zobrazí **tabulka pravítek zobrazující hodnoty času a amplitudy pro odpovídající kanály**. Ikona **Delta** označuje absolutní rozdíl mezi hodnotami pravítek, který lze uzamknout klepnutím na ikonu **Zámek**. Klepnutím na tlačítko **X** v pravém horním rohu tabulky pravítek smažete všechna pravítka.

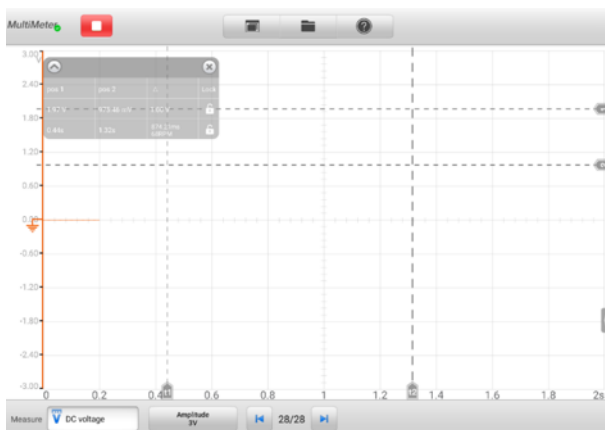


Postava7-69 *Obrázovka Měřicí pravítka*

D. Nulová základní linie

Nulová základní linie je na ose Y označena hodnotou 0 a zobrazuje základní úroveň každého průběhu kanálu. Po výběru kanálu lze nulovou základní linii upravit přetažením značky základní linie nahoru/dolů podél osy Y, přetažením průběhu nahoru/dolů nebo posunutím obrazovky nahoru/dolů v mřížce.

POZNÁMKA

Klepnutím na značku základní čáry zesílíte vertikální čáru měřítka. V tomto případě je kanál vybrán. Dalším klepnutím na značku základní čáry výběr zrušíte a průběh vlny nebude možné přetáhnout.

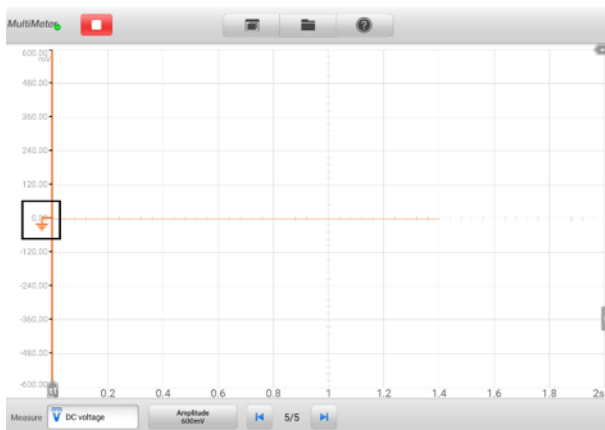


Postava7-70 Screen s nulovou základní hodnotou

E. Schéma zapojení a nápověda

Klepnutím na tlačítko se šipkou v pravém dolním rohu obrazovky otevřete okno Schéma zapojení a nápověda.

Funkce **Schéma zapojení** poskytuje schéma zapojení, kroky obsluhy a pokyny k obsluze.


Funkce **Nápověda** poskytuje uživatelskou příručku a zobrazuje informace relevantní pro postup, operaci nebo pokyny.

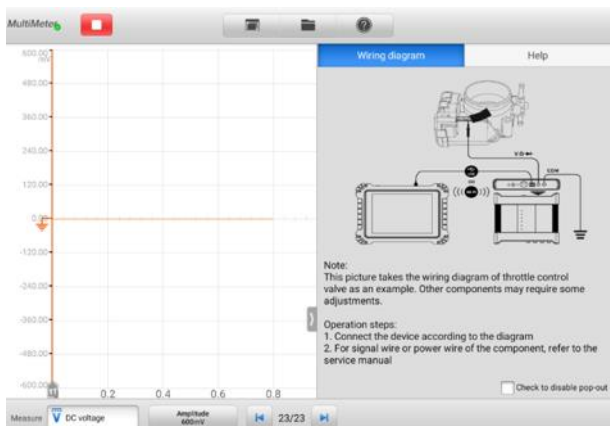

Postava7-71 Schéma zapojení a obrazovka s nápovědou

➤ Otevření a zavření okna Schéma zapojení a Nápověda

1. Klepněte na tlačítko se šipkou na pravé straně obrazovky.

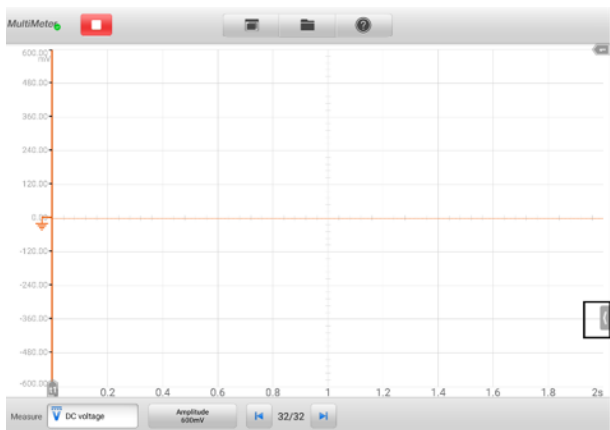


Postava7-72 Obrazovka polohy tlačítka se šipkou

2. schéma **zapojení** a okno nápovědy.
3. Znovu klepněte na tlačítko se šipkou nebo klepněte na libovolné místo mimo okno.

- **Digitální režim + režim vlnového tvaru**

V tomto režimu se v hlavní části zobrazují digitální údaje nahoře a v mřížce tvar vlny.

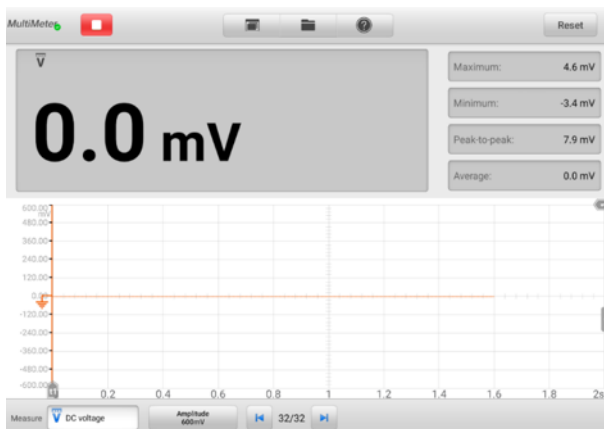

Postava7-73 Hlavní obrazovka sekce (digitální režim + režim křivky)

7.2.5.3 Dolní panel nástrojů

Měření, vyrovňovací paměť a amplitudu lze konfigurovat v dolním panelu nástrojů.

Tabulka7-10 Dolní panel nástrojů

Tlačítko	Jméno	Popis
	Měření	Klepnutím vyberte odpovídající míru.
	Amplituda	Klepnutím vyberte vhodnou hodnotu amplitudy.
	Vyrovňovací paměť	Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přepnete na předchozí nebo následující tvar vlny.

● **Nastavení měření**

Tento multimetr lze použít k měření střídavého napětí, stejnosměrného napětí, odporu, střídavého proudu, stejnosměrného proudu, diody, frekvence, pracovního cyklu, šířky impulsu, vodivosti a periody.

Mezi typy měření patří:

- ✧ **Napětí AC/DC** : měří napětí v elektrickém obvodu
- ✧ **Odpor** : měří odpor elektrického obvodu nebo součástky
- ✧ **AC/DC proud**: měří proudovou sílu vstupního kanálu A pomocí volitelných proudových kleští


🔧 **POZNÁMKA**

Typ proudových kleští lze vybrat v rozbalovacím seznamu.

- ✧ **Dioda**: vede diodový test elektrického obvodu
- ✧ **Frekvence**: opatření frekvence vstupního signálu
- ✧ **Střída (+)/(-)** : měří střidu (+) a (-) vstupního signálu
- ✧ **Konektivita** : určuje, zda v elektrickém obvodu existuje nízká impedance ve dvou bodech. Pokud je impedance menší než 100 ohmů, obvod je „uzavřený“, jinak je obvod „rozpojený“.
- ✧ **Perioda** : měří dobu, po kterou trvá jeden celý cyklus vstupního signálu.
- ✧ **Šířka impulsu (+)/(-)** : měří šířku impulsu vstupního signálu


➤ **Nastavení měření**

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení měření** v levém dolním rohu obrazovky. Zobrazí se dialogové okno.

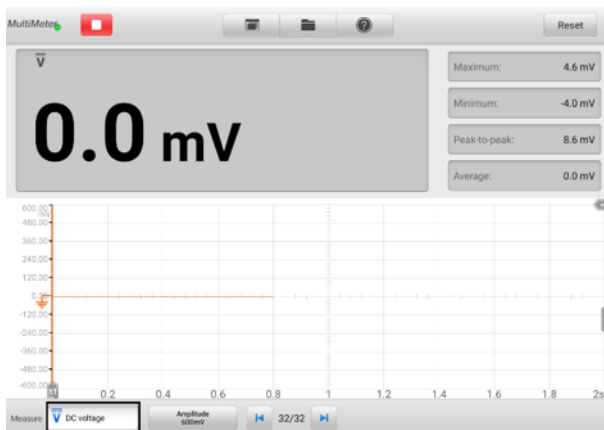

Postava7-74 *Obrazovka nastavení polohy měření*

2. V pravém sloupci dialogového okna vyberte **typ měření, který chcete měřit nebo testovat. Modrá barva označuje, že je možnost vybrána.**

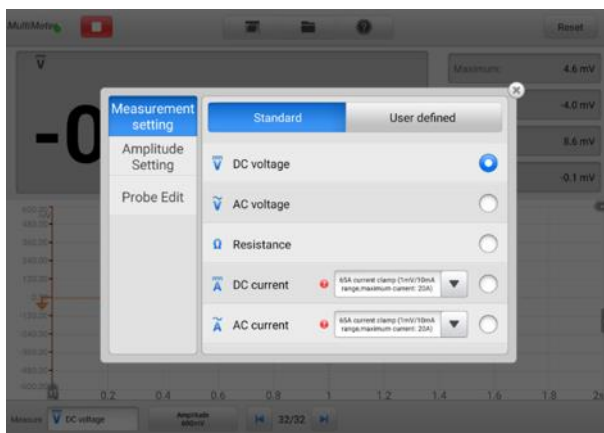

Postava7-75 *Obrazovka nastavení měření*


3. Zavřete dialogové okno, nastavený typ měření se zobrazí na obrazovce.
- **Nastavení amplitudy**
Hodnotu amplitudy lze nakonfigurovat pro vybraný typ měření s výjimkou měření

odporu.

Nastavení amplitudy umožňuje nastavit multimetr tak, aby zachycoval signály v rámci zadaného rozsahu. Pokud vstupní signál překročí vybraný rozsah, zobrazí se indikátor překročení rozsahu. Vyberte **možnost Automaticky**, chcete-li, aby zařízení automaticky upravovalo vertikální měřítko.


Pro nastavení hodnoty amplitudy jsou k dispozici dva režimy.

Režim 1: Například výběrem **možnosti Stejnoseměrné napětí** na obrazovce nastavení měření se nastaví typ měření na Stejnoseměrné napětí, výběrem možnosti **10 V** na obrazovce nastavení amplitudy se nastaví amplituda na Amplituda 10 V (zobrazí se v levém dolním rohu obrazovky). Rozsah vertikální stupnice je od -10 V do +10 V. Protože je vertikální stupnice rozdělena do 10 segmentů, každý segment se zvětšuje o 2 V.

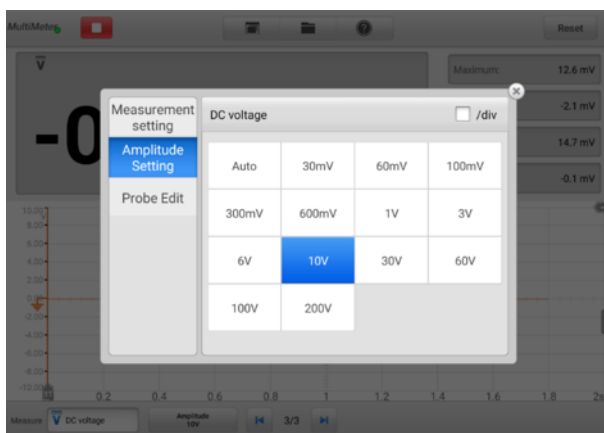

Obrazovka 7-76nastavení amplitudy (10 V DC)

Režim 2: Stisknutím tlačítka **## /div** upravte přírůstky hodnot pro každý dílek. Například výběrem **možnosti Stejnoseměrné napětí** na obrazovce nastavení měření se nastaví typ měření na Stejnoseměrné napětí. Výběrem možnosti **2,0 V/div** na obrazovce nastavení amplitudy se amplituda nastaví na Amplituda 2,0 V/div. (zobrazuje se v levém dolním rohu obrazovky). Každý segment se zvětšuje o 2 V. Protože je vertikální stupnice rozdělena do 10 segmentů, je celý rozsah vertikální stupnice od -10 V do +10 V.

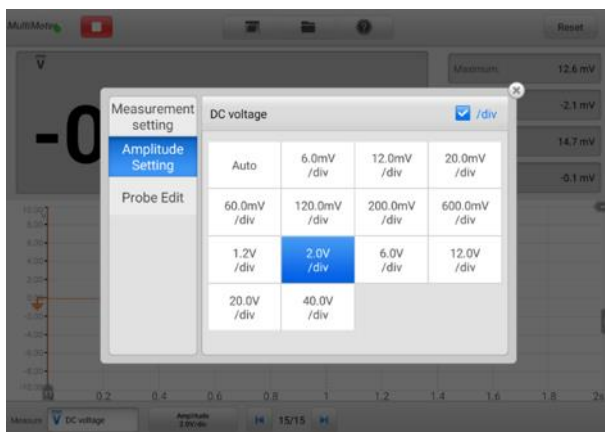

Postava7-77 *Obrazovka nastavení amplitudy (DC 2,0 V/dílek)*

● Zkušební postupy

Následující část popisuje, jak používat multimetr. Postupy měření jsou pro každý typ měření stejné.

Následující pokyny se týkají měření střídavého napětí.

➤ Pro měření střídavého napětí


1. Klepnutím na tlačítko **Nastavení měření** v levém dolním rohu obrazovky otevřete dialogové okno nastavení. V dialogovém okně vyberte **možnost Střídavé napětí**.
2. Nastavte správnou hodnotu amplitudy v nabídce **Nastavení amplitudy** ve stejném dialogovém okně.
3. Připojte dodaný měřicí kabel multimetru k multimetrovým zdířkám VCMI. Zasuňte sondu multimetru do měřicího kabelu.
4. Držte sondy ve správných bodech obvodu.
5. Klepnutím na tlačítko **Start** v levém horním rohu obrazovky spustíte multimetr. Na obrazovce se zobrazí napětí.

🔗 POZNÁMKA

Při měření proudů použijte volitelné proudové kleště připojené ke vstupnímu kanálu A. Pro další typy měření použijte k připojení k multimetrovým konektorům dodané multimetrové sondy.

- **Úprava sondy**


Pro přidání nezahrnutých sond do nabídky sond použijte nabídku úprav sond.

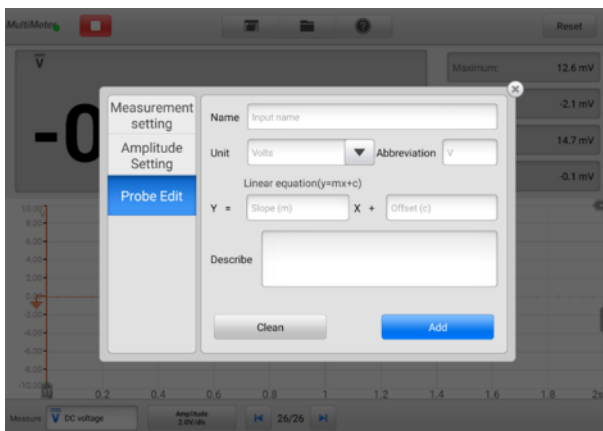

Postava7-78 Obrazovka úprav sondy 1


➤ **Přidání vlastních sond**

1. Klepnutím na tlačítko **Nastavení měření** v levém dolním rohu obrazovky otevřete dialogové okno nastavení.
2. V levém sloupci dialogového okna vyberte možnost **Upravit sondu**.
3. Klepnutím na každé pole otevřete virtuální klávesnici a zadejte požadované informace.

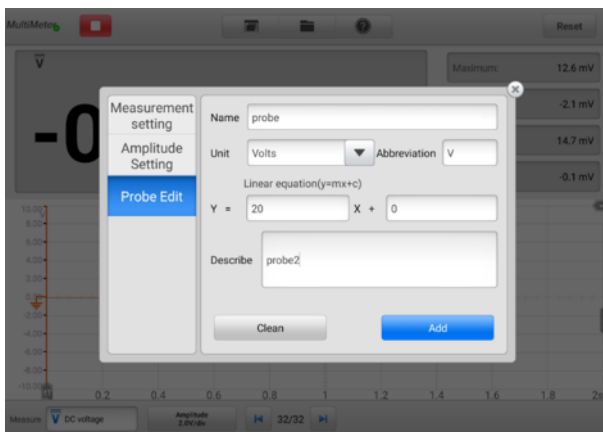

Postava7-79 Obrazovka úprav sondy 2

4. Klepnutím na **Přidat** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Vyčistit** nastavení ukončíte bez uložení.
5. Přidaná sonda bude uvedena v okně Nastavení měření. Klepnutím na tlačítko „**X**“ v pravém horním rohu zavřete dialogové okno.
6. Po výběru vlastní sondy připojte odpovídající sondu do vstupního kanálu A. Sonda se připojí k pozici signálu, která má být měřena. V tomto okamžiku se na obrazovce zobrazí aktuální měření.

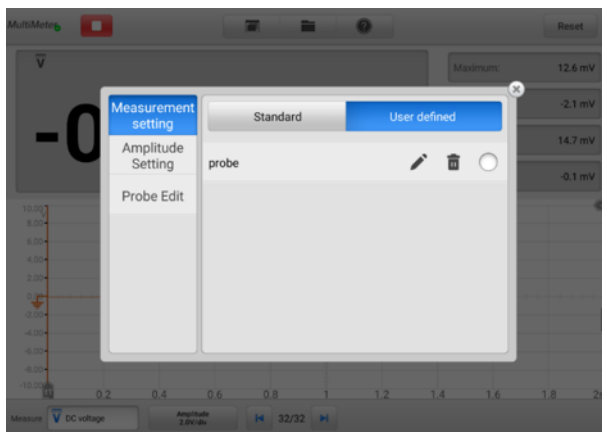


Postava7-80 Obrázovka úprav sondy 3

- **Vyrovňovací paměť**

Vyrovňovací paměť průběhů zobrazuje aktuální číslo průběhů a celkový počet uložených průběhů.

Multimetr dokáže zachytit a uložit až 32 průběhů. Klepnutím na tlačítko **Předchozí** nebo **Další** si průběhy prohlédnete.

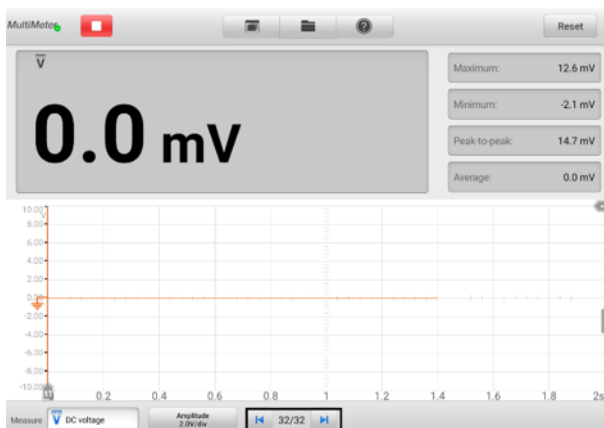

Postava7-81 *Obrazovka vyrovnávací paměti*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Předchozí	Klepnutím zobrazíte předchozí průběh ve vyrovnávací paměti.
	Index vyrovnávací paměti	Zobrazuje číslo aktuálně zobrazeného průběhu na obrazovce z celkového počtu uložených průběhů.
	Další	Klepnutím zobrazíte další průběh ve vyrovnávací paměti.

7.2.6 Odstraňování problémů

Pokud multimetr nemůže komunikovat s tabletem:

- Zkontrolujte, zda je zařízení VCMI správně připojeno k tabletu přes Wi-Fi nebo dodaný kabel USB.
- Pokud komunikace mezi zařízením VCMI a tabletem stále selhává, restartujte tablet a znovu připojte zařízení VCMI.

7.2.7 Glosář

Klimatizace

Střídavý proud – elektrický proud, který v pravidelných intervalech mění polaritu.

DC

Stejnosměrný proud – elektrický proud, který teče pouze jedním směrem.

Proud

Síla elektrického proudu, vyjádřená v ampérech.

Amplituda

Maximální napětí generované z nulového vodiče multimetru.

Frekvence

Počet výskytů signálu za sekundu. Frekvence se měří v Hz (hertzech).

Pracovní cyklus

Délka doby sepnutí signálu. Určena jako procento (poměr) z celkové doby cyklu.

Vrchol k vrcholu

Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou.

Dioda

Dioda je elektronické zařízení vyrobené z polovodičových materiálů s jednou vodivostí.

Mřížka

Síť horizontálních a vertikálních stupnic zobrazených na obrazovce, která pomáhá při měření charakteristik signálu. Generátor průběhů

Generátor signálů je přístroj, který simuluje signály elektronických součástí automobilu. Po připojení zařízení VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) k tabletu MaxiSys můžete aplikaci **Waveform Generator** otevřít klepnutím na tlačítko Měření. ikonu na domovské obrazovce tabletu a poté klepnutím na ikonu generátoru průběhů provedte funkce související s generátorem průběhů, včetně simulace signálů automobilových senzorů a signálů akčních členů.

7.2.8 Bezpečnostní informace


Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a zabránili poškození zařízení.

- Generátor tvarů vln používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
- Nepřipojujte mezi konektory ani mezi jakýkoli konektor a uzemnění vyšší napětí, než je jmenovité.
- Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, připojte uzemňovací vstup zařízení (šasi) k elektrickému uzemnění.
- Neměňte uzemnění. Bez ochranného uzemnění mohou všechny přístupné vodivé části způsobit úraz elektrickým proudem.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, před sejmutím krytů odpojte napájecí kabel.
- Abyste předešli zranění nebo smrti, nepoužívejte generátor tvarů vln, pokud se zdá být jakkoli poškozený, a okamžitě jej přestaňte používat, pokud máte obavy z jakéhokoli abnormálního provozu.
- Před použitím zkontrolujte měřicí kabely nebo sondy, zda nejsou poškozené.
- Používejte příslušenství dodané s výrobkem.
- Použijte dodané náhradní pojistky nebo specifikované náhradní díly.
- Abyste předešli poškození, vždy používejte a skladujte generátor tvarů vln ve vhodném prostředí.
- Neumísťujte generátor tvarů vln na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti.
- Nemanipulujte s generátorem tvarů vln, konektory ani příslušenstvím ani jej nedemontujte. Vnitřní poškození ovlivní jeho výkon.
- Před čištěním odpojte generátor tvaru vlny od zdroje napájení, vozidla a tabletu.
- Při čištění generátoru vlnových délek používejte vlhký, měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem. Nedovolte, aby se do pouzdra generátoru vlnových délek dostala voda.

7.2.9 Obecný úvod


7.2.9.1 Umístění komponent

Multimetrové konektory se používají k ovládání generátoru tvaru vlny. Dva multimetrové konektory se nacházejí na horní straně zařízení VCMI.

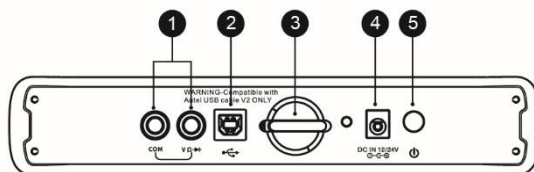

1. Multimetrové konektory – pro zemnicí a signální kabely
2. USB port
3. Háček
4. Vstupní port stejnosměrného napájení
5. Tlačítko napájení

LED dioda generátoru tvaru vlny se nachází na předním panelu zařízení VCMI. Pokud je VCMI správně připojeno a zapnuto, LED dioda generátoru tvaru vlny svítí zeleně, když pracuje v režimu generátoru tvaru vlny.

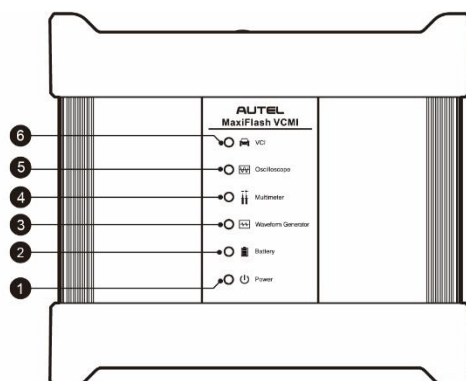

1. Kontrolka napájení
2. LED dioda baterie
3. LED generátoru vlnových tvarů
4. LED multimetru
5. LED osciloskopu
6. LED dioda vozidla

7.2.9.2 Technické specifikace

Tabulka 7-11 Technické specifikace

Položka	Popis
Rozsah napětí	0,1 až 12 V
Frekvenční výstup	1 Hz až 30 kHz
Rozsah pracovního cyklu	1 % až 99 % (1 Hz až 30 kHz)


7.2.9.3 Příslušenství

Následující příslušenství je kompatibilní s generátorem tvarů vln a osciloskopem.

		
Velký klip pro delfíny	Multimetrová sonda	Sonda pro zpětné kolíky
		
Klip baterie	Malá krokodýlí spona	Flexibilní sonda pro upevnění zpětného kolíku
	 Měřicí kabel multimetru : používá se k připojení generátoru tvaru vlny a sondy. POZNÁMKA : Dva měřicí vodiče multimetru (červený: SA015 / černý: SA016) jsou standardní pro multimetr a generátor tvaru vlny.	
Průlomový náskok		

7.2.10 Začínáme

Před otevřením aplikace generátoru průběhů musí být zařízení VCMI připojeno k tabletu pomocí dodaného kabelu USB nebo sítě Wi-Fi.

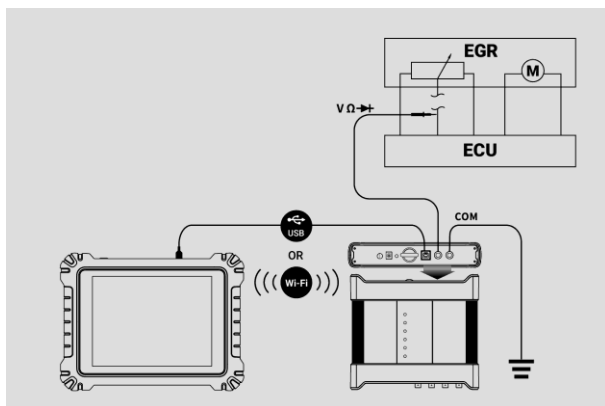

Postava7-82 Schéma zapojení

➤ Otevření aplikace generátoru průběhů

1. Zasuňte konce měřících kabelů multimetru do zdířek multimetru na horní straně zařízení VCMI, abyste dokončili připojení.
2. Klepněte na ikonu **Měření** na domovské obrazovce tabletu MaxiSys. Měření zobrazení na obrazovce.
3. Klepnutím na ikonu **generátoru průběhů** otevřete generátor průběhů Menu.
4. Vyberte test pro pokračování.

🔧 POZNÁMKA

Zkontrolujte prosím stavovou LED diodu generátoru tvaru vlny na předním panelu zařízení VCMI. LED dioda generátoru tvaru vlny svítí zeleně, pokud je generátor tvaru vlny v režimu generátoru tvaru vlny.

7.2.11 Aktualizace generátoru vlnových tvarů

Ovládací software generátoru průběhů je neustále optimalizován. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů a poté na tlačítko **Aktualizovat soubor APK** v rozevíracím seznamu pro aktualizaci softwaru.

Před aktualizací softwaru generátoru tvarů vln se ujistěte, že má tablet stabilní připojení k internetu.

POZNÁMKA

Na tabletu a v této příručce se používá zkratka APK (Android Package Kit). Tento soubor obsahuje veškeré komponenty dané aplikace. Chcete-li aktualizovat soubor APK, nainstalujte si do tabletu nejnovější verzi aplikace.


➤ Aktualizace souboru APK

1. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horní polovině obrazovky. Zobrazí se rozbalovací nabídka.



Postava7-83 Obrazovka nápovědy

2. V rozbalovací nabídce klepněte na **Aktualizovat soubor APK** . Zobrazí se **potvrzovací zpráva**.

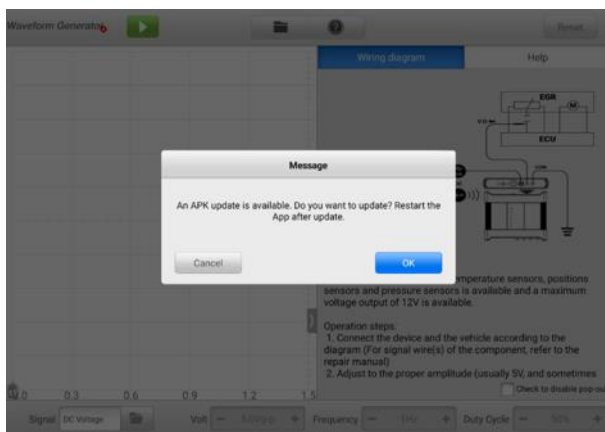

Postava7-84 Obrazovka s potvrzením aktualizace


3. Klepnutím na **OK** aktualizujete software nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte akci.

7.2.12 Rozvržení a ovládání obrazovky

Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce Úloha a z nabídky vyberte **Generátor průběhů** . Zobrazí se stránka generátoru průběhů. Obrazovka obvykle obsahuje následující sekce tlačítek.

🔧 POZNÁMKA

Generátor vlnových křivek lze také otevřít z domovské obrazovky systému Android. Klepněte na ikonu **Měření** v horní části domovské obrazovky systému Android. Klepněte na ikonu **Generátor vlnových křivek** .

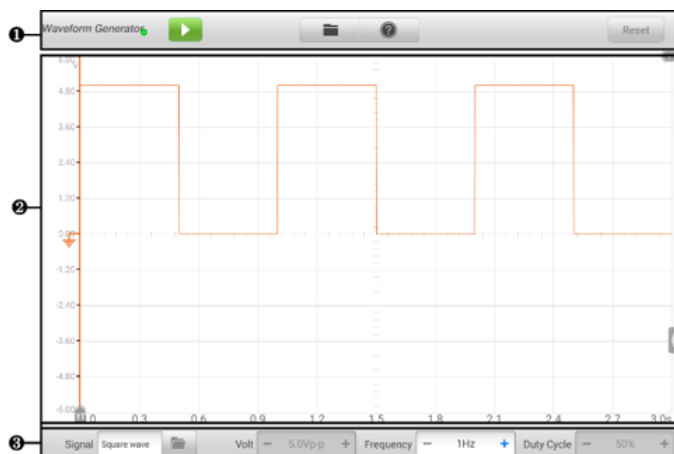

Postava7-85 *Obrazovka nabídky generátoru vlnových tvarů*

1. Horní panel nástrojů
2. Hlavní sekce
3. Dolní panel nástrojů

7.2.12.1 Horní panel nástrojů

Horní panel nástrojů slouží ke konfiguraci nastavení a operací. Následující tabulka obsahuje stručné popisy jednotlivých tlačítek.

Tabulka7-12 *Horní panel nástrojů*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Ikona generátoru vlnových tvarů	Zobrazuje stav připojení generátoru tvaru vlny.
	Start/Stop	Spuštění a zastavení generátoru tvarů vln.
	Soubor	Vytiskněte, otevřete a uložte data průběhu.
	Pomoc	Prohlédněte si uživatelskou příručku a aktualizujte software.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Obnovit	Obnovte konfigurace a obnovte obrazovku.

- **Ikona generátoru vlnových tvarů**

Tato **ikona generátoru průběhů** zobrazuje stav připojení generátoru průběhů. **Zelená** značka zaškrtnutí znamená, že tablet a generátor průběhů jsou připojeny; **červená X** znamená, že zařízení a tablet nejsou propojeny.


- **Tlačítko Start/Stop**

tlačítka Start/Stop můžete spustit nebo zastavit generátor tvarů vln.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Start	Klepnutím spustíte generátor tvarů vln.
	Zastávka	Klepnutím zastavíte generátor tvaru vlny.

- **Nabídka Soubor**

Nabídka souborů podporuje následující funkce.

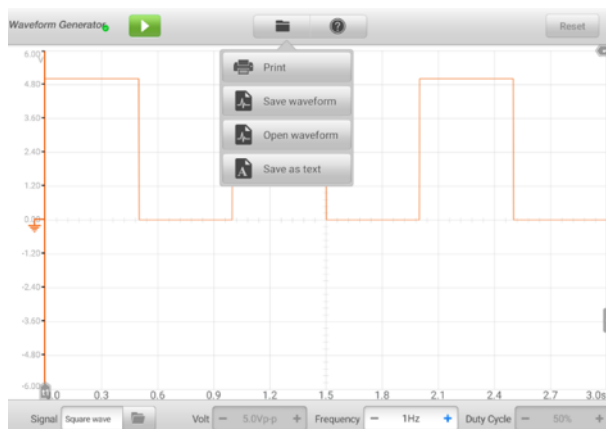

Postava7-86 Obrazovka nabídky Soubor

- ✓ **Tisk** — klepnutím vytvořit a vytisknout dočasný obrázek PNG s aktuálními průběhy.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že je tablet nakonfigurován pro tisk (viz pokyny k nastavení tiskárny) a je připojen k tiskárně. Ujistěte se, že tablet a tiskárna sdílejí stejnou síť.

- ✓ **Uložit průběh** – klepnutím zachytíte a uložíte aktuální průběh. Na obrazovce Uložit soubor klepnutím na každou položku zadejte odpovídající informace a poté klepnutím na **Uložit** nebo **Uložit výchozí nastavení** dokončete.

POZNÁMKA

Pro uložení tvaru vlny musíte soubor pojmenovat.

- ✓ **Otevřít průběh** – klepnutím načtete uložené průběhy. Klepnutím na tlačítko **Upravit** v pravém horním rohu obrazovky vyberete a smažete uložený průběh.
- ✓ **Uložit jako text** – klepnutím uložíte aktuální data průběhu do textového souboru. Pro zobrazení souboru použijte aplikaci ES File Explorer na domovské obrazovce systému Android: **Domů > ES File Explorer > Místní > Interní úložiště > Skenovat > Data > Signál > txt**.

● Nabídka Náповěda

Nabídka Náповěda umožňuje zobrazit uživatelskou příručku, aktualizovat software a zobrazit verze zařízení.



Postava7-87 Obrazovka nabídky nápovědy

- ✓ **Uživatelská příručka** — zobrazuje pokyny pro správné použití generátoru tvarů vln.

- ✓ **Aktualizace APK** – připojení k serveru Autel a získání nejnovější verze aplikačního softwaru.
- ✓ **O nás** — zobrazuje čísla modelů a nainstalované verze softwaru.

7.2.12.2 Hlavní sekce

Hlavní obrazovka se zobrazuje jako souřadnicová mřížka s **osou X** a **osou Y** , které představují dobu trvání a úroveň amplitudy.

● **Výběr kanálu**

V hlavní části má kanál dva stavy: vybraný a nevybraný. Kanál musí být vybrán, aby se mohl pohybovat průběh, používat přiblížení nebo přidávat měřicí pravítka.

➤ **Výběr a zrušení výběru kanálu**

1. Klepněte na značku Nulová základní linie nebo na osu Y (čára se po výběru zesílí) .
2. Opětovným klepnutím na značku nulové základní linie nebo na osu Y ukončíte výběr kanálu.

● **Zoomování křivky**

Funkce zoomu umožňuje změnit velikost a polohu signálu během nebo po zachycení průběhu, abyste jej mohli podrobněji prozkoumat. Nemění uložená data, pouze způsob jejich zobrazení.

Osu X a osu Y lze přiblížit pomocí konečků prstů. Průběh signálu lze přiblížit během snímání signálu nebo po něm.

● **Měřicí pravítko**


V souřadnicové mřížce existují dva typy **měřicích pravítek** , která umožňují přesné měření amplitudy a trvání průběhu signálu. Jsou užitečná při určování charakteristik signálu, jako je amplituda v určitých bodech a doba cyklu (trvání).

Vertikální **vládce času** — Klepněte na **aktivátor pravítka** v levém dolním rohu mřížky a přetáhněte jej přes obrazovku na požadované místo. Vygeneruje se **časové pravítko** .

Horizontální **signální pravítko** — **Pravítko signálu** lze vygenerovat podobným způsobem kliknutím na **aktivátor pravítka** v pravém horním rohu a jeho přetažením dolů.

Při přetahování měřicích pravítek se zobrazí **tabulka pravítek zobrazující hodnoty času a napětí**. **Ikona Delta** označuje absolutní rozdíl mezi hodnotami pravítek, který lze uzamknout klepnutím na ikonu **Zámek** . Klepnutím na tlačítko **X** v pravém horním

rohu tabulky pravítek smažete všechna pravítka.

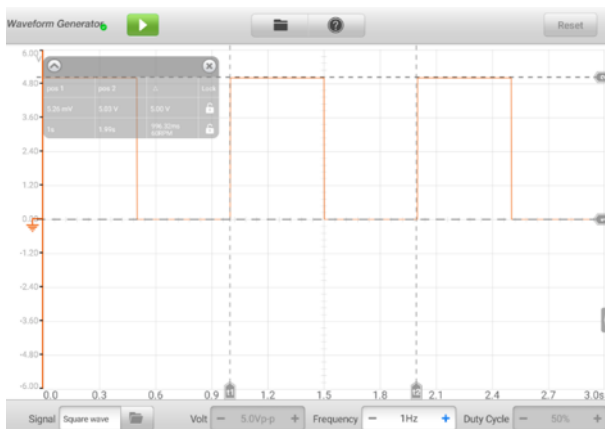

Postava7-88 *Obrazovka Měřicí pravítka*

- **Nulová základní linie**


Nulová základní linie je na ose Y označena hodnotou 0 a zobrazuje úroveň země pro každý kanál. Po výběru kanálu lze nulovou základní linii upravit přetažením značky nulové základní linie nahoru/dolů podél osy Y.

- **Schéma zapojení a nápověda**

Klepnutím na tlačítko se šipkou v pravém dolním rohu obrazovky otevřete okno Schéma zapojení a nápověda.

Funkce **Schéma zapojení** poskytuje schéma zapojení, kroky obsluhy a pokyny k obsluze.

Funkce **Nápověda** poskytuje obsahově citlivou nápovědu zobrazující informace relevantní pro postup, operaci nebo pokyny.

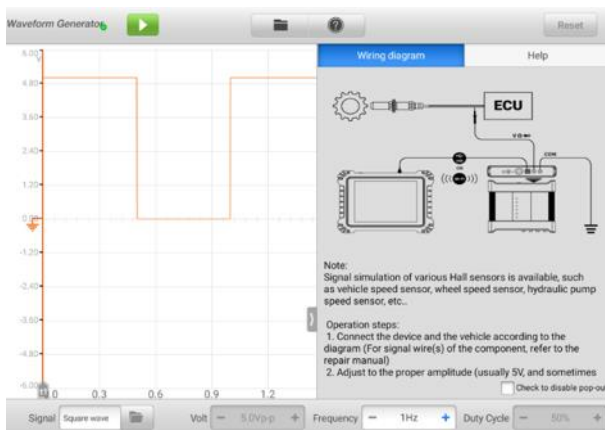

Postava7-89 Schéma zapojení a obrazovka s nápovědou

➤ Otevření a zavření okna Schéma zapojení a Nápověda

1. Klepněte na tlačítko se šipkou na pravé straně obrazovky.



Postava7-90 Obrazovka polohy tlačítka se šipkou

2. Zobrazí se schéma zapojení a okno nápovědy.
3. Znovu klepněte na tlačítko se šipkou nebo klepněte na libovolné místo mimo okno.

7.2.12.3 Dolní panel nástrojů


Režim signálu, napětí, frekvenci a pracovní cyklus lze konfigurovat pomocí spodního panelu nástrojů.

Tabulka7-13 Dolní panel nástrojů

Tlačítko	Jméno	Popis
	Nastavení režimu signálu	Klepnutím vyberte vhodný režim signálu.
	Nastavení napětí	Klepnutím vyberte vhodnou hodnotu napětí.
	Nastavení frekvence	Klepnutím vyberte vhodnou hodnotu frekvence.
	Nastavení pracovního cyklu	Klepnutím vyberte vhodnou hodnotu pracovního cyklu.

- **Nastavení režimu signálu**


Generátor signálů podporuje řadu režimů signálu, včetně stejnosměrného napětí, obdélníkového signálu, obdélníkového signálu (X+Y), trojúhelníkového signálu, řízení akčních členů a libovolného tvaru signálu.

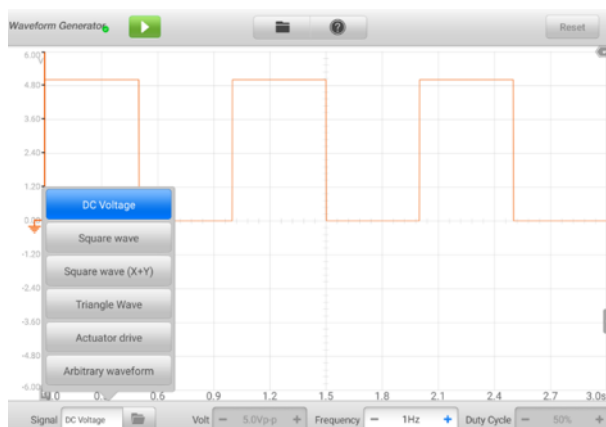

Obrazovka nastavení režimu signálu obrázku7-91

✧ Stejnosměrné napětí

Nastavte stejnosměrné napětí v rozhraní generátoru průběhů. Generátor průběhů dokáže simulovat signály z mnoha senzorů, včetně senzoru teploty vody, senzoru tlaku oleje a senzoru polohy, a poté je odesílat zpět do řídicí jednotky motoru.

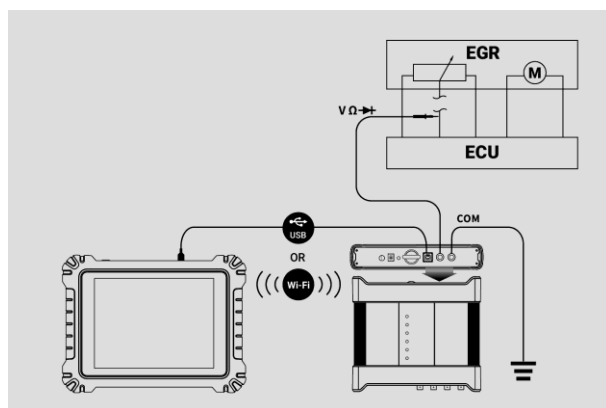

Postava7-92 Schéma zapojení stejnosměrného napětí


✧ Pohon aktuátoru

Tato funkce může řídit 2vodičový solenoidový ventil, solenoidovou cívku a nízkoeenergetický motor, včetně solenoidového ventilu nádrže, solenoidového ventilu vstřikovače, hydraulického ventilu převodovky, hydraulického regulačního ventilu, zapalovací cívky, motoru volnoběhu a motoru škrticí klapky.

Nastavením frekvence a pracovního cyklu lze změnit rychlost provozu a dobu provozu pohonu. Čím vyšší frekvence, tím vyšší rychlost, tím vyšší pracovní cyklus a tím delší doba provozu a naopak.

🔧 POZNÁMKA


1. Abyste předešli poškození aktuátoru, neovládejte jej delší dobu a nenastavujte příliš vysokou frekvenci.
2. Tuto funkci je třeba otestovat na vozidle. Pokud je akční člen demontován, nelze jej ovládat samostatně.
3. Maximální proud podporovaný pohonem nesmí překročit 1,9 A.

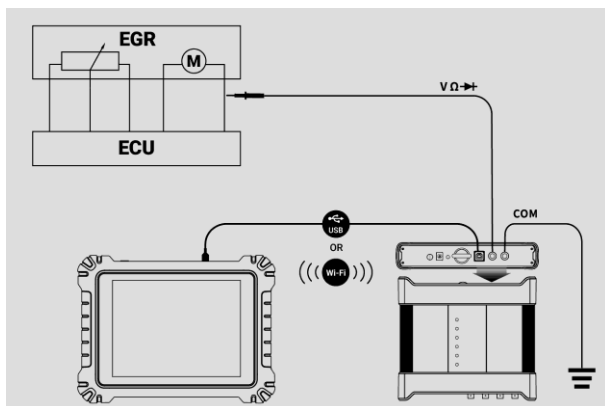

Postava7-93 Schéma zapojení pohonu aktuátoru

✧ Čtvercová vlna


Jakmile je napětí a frekvence nastaveno v rozhraní generátoru vln, obdélníkové signály simulují signály různých Hallových senzorů.

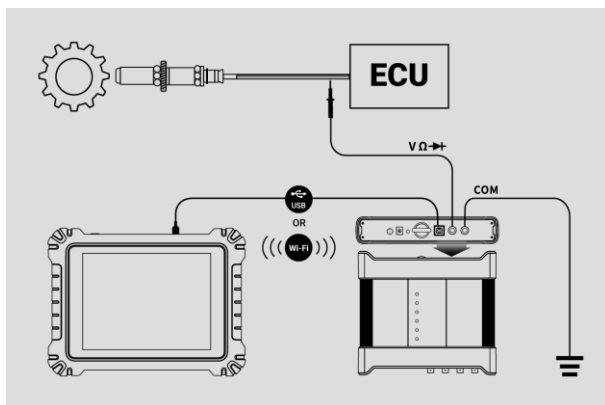

Postava7-94 Schéma zapojení obdélníkového signálu

✧ Obdélníková vlna (X+Y)

Tato funkce se používá hlavně k simulaci signálů chybějícího zubu klikových a vačkových hřídelí Hallova typu. Hodnota X představuje normální signál zubu a Y představuje signál chybějícího zubu. Výchozí nastavení je 58+2, které lze dle potřeby upravit.

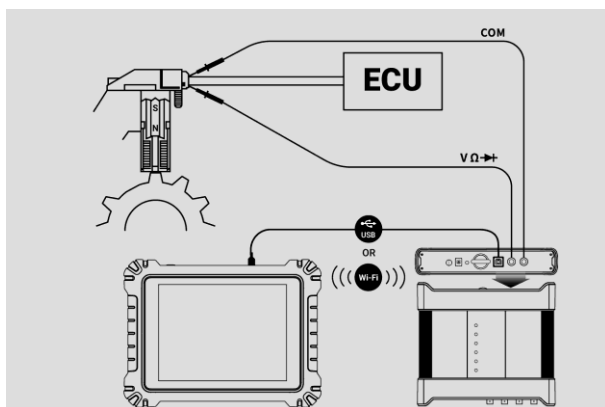

Postava7-95 Schéma zapojení obdélníkového vodiče (X+Y)

✧ Trojúhelníkový tvar vlny

Jedná se o symetrický trojúhelníkový tvar vlny, který se používá hlavně k simulaci signálů trojúhelníkových vln. V tomto tvaru vlny lze konfigurovat amplitudu a frekvenci.


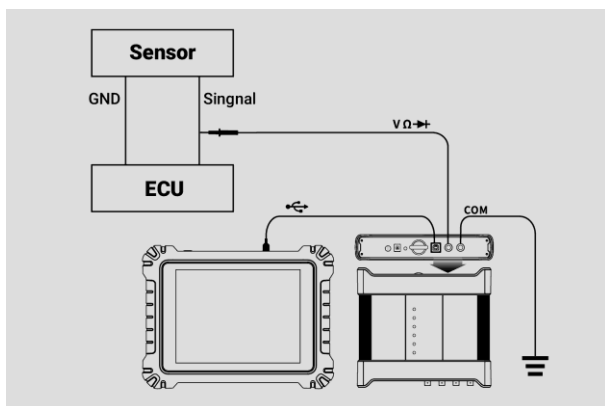


Schéma 7-96 *zapojení trojúhelníkového tvaru vlny*

✧ Libovolný tvar vlny

Jakýkoli typ zmíněných průběhů lze znovu načíst po uložení průběhů a nastavení parametrů.

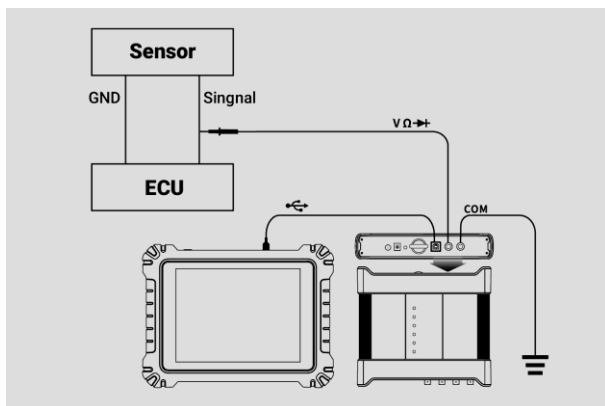


Postava 7-97 *Schéma zapojení libovolného tvaru vlny*

- **Nastavení napětí**

Po výběru režimu tvaru vlny můžete také nastavit hodnotu amplitudy pro daný režim.

Existují **tři metody** pro nastavení hodnoty napětí:


Metoda 1: Klepněte na **tlačítka „+“ a „-“** ve spodní části obrazovky v nastavení napětí.

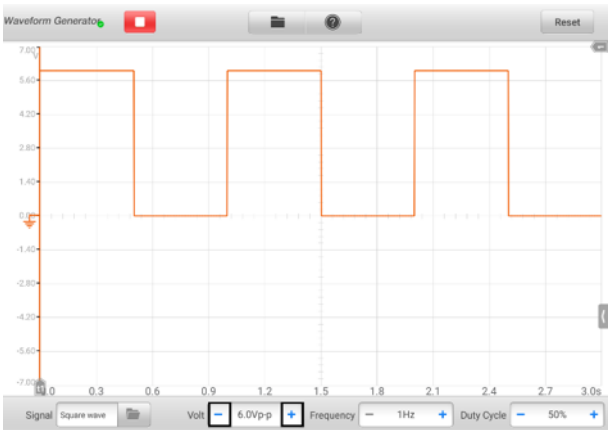

Postava7-98 Obrazovka nastavení napětí 1

Rozsah	Tlačítko	Popis
0,1 V až 0,9 V		Zvyšuje napětí o 0,1 V
		Sníží napětí o 0,1 V
1V až 12V		Zvyšuje napětí o 1 V
		Sníží napětí o 1 V


Metoda 2: Klepnutím na tlačítko **Nastavení napětí** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno. Upravte hodnotu napětí klepnutím na **kladnou nebo zápornou hodnotu** v dolní části dialogového okna. Poté klepnutím na **OK** potvrďte nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

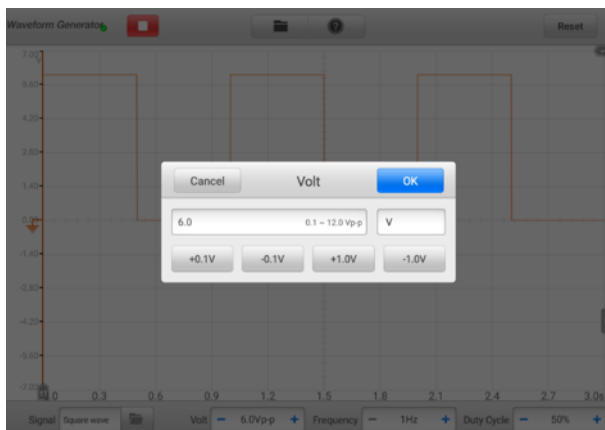

Postava7-99 *Obrazovka nastavení napětí 2*

Hodnota	Popis
+0,1 V	Zvyšuje napětí o 0,1 V
-0,1 V	Sníží napětí o 0,1 V
+1,0 V	Zvyšuje napětí o 1 V
-1,0 V	Sníží napětí o 1 V

Metoda 3: Zadejte hodnotu napětí pomocí virtuální klávesnice. Klepnutím na pole napětí vymažete aktuální hodnotu a zadáte novou hodnotu. Klepnutím na **OK** potvrdíte nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

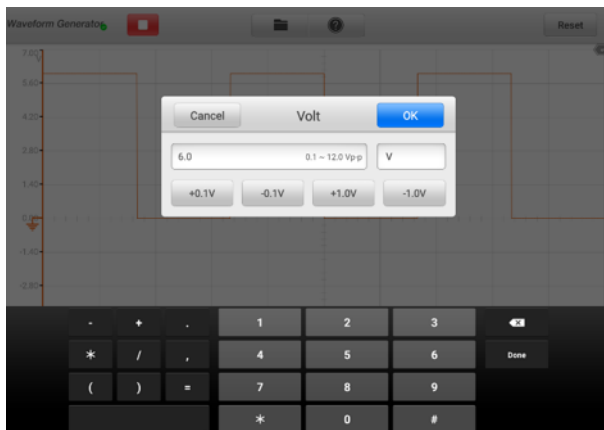


Postava7-100 *Obrazovka nastavení napětí 3*

- **Nastavení frekvence**

Pokud je vybrán režim tvaru vlny a generátor tvaru vlny je v provozu, můžete také nastavit hodnotu frekvence pro tento režim.

Existují také tři metody pro nastavení hodnoty frekvence:


Metoda 1: Klepněte na „+“ a Tlačítka „-“ ve spodní části obrazovky v nastavení frekvence.

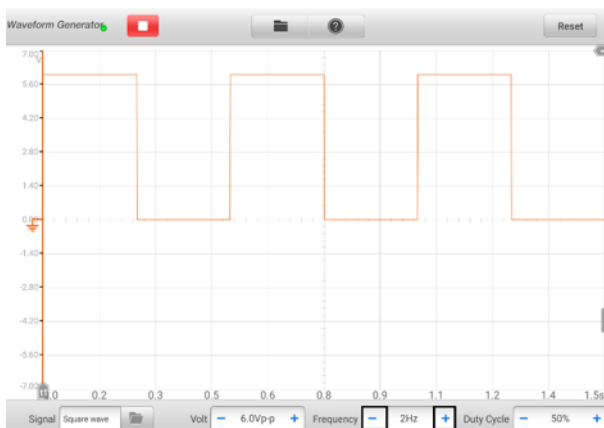

Postava7-101 *Obrazovka nastavení frekvence 1*

Rozsah	Tlačítko	Popis
1 Hz až 10 Hz		Zvyšuje frekvenci o 1 Hz
		Sníží frekvenci o 1 Hz
10 Hz až 100 Hz		Zvyšuje frekvenci o 10 Hz
		Sníží frekvenci o 10 Hz
100 Hz až 1000 Hz		Zvyšuje frekvenci o 100 Hz
		Sníží frekvenci o 100 Hz
1,0 kHz až 30,0 kHz		Zvyšuje frekvenci o 1 kHz
		Sníží frekvenci o 1 kHz


Metoda 2: Klepnutím na tlačítko **Nastavení frekvence** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno. Upravte hodnotu frekvence klepnutím na **kladnou nebo zápornou hodnotu** v dolní části dialogového okna. Jednotku frekvence lze přepnout z Hz na kHz. Klepnutím na **OK** volbu potvrdíte nebo klepnutím na **Zrušit** volbu ukončete bez uložení.

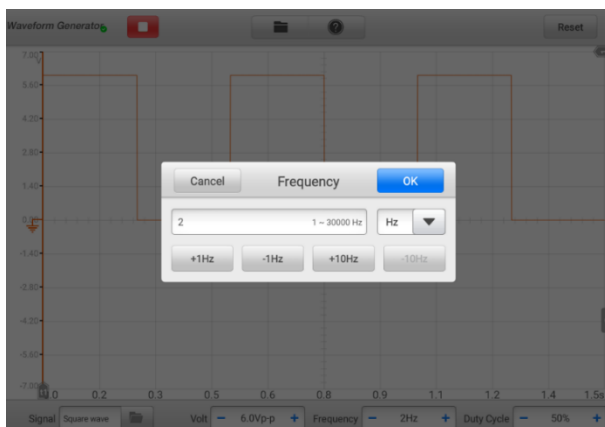

Postava7-102 *Obrazovka nastavení frekvence 2*

Hodnota	Popis
+1,0 Hz	Zvyšuje frekvenci o 1 Hz
-1,0 Hz	Snižuje frekvenci o 1 Hz
+10,0 Hz	Zvyšuje frekvenci o 10 Hz
-10,0 Hz	Snižuje frekvenci o 10 Hz
+1,0 kHz	Zvyšuje frekvenci o 1 kHz
-1,0 kHz	Sníží frekvenci o 1 kHz

Metoda 3: Zadejte hodnotu frekvence pomocí virtuální klávesnice. Klepnutím na pole frekvence vymažete aktuální hodnotu a zadáte novou hodnotu. Klepnutím na **OK** potvrďte nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

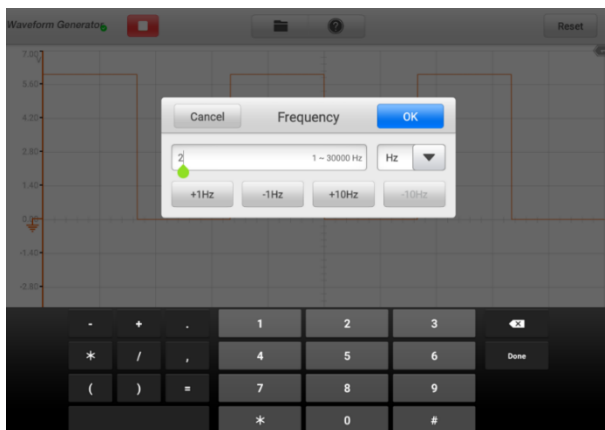


Postava7-103 *Obrazovka nastavení frekvence 3*

- **Nastavení pracovního cyklu**

Je-li nastaven režim tvaru vlny, můžete také nastavit poměr pracovního cyklu pro daný režim.

Existují tři metody pro nastavení poměru pracovního cyklu:


Metoda 1: Klepněte na „+“ a Tlačítka „-“ ve spodní části obrazovky v nastavení pracovního cyklu.

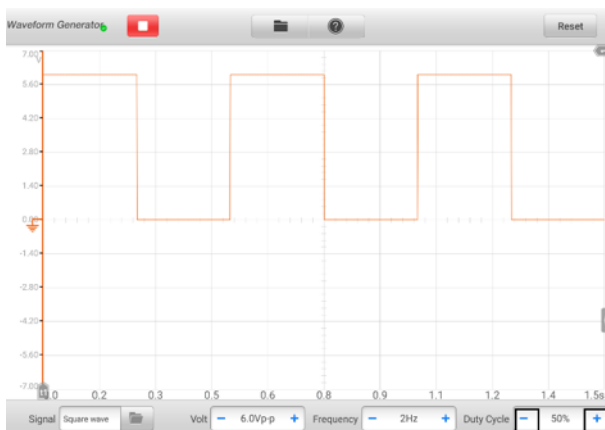

Postava7-104 *Obrazovka nastavení pracovního cyklu 1*

Rozsah	Tlačítko	Popis
1 % až 99 %		Zvyšuje poměr pracovního cyklu o 1 %
		Snižuje poměr pracovního cyklu o 1 %

Metoda 2: Klepnutím na tlačítko **Nastavení pracovního cyklu** v dolní části obrazovky otevřete dialogové okno. Upravte pracovní cyklus klepnutím na **kladný nebo záporný poměr** v dolní části dialogového okna. Klepnutím na **OK** potvrďte nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

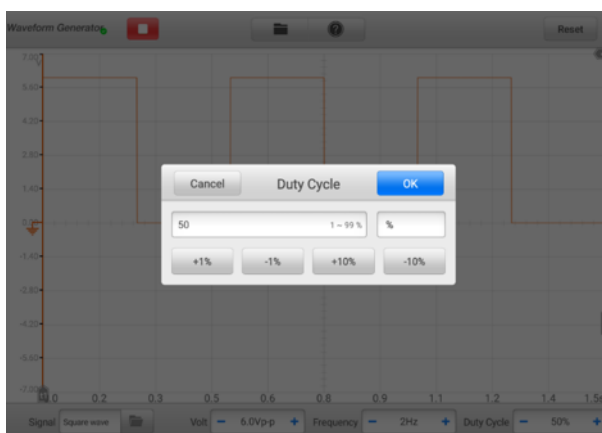


Postava7-105 *Obrazovka nastavení pracovního cyklu 2*

Hodnota	Popis
+1,0 %	Zvyšuje poměr pracovního cyklu o 1,0 %
-1,0 %	Snižuje poměr pracovního cyklu o 1,0 %
+10,0 %	Zvyšuje poměr pracovního cyklu o 10 %

Hodnota	Popis
-10,0 %	Snižuje poměr pracovního cyklu o 10 %

Metoda 3: Zadejte poměr pracovního cyklu pomocí virtuální klávesnice. Klepnutím na pole pracovního cyklu vymažte aktuální hodnotu a zadejte novou hodnotu. Klepnutím na **OK** potvrďte nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

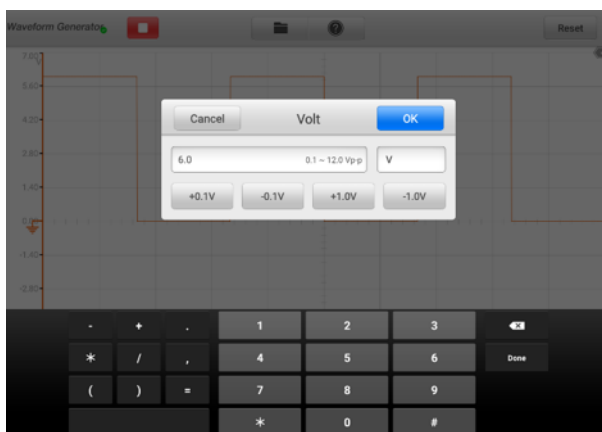

Postava7-106 *Obrazovka nastavení pracovního cyklu 3*

7.2.13 Odstraňování problémů


Pokud generátor tvarů vln nemůže komunikovat s tabletem:

- Zkontrolujte, zda je VCMI správně připojeno k tabletu pomocí dodaného kabelu USB.
- Pokud komunikace mezi VCMI a tabletem stále selhává, restartujte tablet a znovu připojte VCMI.

! DŮLEŽITÉ

Aby nedošlo k poškození vozidla a zařízení, musí být před resetováním připojení ukončena veškerá komunikace s vozidlem. Během resetování může být internetové připojení přerušeno.

7.2.14 Glosář

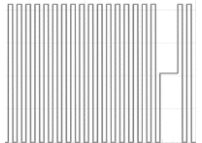Typ vlnového tvaru	Popis	Ukázkový tvar vlny
Stejnoseměrné napětí	Křivka s konstantním napětím	
Čtvercová vlna	Tvar vlny napětí je obdélníkový periodický signál	
Obdélníková vlna (X+Y)	Signál křivky klikového hřídele automobilu	
Trojúhelníková vlna	Periodický signál s trojúhelníkovým průběhem napětí	

7.3 Inspekce autobusů

Bus Inspection je přístroj, který detekuje stav komunikace sběrnice CAN. Pokud je zařízení VCI (Vehicle Communication and Measurement Interface) připojeno k tabletu MaxiSys, můžete aplikaci **Bus Inspection otevřít** klepnutím na ikonu **Měření**, ikona na domovské obrazovce tabletu a poté klepnutím na ikonu **OBD** provedete funkce související s OBD, včetně detekce signálu. Kontrolka bliká, pokud jsou signály detekovány. Kontrolka se zobrazuje šedě, pokud není detekován žádný signál.

Elektronické řídicí systémy vozidel jsou obecně navrženy tak, aby splňovaly specifické komunikační protokoly. Řídicí jednotky v elektronických řídicích systémech komunikují s tabletem prostřednictvím adaptéru OBDII (DLC).

Pomocí funkce Kontrola sběrnice můžete zkontrolovat, zda řídicí jednotky v

elektronických řídicích systémech vozidla fungují správně, a to pomocí kontrolky v závislosti na stavu odesílání komunikačních signálů.

7.3.1 Bezpečnostní informace


Pro zajištění správného provedení kontroly sběrnice CAN postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Různé předpoklady pro různé funkce. Před kontrolou si prosím pečlivě přečtěte inspekční příručku.
- Číslo pinu pro OBDII se liší v závislosti na režimu vozidla. Zkontrolujte a potvrďte správnost čísla pinu a poté pokračujte v kontrole.
- Pokud jsou skutečné komunikační signální piny testovaného vozidla přiřazeny jinak, vyberte signální piny konektoru OBDII ručně.
- Před kontrolou se ujistěte, že je hlavní kabel DLC připojen k vozidlu.
- Při testování komunikačního vedení vozidla se ujistěte, že je klíček zapalování v poloze ON.
- Pokud se kontrola nezdaří z důvodu absence vstupního signálu, prostudujte schéma zapojení vozidla, abyste se ujistili, že se testuje správná komunikace.
- Nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí, ani v blízkosti výbušných plynů či par.
- Nemanipulujte s výrobkem, konektory ani příslušenstvím ani je nerozebírejte. Vnitřní poškození ovlivní jeho výkon.
- Před čištěním odpojte výrobek od zdroje napájení, vozidla a tabletu.
- K čištění výrobku používejte vlhký, měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem. Nedovolte, aby se do pouzdra výrobku dostala voda, mohlo by dojít k poškození elektroniky uvnitř.

7.3.2 Obecný úvod

7.3.2.1 Umístění komponent

Hlavní konektory se nacházejí ve spodní části zařízení VCMI.

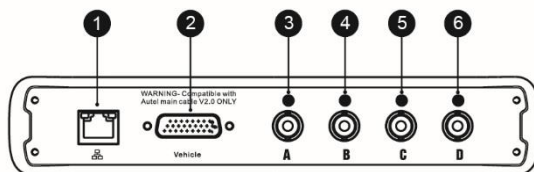


1. Ethernetový konektor
2. Konektor dat vozidla
3. Vstupní kanál A
4. Vstupní kanál B
5. Vstupní kanál C
6. Vstupní kanál D

7.3.2.2 Začínáme

Před otevřením aplikace OBDII CAN Bus Inspection musíte provést tři níže uvedené kroky:

- 1) Připojte zařízení VCMII k tabletu přes Wi-Fi nebo dodaný kabel USB.
- 2) Připojte zařízení VCMII ke konektoru OBDII vozidla.
- 3) Zapněte klíček zapalování.

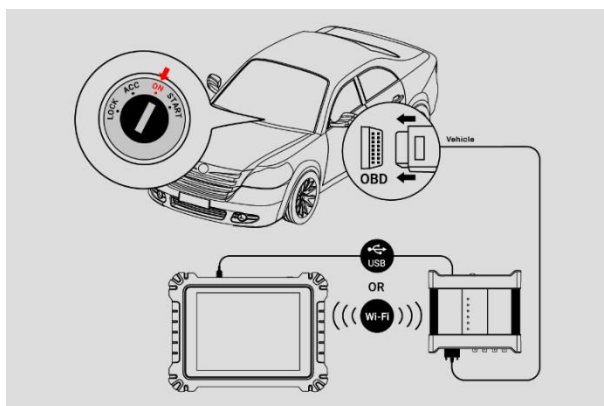

Postava7-107 Schéma zapojení

➤ Otevření aplikace pro kontrolu autobusů

1. Viz [Postava7-107 Schéma zapojení](#) Pro dokončení připojení zapněte klíček zapalování.

2. Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce Úloha tabletu MaxiSys. Měření otevře se obrazovka.
3. Klepnutím na ikonu **OBD** otevřete nabídku inspekce autobusu.
4. Vyberte komunikační protokol, který chcete otestovat.

7.3.3 Inspekce autobusů

Operační software zařízení je neustále optimalizován. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horním panelu nástrojů a poté na tlačítko **Aktualizovat soubor APK** v rozvíracím seznamu pro aktualizaci softwaru.

Před aktualizací softwaru zařízení se ujistěte, že má tablet stabilní připojení k internetu.


7.3.3.1 Aktualizace APK

POZNÁMKA

Na tabletu a v této příručce se používá zkratka APK (Android Package Kit). Soubor APK obsahuje všechny komponenty konkrétní aplikace. Aktualizace souboru APK znamená instalaci nejnovější verze aplikace do tabletu.


➤ **Aktualizace souboru APK**

1. Klepněte na tlačítko **Nápověda** v horní polovině obrazovky. Zobrazí se rozbalovací nabídka.

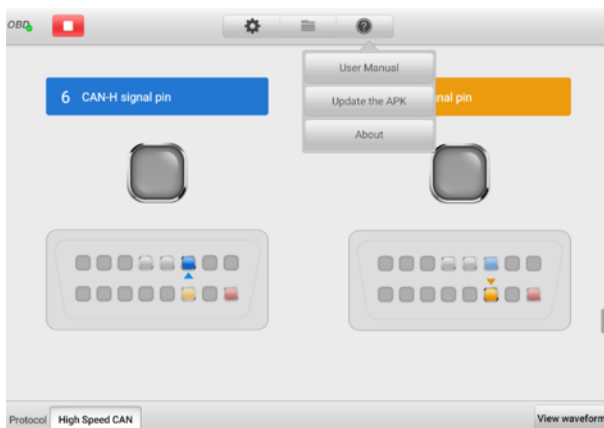

Postava7-108 Obrazovka nápovědy

2. V rozbalovací nabídce klepněte na **Aktualizovat soubor APK** . Zobrazí se potvrzovací zpráva.

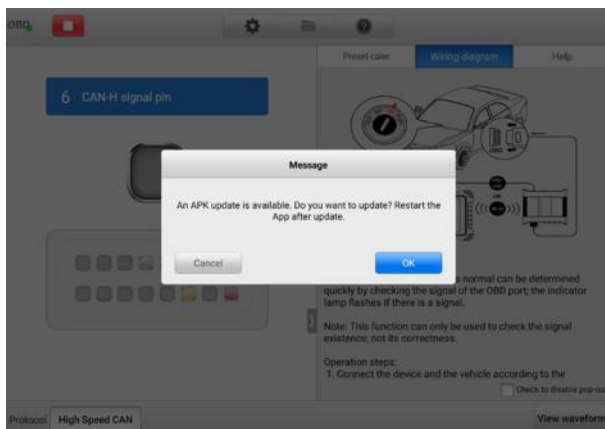

Postava7-109 *Obrazovka s potvrzením aktualizace*

3. Klepnutím na **OK** aktualizujete software nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte akci.


7.3.4 Rozvržení a ovládání obrazovky

Aplikace Bus Inspection umožňuje vybrat komunikační protokoly, signální piny a hodnotu napětí pro testování.

Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce Úloha a v nabídce vyberte **OBD** . Zobrazí se okno Kontrola sběrnice. Obrazovka obvykle obsahuje následující sekce tlačítek.

POZNÁMKA

Aplikaci Bus Inspection lze také otevřít z domovské obrazovky systému Android. Klepněte na ikonu **Měření** v horní části domovské obrazovky systému Android. Klepněte na ikonu aplikace **OBD** .

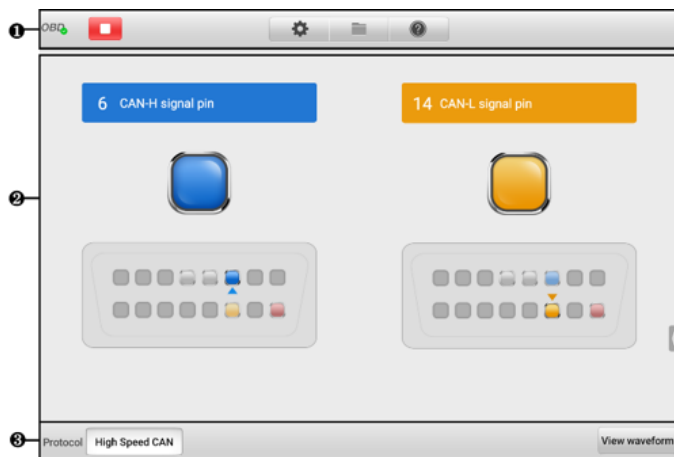

Postava7-110 *Obrazovka pro kontrolu autobusu*

1. Horní panel nástrojů
2. Hlavní sekce
3. Dolní panel nástrojů

7.3.4.1 *Horní panel nástrojů*

Horní panel nástrojů se používá ke konfiguraci různých nastavení a operací. Následující tabulka obsahuje stručné popisy jednotlivých tlačítek.

Tabulka7-14 *Horní panel nástrojů*

Tlačítko	Jméno	Popis
	Ikona OBD	Zobrazuje stav připojení zařízení.
	Start/Stop	Spustí nebo zastaví zařízení.
	Nastavení	Ručně nastavuje piny komunikačního protokolu.
	Soubor	Vytiskne, otevře a uloží data průběhu.
	Pomoc	Zobrazí uživatelskou příručku a aktualizuje software.

- **Ikona OBD**

Toto tlačítko OBD indikuje stav připojení zařízení OBD. Zelená značka zaškrtnutí znamená, že VCMI a tablet jsou připojeny; červené „ X “ znamená, že nebylo navázáno žádné připojení.

- **Tlačítko Start/Stop**

tlačítka Start/Stop můžete zařízení spustit nebo zastavit.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Start	Klepnutím spustíte zařízení.
	Zastávka	Klepnutím zastavíte zařízení.

- **Nabídka nastavení**

Klepnutím na ikonu ozubeného kola v horním navigačním panelu přejdete do **nabídky Nastavení** .

Číslo pinů pro OBDII se může lišit v závislosti na režimu vozidla. V nabídce Nastavení můžete ručně vybrat signální piny konektoru OBDII, pokud jsou skutečné komunikační signální piny testovaného vozidla přiřazeny jinak.



Postava7-111 Obrazovka nabídky nastavení 1

Ve spodní části obrazovky s nabídkou nastavení se zobrazují tlačítka **Protokol** ,

Obnovit , **Uložit** a **Zavřít** . Protokol se liší v závislosti na nastaveném protokolu.

Vezměte si jako příklad protokol CAN.

CAN-H : vyberte pin přiřazený pro vysokorychlostní komunikační linku sběrnice CAN

CAN-L : vyberte pin přiřazený pro nízkorychlostní komunikační linku CAN-bus

Reset : obnovení výchozího nastavení

Uložit : uložit změny při nastavení vlastního přiřazení pinů

Zavřít : opustit obrazovku nabídky nastavení

➤ **Ruční výběr signálních pinů**

1. Klepnutím na ikonu ozubeného kola v horním panelu nástrojů přejdete do **nabídky Nastavení** .
2. Klepnutím na **CAN-H** nebo **CAN-L** vyberte piny komunikačního protokolu.



Postava7-112 Obrazovka nabídky nastavení 2

3. Klepněte na správné číslo pinu na obrázku s přiřazením konektoru OBDII, aby odpovídalo skutečným pinům komunikačního signálu testovaného vozidla.



Postava7-113 *Obrazovka nabídky nastavení 3*

4. Klepnutím na **Uložit** uložíte změny nebo klepnutím na **Zavřít** ukončíte.

- **Nabídka Soubor**

Nabídka **Soubor** umožňuje tisknout, otevírat a ukládat data průběhů. **Nabídka Soubor** je aktivní v **režimu Průběhy** a podporuje následující funkce.

- ✓ **Tisk** – klepnutím vytvořit a vytisknout dočasný obrázek PNG s aktuálními průběhy.

 POZNÁMKA

Ujistěte se, že je tablet nakonfigurován pro tisk (viz pokyny k nastavení tiskárny) a je připojen k tiskárně. Ujistěte se, že tablet a tiskárna sdílejí stejnou síť.

- ✓ **Uložit průběh** – klepnutím zachytíte a uložíte aktuální průběhy. Na obrazovce Uložit soubor klepnutím na každou položku zadejte odpovídající informace a poté klepnutím na **Uložit** nebo **Uložit výchozí nastavení** dokončete.

 POZNÁMKA


Pro uložení tvaru vlny je vyžadován název souboru.

- ✓ **Otevřít průběh** – klepnutím načtete uložené průběhy. Chcete-li uložený průběh vybrat a odstranit, klepněte na tlačítko **Upravit** v pravém horním rohu obrazovky.
- ✓ **Uložit jako text** – klepnutím uložíte aktuální data průběhu do textového souboru. Pro zobrazení souboru použijte aplikaci ES File Explorer na domovské

obrazovce systému Android: **Domů > ES File Explorer > Místní > Interní úložiště > Skenovat > Data > OBD > txt.**

- **Nabídka Náповěda**

Nabídka Náповěda umožňuje zobrazit uživatelskou příručku, aktualizovat software a zobrazit verze zařízení.

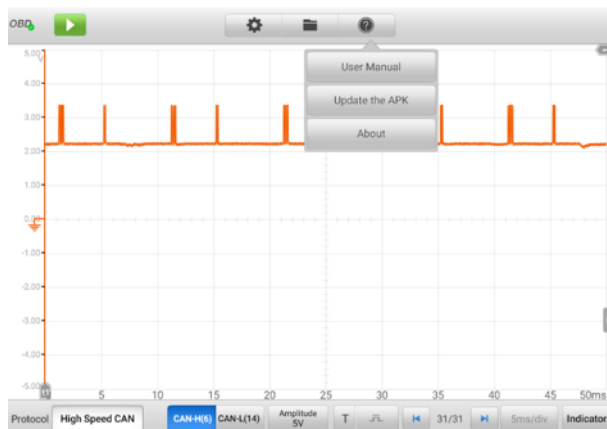

Postava7-114 *Obrazovka nabídky nápovědy*

Uživatelská příručka — zobrazuje pokyny pro správné použití aplikace OBDII CAN Bus Check a tabletu MaxiSys.

Aktualizace APK – připojení k serveru Autel a získání nejnovější verze aplikačního softwaru.

O aplikaci – zobrazuje číslo modelu a nainstalované verze softwaru .

7.3.4.2 *Hlavní sekce a spodní panel nástrojů*

Ve funkci kontroly komunikační linky OBD jsou k dispozici dva režimy: režim indikátoru a režim křivky.

A. Režim indikátoru

Tento režim je navržen tak, aby zobrazoval kolísání napětí v komunikačních linkách vozidla. V tomto režimu kontrolka vybraného pinu bliká, když elektronické řídicí jednotky správně odesílají signály.

Režim indikátoru se zobrazuje ve výchozím nastavení.



Postava7-115 *Obrazovka režimu indikátoru*

Hlavní sekce

Vedení CAN-High je standardně **přiřazeno pinu 6** a vedení **CAN-Low pinu 14** adaptéru OBDII podle standardního protokolu **CAN-Bus** .

Pokud jsou skutečné piny komunikačního signálu testovaného vozidla přiřazeny jinak, můžete signální piny konektoru OBDII vybrat ručně v nabídce Nastavení.

Pokud elektronické řídicí jednotky správně vysílají signály, levá a pravá kontrolka na obrazovce postupně blikají.



POZNÁMKA

Blikající kontrolky slouží pouze k potvrzení, že byly detekovány komunikační signály.

Dolní panel nástrojů

- Protokol — v levém dolním rohu obrazovky můžete vybrat protokol, který chcete otestovat.



Postava7-116 Obrazovka tlačítka protokolu

Zahrnutý jsou následující protokoly:

- ✧ **Vysokorychlostní CAN** — nabízí přenosové rychlosti od 40 Kbit/s do 1 Mbit/s v závislosti na délce kabelu. Toto je nejoblíbenější standard pro fyzickou vrstvu, protože umožňuje jednoduché kabelové propojení mezi zařízeními. Vysokorychlostní sítě CAN jsou zakončeny rezistory 120 ohmů na každém konci sítě.
- ✧ **Nízkorychlostní CAN** — nabízí přenosové rychlosti od 40 kbit/s do 125 kbit/s. Tento standard umožňuje pokračování komunikace sběrnice CAN v případě selhání kabeláže na vedeních sběrnice CAN. V nízkorychlostních sítích CAN má každé zařízení své vlastní zakončení.
- ✧ **Jedna CAN** — nabízí přenosové rychlosti až 33,3 Kbit/s (až 88,3 Kbit/s pro vysokorychlostní režim)
- ✧ **J1939 CAN** — se používá v oblasti užitkových vozidel pro komunikaci v celém vozidle s fyzickou vrstvou definovanou v ISO 11898. Podle norem J1939/11 a J1939/15 je datová rychlost specifikována na 250 kbit/s, přičemž J1939/14 specifikuje 500 kbit/s.
- ✧ **J1850 (PWM)** — SAE J1850 pulzně šířková modulace nabízí přenosové rychlosti až 41,6 Kbit/s, standard společnosti Ford Motor Company
- ✧ **J1850 (VPW)** — Variabilní šířka impulsu SAE J1850 nabízí přenosové rychlosti až 10,4 Kbit/s, což je standard společnosti General Motors.
- ✧ **J1708 (SAE)** – norma definuje dvoužilový kabel o průměru 18 mm, který může být dlouhý až 40 m a pracuje s rychlostí 9600 bit/s.

- Zobrazit průběh vlny — v pravém dolním rohu obrazovky můžete přejít do režimu křivky klepnutím na **Zobrazit** Tlačítko **Vlnotvar** .

Zkušební postup

Zkušební postup je pro všechny protokoly stejný.

➤ Otestování komunikační linky

Na příkladu vysokorychlostní sběrnice CAN.

1. Ujistěte se, že je VCMI připojeno ke konektoru OBDII vozidla. VCMI je úspěšně připojeno k tabletu.
2. Zapněte klíč zapalování.
3. Klepněte na ikonu **Měření** v nabídce Úloha tabletu MaxiSys. Měření Otevře se obrazovka. Klepnutím na ikonu **OBD** otevřete obrazovku nabídky OBD. V dolním rohu obrazovky vyberte protokol **Vysokorychlostní CAN** .
4. Klepnutím na tlačítko **Start** v levém horním rohu obrazovky spustíte zařízení. Zobrazí se číslo pinu konektoru OBDII, který signály používají, a pokud jsou signály detekovány, kontrolka bliká. V opačném případě se kontrolka zobrazuje šedě.



POZNÁMKA


Pokud kontrolka neblíká, ujistěte se, že je klíček zapalování v poloze ON a že je správné přiřazení signálních pinů.

B. Režim vlnového tvaru

Tento režim umožňuje zobrazit výsledek testu ve formě křivky. Nabízí podrobnější informace a větší počet možností konfigurace.

Obrazovka se ve výchozím nastavení zobrazuje v režimu indikátoru.

Klepněte na **zobrazení Vlnový tvar** v dolním rohu obrazovky režimu indikátoru přepněte do režimu průběhů. Obrazovka je zobrazena níže.

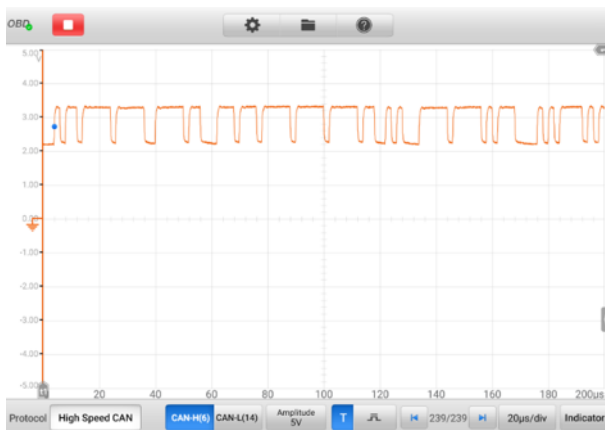

Postava7-117 Obrazovka režimu křivky

Hlavní sekce

Hlavní část má podobu souřadnicové mřížky s **osou X** a **osou Y**, které představují časové trvání a úroveň amplitudy. Úroveň amplitudy lze konfigurovat v nastavení amplitudy a časové trvání lze nastavit v nastavení časové základny.

✧ Výběr kanálu

Každý kanál má dva stavy: vybraný a nevybraný. Některé operace, jako například měřicí pravítka, pohyby tvaru vlny a zoomování tvaru vlny, závisí na vybraném stavu kanálu.

➤ Výběr a zrušení výběru kanálu

1. Klepněte na značku Nulová základní linie nebo na osu Y (čára se po výběru zesílí).
2. Opětovným klepnutím na značku nulové základní linie nebo na osu Y ukončíte výběr kanálu.

✧ Zoomování křivky

Funkce zoomu umožňuje změnit velikost a polohu signálu během nebo po zachycení průběhu, který chcete prozkoumat. Nemění uložená data, pouze způsob jejich zobrazení.

Osu X a osu Y lze přiblížit pomocí konečků prstů. Průběh signálu lze přiblížit během snímání signálu nebo po něm.


❖ Měřicí pravítka

V souřadnicové mřížce existují dva typy **měřicích pravítek**, která umožňují přesné měření amplitudy a doby trvání průběhu signálu. Jsou užitečná při určování charakteristik signálu, jako je amplituda v určitých bodech, doba cyklu (trvání) a frekvence.

Vertikální **vládce času** — Klepněte na **aktivátor pravítka** v levém dolním rohu mřížky a přetáhněte jej přes obrazovku na požadované místo. Vygeneruje se **časové pravítko**.

Horizontální **signální pravítko** — **Pravítko signálu** lze vygenerovat podobným způsobem kliknutím na **aktivátor pravítka** v pravém horním rohu a jeho přetažením dolů.

Při přetahování měřicích pravítek se zobrazí **tabulka pravítek zobrazující hodnoty času a napětí pro odpovídající kanály**. Ikona **Delta** označuje absolutní rozdíl mezi hodnotami pravítek, který lze uzamknout klepnutím na ikonu **Zámek**. Klepnutím na tlačítko **X** v pravém horním rohu tabulky pravítek smažete všechna pravítka.

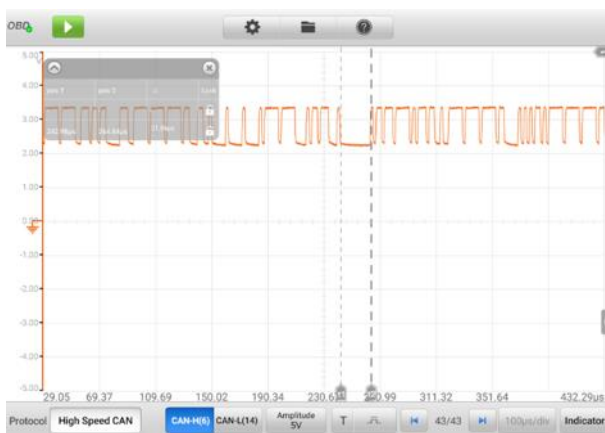

Postava7-118 Obrazovka Měřicí pravítka

❖ Nulová základní linie

Nulová základní linie je na ose Y označena hodnotou 0 a zobrazuje základní úroveň každého průběhu kanálu. Po výběru kanálu lze nulovou základní linii upravit přetažením značky základní linie nahoru/dolů podél osy Y, přetažením průběhu nahoru/dolů nebo posunutím obrazovky nahoru/dolů v mřížce.

POZNÁMKA

Klepnutím na značku základní čáry zesílíte vertikální čáru měřítka. V tomto případě je kanál vybrán. Dalším klepnutím na značku základní čáry výběr zrušíte a průběh vlny nebude možné přetáhnout.







Postava7-119 Screen s nulovou základní hodnotou

Dolní panel nástrojů

Protokol, vyrovnávací paměť a časovou základnu lze konfigurovat v dolním panelu nástrojů.

Tabulka7-15 Dolní panel nástrojů

Tlačítko	Jméno	Popis
	Protokol	Klepnutím vyberte vhodný protokol.
	Komunikační linka	Klepnutím vyberte příslušnou komunikační linku.
	Amplituda	Klepnutím vyberte vhodnou hodnotu amplitudy.
	Spoušť	Klepnutím otevřete nabídku nastavení spouště.


Tlačítko	Jméno	Popis
	Vyrovňovací paměť	Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přepnete na předchozí nebo následující tvar vlny.
	Časová základna	Klepnutím vyberte vhodný čas pro každou divizi.
	Indikátor	Klepnutím přepnete do režimu indikátoru.

● Nastavení protokolu

K dispozici je sedm typů komunikačních protokolů: vysokorychlostní CAN, nízkorychlostní CAN, jednoduchý CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850 (VPW) a J1708 (SAE).


➤ Výběr protokolu

1. Klepněte na **protokol** v levém dolním rohu obrazovky. Otevře se dialogové okno.

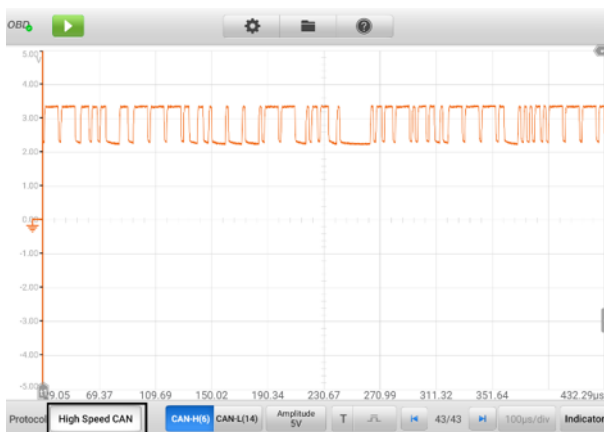

Postava7-120 Obrazovka tlačítka typu protokolu

2. Vyberte požadovaný **protokol zadejte** do dialogového okna.

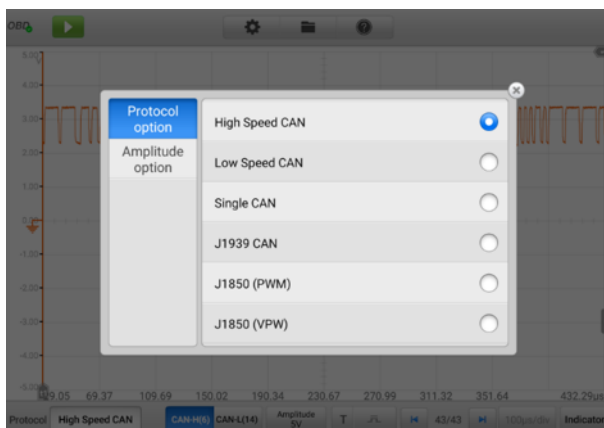


Postava7-121 *Obrazovka nastavení protokolu*

3. Klepnutím na ikonu „X“ zavřete dialogové okno.

- **Komunikační linka**

Výběr komunikační linky se liší v závislosti na vybraném protokolu. Klepněte na příslušnou komunikační linku ve spodní části obrazovky.

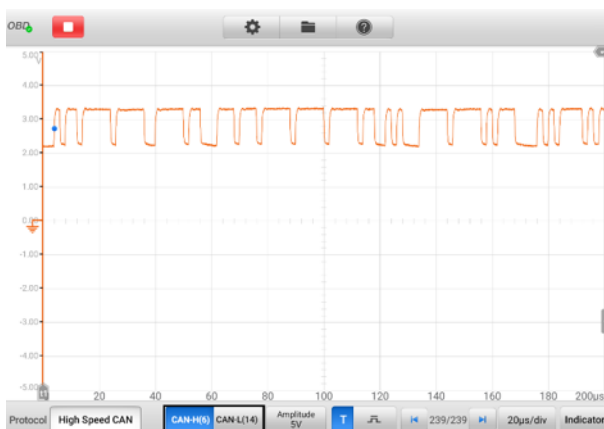


Postava7-122 *Obrazovka tlačítek komunikační linky*

- **Nastavení amplitudy**

Po výběru typu protokolu můžete také nastavit hodnotu amplitudy pro daný typ.


➤ **Nastavení amplitudy**

1. Klepněte na tlačítko **Amplituda** v dolní části obrazovky. Zobrazí se dialogové okno.

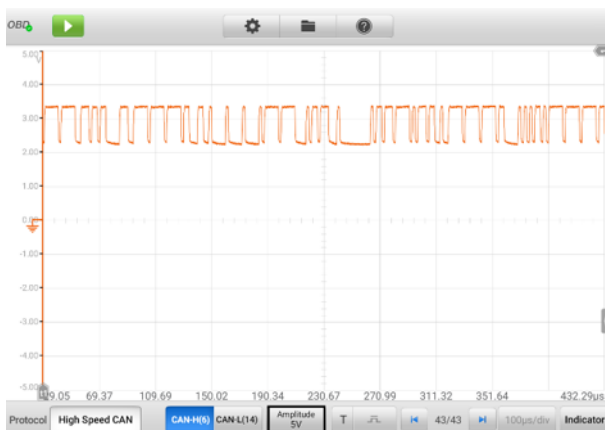

Postava7-123 Obrazovka tlačítka Amplituda

2. Vyberte vhodnou amplitudu pro protokol.

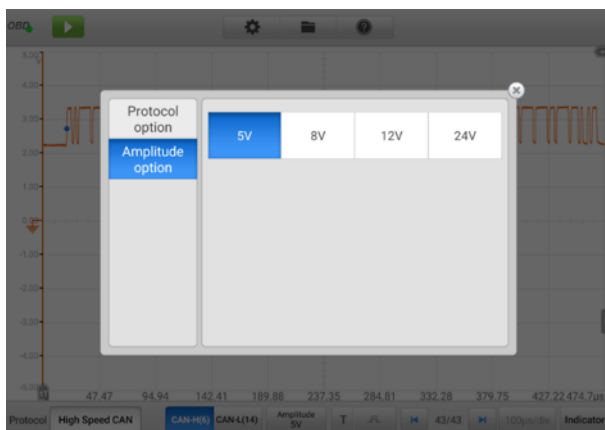


Postava7-124 Obrazovka nastavení amplitudy

3. Klepnutím na ikonu „X“ zavřete dialogové okno.

- **Spoušť**

Funkce spouštění se používá k filtrování a zachycení specifických dat tvaru vlny.


Podle nastavení spouštěcí podmínky bude spouštěcí křivka zachycena, když signál splní spouštěcí podmínku. Při snímání křivek můžete spouštěcí podmínky nastavit ručně. Když zařízení snímá signál, klepnutím na levý sloupec tlačítka **Spouštěč** aktivujete funkci spouštění. Spouštěcí bod se zobrazí jako modrý bod.

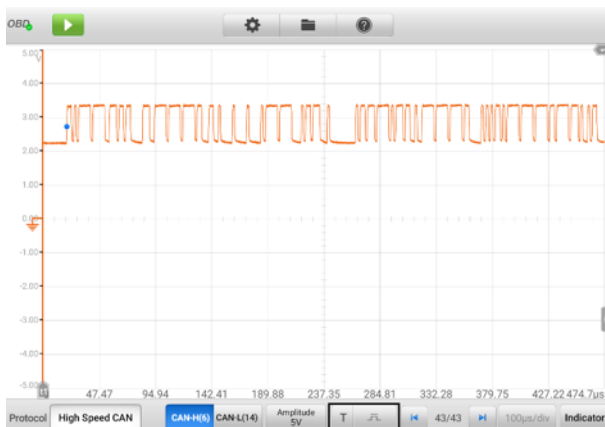

Postava7-125 *Obrazovka spouštěcího tlačítka*

Spouštění hranou je jedním z nejběžnějších režimů spouštění a aktivuje se, když napětí stoupne nad nebo klesne pod přednastavenou prahovou hodnotu. Tento typ spouštění umožňuje konfigurovat režim spouštění, prahovou hodnotu, spouštěcí kanál a nastavení směru pulzu. Klepnutím na **Hotovo** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.


Když zařízení zachycuje signál, klepnutím na pravý sloupec tlačítka **Spouštěč** otevřete dialogové okno nastavení spouštěče.

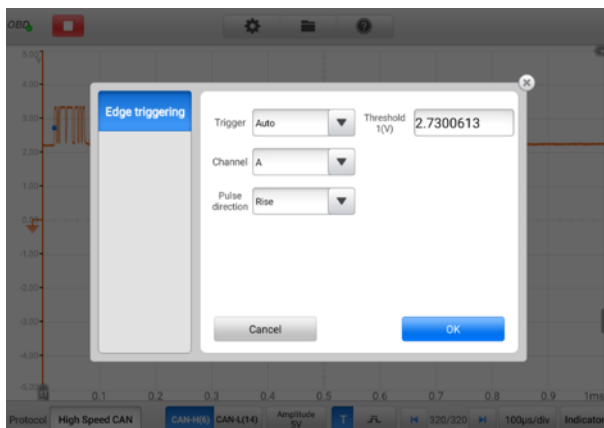

Postava7-126 *Obrazovka nastavení spouštěče*

✧ **Spouštěcí režim**

K dispozici jsou tři režimy spouštění: **Žádný** , **Automatický** a **Opakovaný** .

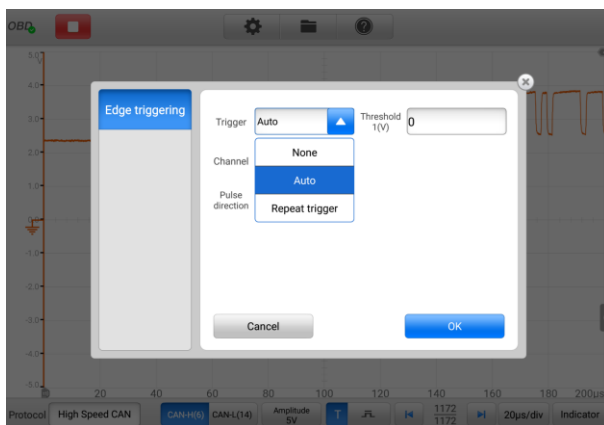

Postava7-127 *Obrazovka režimu spouštění*

Níže uvedená tabulka nabízí stručný popis každého spouštěcího režimu.

Tabulka7-16 Tabulka spouštěcích režimů


Spouštěcí režim	Popis
Žádný	Osciloskop dokáže nepřetržitě zaznamenávat data, aniž by čekal na spouštěcí událost.
Auto	Osciloskop čeká na spouštěcí signál, než začne zaznamenávat data. Dokáže se automaticky aktualizovat po krátké době, i když signál nepřekročí spouštěcí bod.
Opakování spouště	Osciloskop čeká na spouštěcí událost. Pokud k žádné spouštěcí události nedojde, na obrazovce se nic nezobrazí.

✧ **Kanál**

Z rozbalovací nabídky vyberte příslušný spouštěcí kanál. Vybraný kanál je komunikační linka, kterou zařízení monitoruje z hlediska spouštěcí podmínky.

✧ **Směr pulzu**

K dispozici jsou dvě nastavení směru pulzu: **Vzestup** a **Klesání**.

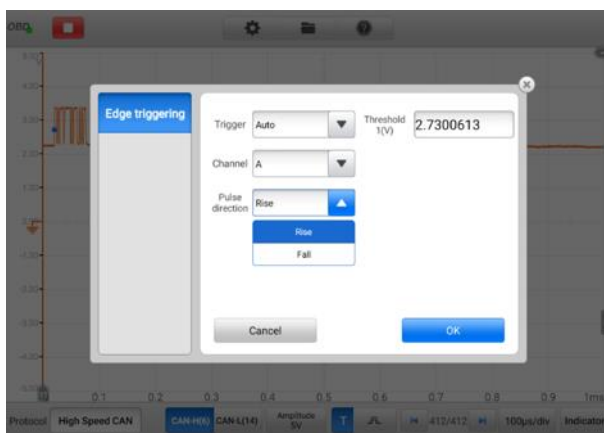

Postava7-128 Obrazovka směru pulzu

Spouštění na náběžné hraně – indikuje, že spouštění je zapnuto pro spuštění záznamu na náběžné hraně tvaru vlny.

Spouštění sestupnou hranou – indikuje, že spouštění je zapnuto pro spuštění záznamu na sestupné hraně tvaru vlny.

✧ **Práh**

Práh umožňuje nastavit prahovou hodnotu napětí pro spouštění .


- ✓ Pro přesné umístění spouštěcího bodu zadejte hodnotu do pole Práh v dialogovém okně nastavení spouštěče.
- ✓ Pro zhruba umístění spouštěcího bodu jej přetáhněte do požadované polohy.

➤ **Konfigurace nastavení spouštěče**

1. Klepnutím na pravý sloupec tlačítka **Spouštěč** otevřete dialogové okno nastavení spouštěče.
2. V rozbalovacím seznamu vyberte režim spouštění, spouštěcí kanál a směr pulzu.
3. Zadejte hodnotu do pole Prahová hodnota v dialogovém okně nastavení spouštěče.
4. Klepnutím na **Hotovo** uložíte nastavení nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte nastavení bez uložení.


● **Vyrovňovací paměť**

Vyrovňovací paměť průběhů signálu ukazuje, který průběh signálu je zobrazen na aktuální obrazovce a kolik průběhů signálu je zachyceno a uloženo ve vyrovňovací paměti.

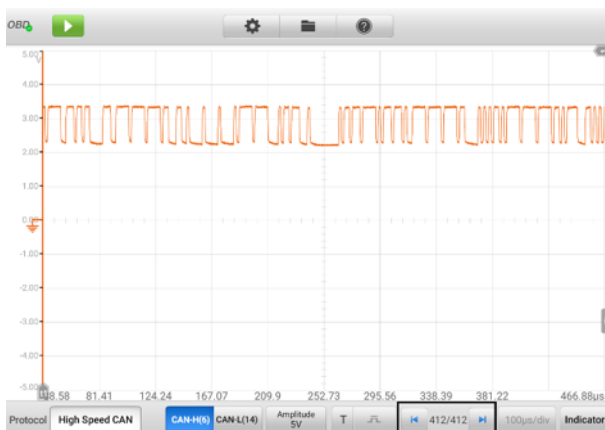


Postava7-129 *Obrazovka vyrovnávací paměti*

Zařízení dokáže zachytit a uložit průběhy. Průběh můžete vybrat z vyrovnávací paměti průběhů klepnutím na tlačítko **Předchozí** nebo **Další**.


Tlačítko	Jméno	Popis
	Předchozí	Klepnutím zobrazíte předchozí průběh ve vyrovnávací paměti.
	Index vyrovnávací paměti	Zobrazuje, který průběh je aktuálně zobrazen a kolik průběhů je ve vyrovnávací paměti.
	Další	Klepnutím zobrazíte další průběh ve vyrovnávací paměti.

- **Časová základna**

Časová základna řídí časový interval na displeji zařízení. Klepnutím na tlačítko **Časová základna** dole otevřete dialogové okno nastavení.

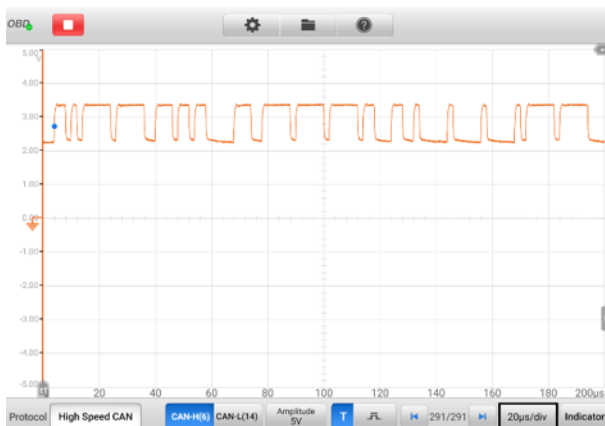

Postava7-130 *Obrazovka časové základny 1*

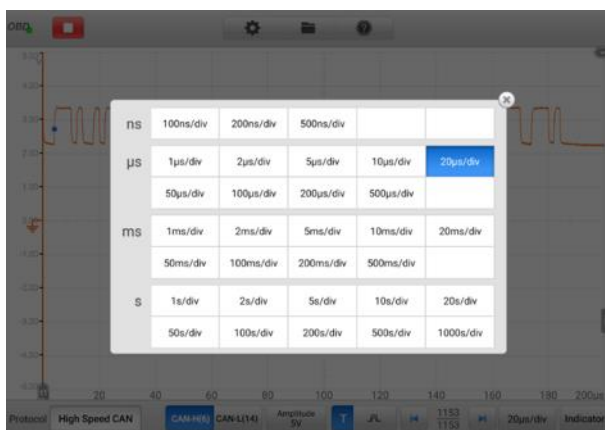


Postava7-131 *Obrazovka časové základny 2*

Nepřetržitý režim: pokud je časová základna nastavena na hodnotu větší nebo rovnou 200 ms/dílek, zařízení se přepne do kontinuálního režimu. V tomto režimu zařízení aktualizuje stopu průběžně s každým postupným snímáním, namísto čekání na dokončení snímání před aktualizací stopy.

- **Tlačítko indikátoru**

V dolním rohu obrazovky můžete vstoupit do režimu indikátoru klepnutím na tlačítko **Indikátor**.

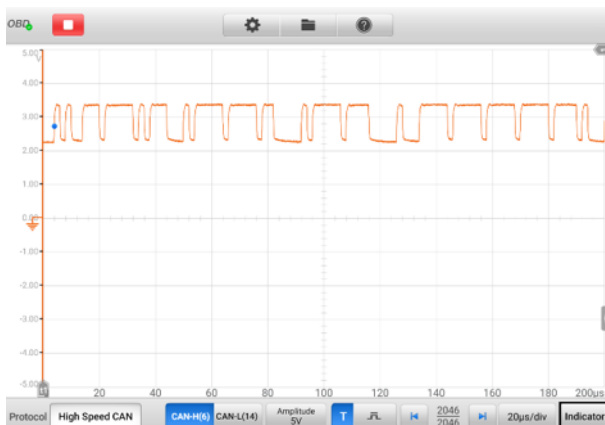

Postava7-132 *Obrazovka indikátoru tlačítka*

7.3.5 Odstraňování problémů

Pokud zařízení VCMI nemůže komunikovat s tabletem MaxiSys:

- Ujistěte se, že je VCMI správně připojen k tabletu MaxiSys přes Wi-Fi nebo pomocí dodaného kabelu USB.
- Ujistěte se, že je PIN kód nastaven správně.
- Ujistěte se, že je klíček zapalování v poloze **ON**.
- Restartujte tablet a znovu připojte VCMI, pokud komunikace nadále selhává.

7.3.6 Glosář

Autobus pro vozidla

Vozidlová sběrnice je specializovaná interní komunikační síť, která propojuje komponenty uvnitř vozidla (např. automobilu, autobusu, vlaku, průmyslového nebo zemědělského vozidla, lodi nebo letadla). Mezi protokoly patří Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN) a další.

Sběrnice CAN

Sběrnice CAN (Controller Area Network) je robustní standard sběrnice vozidel, který umožňuje mikrokontrolérům a zařízením vzájemnou komunikaci v aplikacích bez hostitelského počítače.

SAE International

Původně založená jako Society of Automotive Engineers (Society automobilových inženýrů) je celosvětově aktivní profesní sdružení a organizace pro tvorbu standardů se sídlem v USA pro inženýrské profesionály v různých odvětvích. Hlavní důraz je kladen na dopravní odvětví, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl a užitková vozidla.

SAE J1708

SAE J1708 je standard používaný pro sériovou komunikaci mezi řídicími jednotkami (ECU) těžkých nákladních vozidel a také mezi počítačem a vozidlem. S ohledem na model propojení otevřených systémů (OSI) definuje J1708 fyzickou vrstvu. Běžné protokoly vyšších vrstev, které fungují nad J1708, jsou SAE J1587 a SAE J1922. Protokol je spravován společností SAE International.

SAE J1939

Norma SAE J1939 Společnosti automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers) je doporučený postup pro komunikaci a diagnostiku mezi komponenty vozidla sběrnicemi vozidel. Používá se v oblasti užitkových vozidel pro komunikaci v celém vozidle, přičemž fyzická vrstva je definována v normě ISO 11898.

J1850

Definuje protokol sériových dat. Existují dvě varianty – 10,4 Kbit/s (jednovodičový, VPW) a 41,6 Kbit/s (dvouvodičový, PWM). Používají ho hlavně američtí výrobci, známý je také jako PCI (Chrysler, 10,4 Kbit/s), Class 2 (GM, 10,4 Kbit/s) a SCP (Ford, 41,6 Kbit/s).

OBD

Palubní diagnostika (OBD) je automobilový termín označující schopnost vozidla provádět autodiagnostiku a podávat hlášení. Systémy OBD poskytují majiteli vozidla nebo opraváři přístup ke stavu různých systémů motoru vozidla.

Diagnostický konektor OBD-II

OBD-II DLC (vozidla vyrobená po roce 1996) se obvykle nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče, i když existuje několik výjimek. Specifikace SAE J1962 stanoví dvě standardizovaná hardwarová rozhraní, nazývaná typ A a typ B. Obě jsou samičí, 9pinové (2x8), konektory ve tvaru D a obě mají drážku mezi dvěma řadami pinů.


DLC

Datový konektor (DLC) je vícepinový diagnostický připojovací port pro automobily, nákladní automobily a motocykly, který se používá k propojení diagnostického přístroje s řídicími moduly daného vozidla a k přístupu k palubní diagnostice a živým datovým streamům.

8 Správce dat

Aplikace Data Manager umožňuje ukládat, tisknout a prohlížet uložené soubory, spravovat informace o dílně a záznamy o zákaznících a uchovávat záznamy o historii testovacích vozidel.

Výběrem aplikace Správce dat se otevře nabídka souborového systému. K dispozici je devět hlavních funkcí.

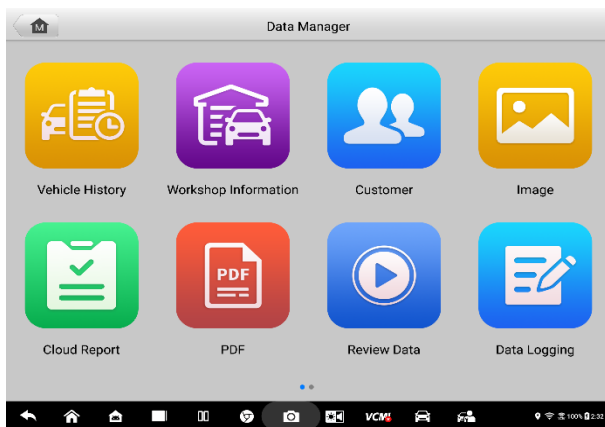

Postava8-1 Hlavní obrazovka Správce dat

Níže uvedená tabulka stručně popisuje jednotlivá funkční tlačítka v aplikaci Správce dat.


Tabulka8-1 Tlačítka ve Správci dat

Tlačítko	Jméno	Popis
	Historie vozidla	Klepnutím zobrazíte historii diagnostiky.
	Dílna Informace	Klepnutím upravíte informace o workshopech.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Zákazník	Klepnutím vytvoříte informace o novém zákazníkovi.
	Obraz	Klepnutím zobrazíte snímky obrazovky.
	Zpráva o cloudu	Klepnutím zobrazíte uložené zprávy a sdílíte cloudové zprávy.
	PDF	Klepnutím zobrazíte zprávy uložené jako soubory PDF.
	Zkontrolovat data	Klepnutím zobrazíte zaznamenaná data.
	Záznam dat	Klepnutím zobrazíte komunikační data a informace o řídicí jednotce vozidla. Uložená data lze nahlásit a odeslat do technického centra přes internet.
	Odinstalace aplikací	Klepnutím odinstalujete aplikace.

8.1 Historie vozidla

Tato funkce ukládá záznamy o historii testovaného vozidla, včetně informací o vozidle a načtených kódů DTC z předchozích diagnostických relací. Informace o testu jsou shrnuty a zobrazeny ve snadno čitelné tabulce. Historie vozidla také poskytuje přímý přístup k dříve testovanému vozidlu a umožňuje vám přímo restartovat diagnostickou relaci bez nutnosti provádět automatický nebo manuální výběr vozidla.

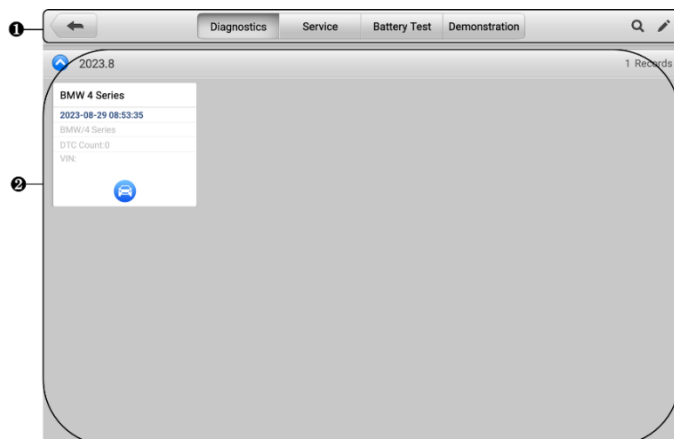

Postava8-2 Obrazovka historie vozidla

1. Tlačítka horního panelu nástrojů – navigace a ovládací prvky aplikace.
2. Hlavní sekce – zobrazuje všechny záznamy historie vozidla.

➤ **Aktivace testovací relace pro nahrané vozidlo**

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Správce dat**.
2. Vyberte **možnost Historie vozidla** a otevřete obrazovku. Klepnutím na příslušnou kartu aplikace vyberte záznam testu. Například klepnutím na **Diagnostika** vyberte záznamy diagnostických testů.
3. Klepněte na ikonu **Diagnostika** ve spodní části miniaturní položky záznamu vozidla.
4. Zobrazí se obrazovka Diagnostika vozidla a aktivuje se nová diagnostická relace. Diagnostika *části Diagnostika. Nebo*
5. Vyberte miniaturu vozidla pro otevření záznamu. Zobrazí se list historických záznamů testů. Zkontrolujte zaznamenané informace o testovaném vozidle a klepněte na tlačítko **Diagnostika** v pravém horním rohu.

POZNÁMKA

Tablet MaxiSys musí navázat stabilní připojení k zařízení VCMI, aby bylo možné restartovat testovací relace na dříve testovaných vozidlech.

8.1.1 Historický záznam testu

Záznam historických testů je podrobný datový formulář o vozidle, který obsahuje obecné

informace o vozidle, servisní záznamy, informace o zákazníkovi a diagnostické chybové kódy získané z předchozích testů. Zobrazí se také poznámky technika, pokud jsou k dispozici.

Postava8-3 List záznamů o historických zkouškách

➤ Úprava záznamu historického testu

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Správce dat**.
2. Vyberte **Historie vozidla**.
3. V hlavní sekci vyberte náhled konkrétního záznamu historie vozidla. Zobrazí se záznam historického testu.
4. Klepněte na **Upravit** (ikona pera) pro zahájení úprav.
5. Klepnutím na každou položku zadáte informace nebo připojíte soubory či obrázky.


🔗 POZNÁMKA

VIN vozidla, registrační značka a informace o zákaznickém účtu jsou ve výchozím nastavení propojeny. Záznamy o vozidlech budou automaticky propojeny pomocí této identifikace vozidla a zákazníka.

6. Klepnutím na tlačítko **Přidat k zákazníkovi** propojíte záznamový list historických testů se stávajícím účtem zákazníka nebo přidáte nový přidružený účet, který bude propojen se záznamem testovacího vozidla. Zákazník
7. Klepněte na **Hotovo** pro uložení aktualizovaného záznamu nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete akci bez uložení.

8.2 Informace o workshopu

Formulář Informace o dílně umožňuje upravovat, zadávat a ukládat podrobné informace o dílně, jako je název dílny, adresa, telefonní číslo a další poznámky, které se při tisku diagnostických protokolů vozidla a dalších souvisejících testovacích souborů zobrazí jako záhlaví tištěných dokumentů.

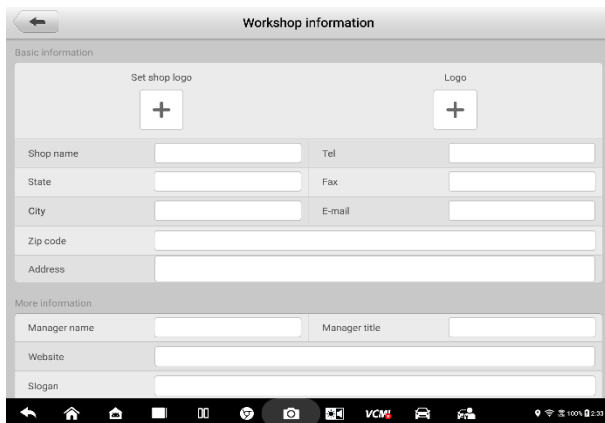

Postava8-4 Informační list workshopu

- **Úprava informačního listu dílny**
 1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na aplikaci **Správce dat**.
 2. Vyberte **Informace o dílně**.
 3. Klepnutím na každé pole zadejte příslušné informace.
 4. Klepněte na **Hotovo** pro uložení aktualizovaného záznamu informací o dílně nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete akci bez uložení.

8.3 Zákazník

Funkce Zákazník umožňuje vytvářet a upravovat zákaznické účty. Pomáhá vám ukládat a organizovat všechny zákaznické účty, které souvisejí s příslušnými záznamy o historii testovacích vozidel.

- **Vytvoření zákaznického účtu**
 1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na aplikaci **Správce dat**.
 2. Vyberte **Zákazník**.

3. Klepněte na tlačítko **Přidat zákazníka** . Zobrazí se prázdný informační formulář; klepnutím na každé pole zadejte příslušné informace.

POZNÁMKA

Položky, které je nutné vyplnit, jsou označeny jako povinná pole.

4. Někteří zákazníci mohou mít k servisu více než jedno vozidlo; k účtu můžete vždy přidat informace o novém vozidle. Klepněte na **Přidat informace o novém vozidle** a poté vyplňte informace o vozidle. Klepnutím na  tlačítko zrušíte operaci.
5. Klepnutím na **Dokončit uložte** účet nebo klepnutím na **Zrušit** ukončete bez uložení.

➤ Úprava zákaznického účtu

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Správce dat** .
2. Vyberte **Zákazník** .
3. Vyberte zákaznický účet klepnutím na odpovídající vizitku. Zobrazí se záznam s informacemi o zákazníkovi.
4. Klepněte na ikonu **Upravit** v horním panelu nástrojů pro zahájení úprav.
5. Klepnutím na vstupní pole upravte nebo doplňte informace a zadejte aktualizované informace.
6. Klepnutím na **Dokončit** uložíte aktualizované informace nebo klepnutím na **Zrušit** ukončíte akci bez uložení.

➤ Smazání zákaznického účtu

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Správce dat** .
2. Vyberte **Zákazník** .
3. Klepněte na ikonu **Smazat** napravo od zákaznického účtu. Zobrazí se zpráva.
4. Klepnutím na **OK** příkaz potvrďte a účet bude smazán, nebo klepnutím na **Zrušit** požadavek zrušte.

8.4 Obraz

Sekce Obrázky je databáze PNG obsahující všechny pořízené snímky obrazovky.



Postava8-5 Obrazovka databáze obrázků

1. Tlačítka panelu nástrojů – používají se k úpravě, tisku nebo mazání obrazových souborů. Tabulka8-2 Tlačítka panelu *nástrojů v databázi PNG*
2. Hlavní sekce – zobrazuje uložené obrázky.

Tabulka8-2 Tlačítka panelu nástrojů v databázi PNG

Tlačítko	Jméno	Popis
	Zadní	Vrátí se na předchozí obrazovku.
	Vyhledávání	Klepnutím vyhledejte obrázek zadáním času jeho uložení.
	Upravit	Klepnutím zobrazíte panel nástrojů pro úpravy, kde můžete vybrat, smazat, vytisknout nebo odeslat e-mailem obrázek(y).
	Zrušit	Klepnutím zavřete panel nástrojů pro úpravy nebo zrušíte vyhledávání souborů.
	Vytisknout	Klepnutím vytisknete vybraný obrázek.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Vymazat	Klepnutím smažete vybraný obrázek.
	E-mail	Klepnutím odešlete vybraný obrázek e-mailem.

➤ **Úprava/smazání obrázku(ů)**

1. V nabídce úloh MaxiSys vyberte **možnost Správce dat**.
2. Vyberte **Obrázek** pro přístup k databázi PNG.
3. Klepněte na **Upravit** v pravém horním rohu okna. Zobrazí se obrazovka pro úpravy.
4. Vyberte obrázek (obrázky), který chcete upravit, klepnutím na zaškrťovací políčko v pravém dolním rohu obrázku.
5. Klepnutím na ikonu **Odstranit** smažete vybrané snímky nebo všechny snímky. Klepnutím na ikonu **Tisk** vytisknete vybrané snímky. Klepnutím na ikonu **E-mail** odešlete vybrané snímky e-mailem.

8.5 Zpráva o cloudu

V této sekci se zobrazují uložené reporty, které lze po navázání stabilního síťového připojení přenést do cloudové platformy Autel. Tyto reporty si pak můžete prohlížet nebo sdílet s ostatními. Viz e [Nastavení přehledu](#) a Ukládání , prohlížení a [sdílení diagnostické zprávy](#) .

8.6 PDF soubory


soubory PDF určené pro lokální prohlížení. Vstupte do databáze PDF a vyberte soubor pro přístup k uloženým informacím.

V této části se pro prohlížení a úpravu souborů používá standardní aplikace Adobe Reader. Podrobnější pokyny naleznete v příslušné příručce k aplikaci Adobe Reader.

8.7 Zkontrolovat data

Sekce Prohlížení dat umožňuje přehrávat zaznamenané datové snímky živých datových streamů.

Na hlavní obrazovce Prohlížení dat vyberte soubor se záznamem, který chcete přehrát.

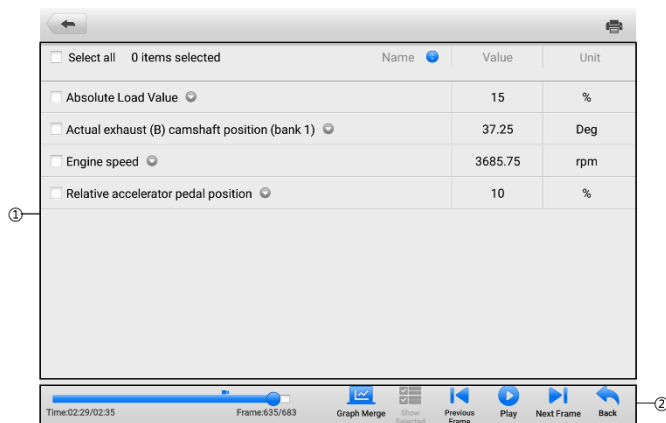

Postava8-6 Obrazovka přehrávání dat

1. Hlavní sekce – zobrazuje zaznamenané datové rámce.
2. Navigační panel nástrojů — umožňuje manipulovat s přehráváním dat.

Pomocí tlačítek navigačního panelu nástrojů můžete přehrávat zaznamenaná data snímek po snímku.

Klepnutím na **Zpět** ukončíte přehrávání dat.

8.8 Záznam dat

Sekce Záznam dat umožňuje přímo spustit platformu podpory a zobrazit všechny záznamy všech záznamů dat zpětné vazby nebo žádné zpětné vazby v diagnostickém systému. Více informací viz e [Záznam dat](#).

8.9 Odinstalace aplikací

Tato sekce umožňuje spravovat softwarové aplikace nainstalované v diagnostickém systému MaxiSys. Výběrem této sekce se otevře obrazovka správy, na které si můžete prohlédnout všechny dostupné diagnostické aplikace pro vozidla.


Vyberte software vozidla, který chcete smazat, klepnutím na ikonu výrobce vozidla. Vybraná položka se v pravém horním rohu zobrazí modrá značka. Klepnutím na tlačítko **Smazat** v horním panelu nástrojů smažete software ze systémové databáze.

9 Test baterie

Aplikace Battery Test umožňuje uživateli provádět testy baterie ve vozidle i mimo vozidlo, když je tester baterií BT506 připojen k tabletu MaxiSys a baterii. Tester baterií BT506 umožňuje technikům sledovat stav baterie a elektrického systému vozidla.

POZNÁMKA


- ✎ Tester baterií BT506 je nutné zakoupit samostatně.
-

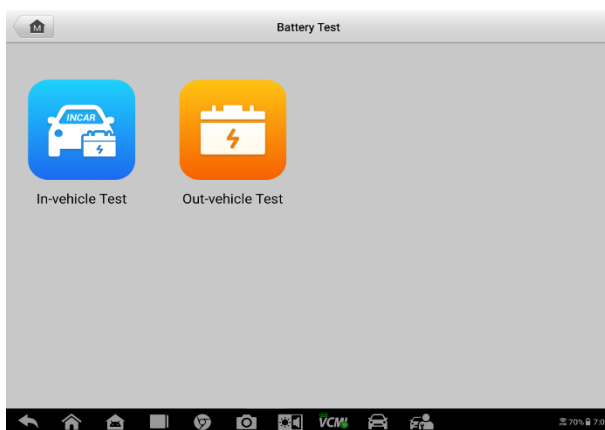

Postava9-1 Obrazovka testu baterie

9.1 Tester baterií MaxiBAS BT506

9.1.1 Popis funkce

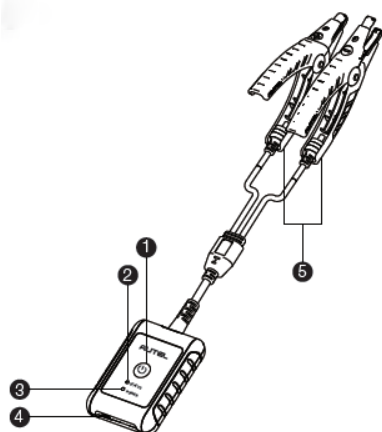

Obrázek 9-2 Tester MaxiBAS BT506

1. Tlačítko napájení
2. Stavová LED dioda
3. Kontrolka napájení
4. USB port
5. Kabel svorky baterie

Tabulka 9-1 Popis LED diody

LED	Barva	Popis
Stavová LED dioda	Blikající zelená	Tester komunikuje přes USB kabel.
	Blikající modře	Tester komunikuje přes Bluetooth.
	Blikající červená	Svorky baterie jsou připojeny k nesprávným svorkám baterie.

LED	Barva	Popis
Kontrolka napájení	Svítlivě zelená	Tester je zapnutý a baterie je dostatečně nabitá.
	Blikající zelená	Tester se nabíjí. (Po plném nabití baterie svítí nepřerušovaně zeleně.)
	Svítlivě červená	Zařízení je v bootovacím režimu.
	Blikající červená	Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte ji.

9.1.2 Zdroje energie

MaxiBAS Tester BT506 může být napájen z následujících zdrojů:

- Interní baterie
- Napájení střídavým/stejnoseměrným proudem

! DŮLEŽITÉ

Nenabíjejte tester, pokud je teplota nižší než 0 °C (32 °F) nebo vyšší než 45 °C (113 °F).

9.1.2.1 Interní baterie

MaxiBAS BT506 lze napájet z interní dobíjecí baterie.

9.1.2.2 Napájení AC/DC – Použití napájecího adaptéru

MaxiBAS BT506 lze napájet z elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru AC/DC. Napájecí zdroj AC/DC také nabíjí interní bateriový blok.

9.1.3 Technické specifikace

Tabulka 9-2 Technické specifikace

Položka	Popis
Konektivita	• USB 2.0, typ C • Bluetooth 4.2
Vstupní napětí	5 V DC
Provozní proud	< 150 mA při 12 V DC

Položka	Popis
Interní baterie	Lithium-iontová polymerová baterie 3,7 V/800 mAh
Rozsah CCA	100 až 2000 A
Rozsah napětí	1,5 až 16 V
Pracovní teplota	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozměry (D x Š x V)	107 mm (4,21") x 75 mm (2,95") x 26 mm (1,02") (svorkový kabel není součástí balení)
Hmotnost	320 g (0,7 libry)

9.2 Příprava na test

9.2.1 Zkontrolujte baterii


Před zahájením testu zkontrolujte baterii, zda:

- Praskání, deformace nebo netěsnost. Pokud si všimnete některé z těchto vad, vyměňte baterii.
- Zkorodované, uvolněné nebo poškozené kabely a spoje. V případě potřeby opravte nebo vyměňte.
- Koroze na svorkách baterie a nečistoty nebo kyselina na horní straně pouzdra. Vyčistěte pouzdro a svorky drátěným kartáčem a směsí vody a jedlé sody.

9.2.2 Připojení testeru baterií

➤ Spárování s tabletem MaxiSys


1. Zapněte tablet MaxiSys i tester baterií BT506. Před zahájením se ujistěte, že jsou obě zařízení dostatečně nabitá.
2. Povolte Bluetooth na tabletu klepnutím na **VCMi Manager** > **BAS BT**. Klepněte na **Skenovat** v pravém horním rohu. Zařízení začne vyhledávat dostupná párovací zařízení.
3. V závislosti na typu testeru baterií se název zařízení může zobrazit jako „Maxi“ s příponou sériového čísla. Vyberte příslušné zařízení pro párování.
4. Po úspěšném spárování se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.

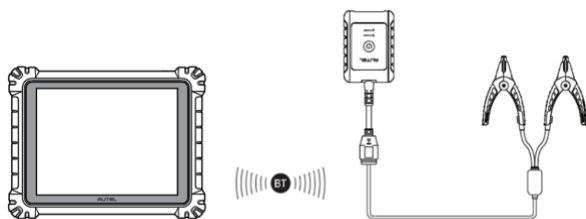

Postava9-3 Příklad zapojení testeru baterií 1

➤ **Pro připojení k baterii**

1. Připojte červenou svorku ke kladnému (+) pólu baterie.
2. Připojte černou svorku k zápornému (-) pólu baterie.

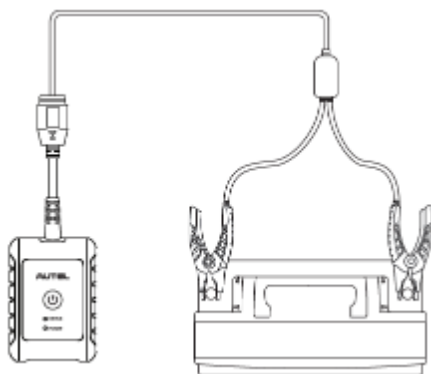

Postava9-4 Příklad zapojení testeru baterií 2

9.3 Test ve vozidle

Test ve vozidle se používá k testování baterií instalovaných ve vozidle. Test ve vozidle zahrnuje test baterie, test startéru a test generátoru. Tyto testy pomáhají určit stav baterie, startéru a generátoru.

! DŮLEŽITÉ

domovské obrazovce se zobrazí prohlášení o vyloučení odpovědnosti . Přečtěte si prosím smlouvu s koncovým uživatelem a klepnutím na tlačítko **Přijmout** pokračujte. Pokud klepnete na **tlačítko Odmítnout** , nebudete moci funkce správně používat.

Před testováním jakékoli baterie se ujistěte, že je tester baterií spárován s tabletem přes Bluetooth a správně připojen k baterii.

➤ **Spuštění testu ve vozidle**

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Test baterie** . **Vyberte Test ve vozidle**.
2. Potvrďte informace o vozidle na levé straně obrazovky. Ujistěte se, že je zadáno VIN.
3. Potvrďte informace o baterii, včetně napětí, typu, standardu a kapacity. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte ve funkcích testování ve vozidle.

Type	Standard	Capacity
FLOODED	CCA	1050
AGM	SAE	1055
AGM SPIRAL	CA	1060

Postava9-5 Obrazovka s informacemi o baterii

POZNÁMKA

V aplikaci Nastavení umožňuje možnost Test baterie změnit požadavek na zadání informací o VIN. Pokud je toto nastavení povoleno, zadání VIN již není povinné.

Seznam tlačítek, která se mohou zobrazit při přístupu k funkcím, naleznete v tabulce níže:


Tabulka9-3 Tlačítka horního panelu nástrojů

Tlačítko	Jméno	Popis
	Připojení baterie	Hodnota na ikoně ukazuje napětí testované baterie v reálném čase. Při testu baterie se tlačítko rozsvítí zeleně, pokud je baterie v pořádku; v opačném případě se rozsvítí červeně.
	Další	Klepnutím pokračujte.

Tlačítko	Jméno	Popis
	Domov	Návrat na hlavní obrazovku testu baterie.
	Zadní	Vrátí se na předchozí obrazovku.
	Výstup	Návrat do nabídky Úloha.

9.3.1 Test baterie

- Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení všech požadovaných úkolů zaškrtněte políčka a klepněte na tlačítko **Spustit testování**.

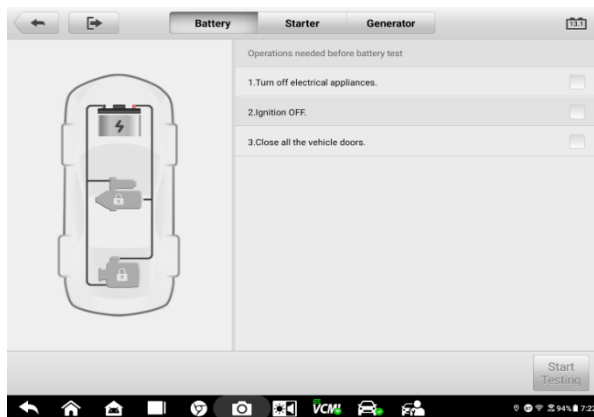

Postava9-6 Obrazovka baterie

- Počkejte na dokončení testu. Výsledky testu se zobrazí na přístroji.



Postava9-7 *Obrazovka s výsledky testu baterie*

Tabulka9-4 *Výsledek testů*


Výsledek	Popis
Dobrá baterie	Baterie je dobrá.
Dobré a dobítí	Baterie je dobrá, ale není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.
Nabití a opětovné otestování	Pro určení stavu baterie je nutné ji nabít.
Špatná buňka	Vyměňte baterii.
Vyměňte baterii	Vyměňte baterii.

POZNÁMKA

Před testem startéru a generátoru vždy proveďte test baterie.

9.3.2 Startovací test

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete test. Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Výsledky testu se zobrazí následovně:

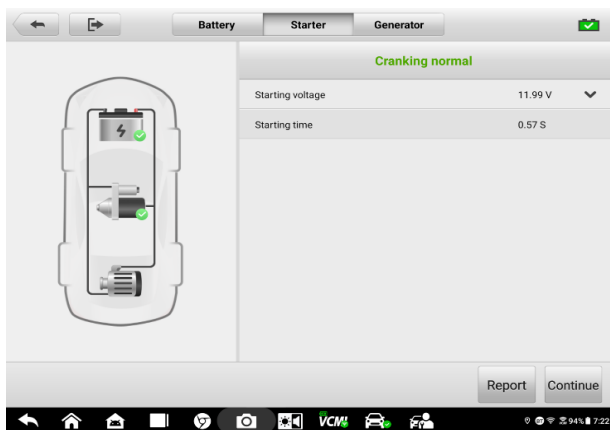


Postava9-8 *Obrazovka s výsledky startovacího testu*

Tabulka9-5 *Výsledky startovacího testu*

Výsledek	Popis
Normální startování	Startér je dobrý.
Příliš nízký proud	Nízká okamžitá vybíjecí kapacita.
Příliš nízké napětí	Nízká kapacita baterie.
Nezahájeno	Startér nebyl detekován pro spuštění.

9.3.3 Test generátoru

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete test. Výsledky testu se zobrazí následovně:

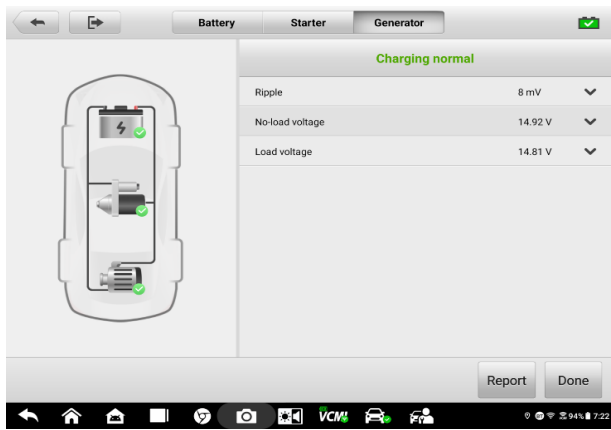

Postava9-9 Obrazovka s výsledky testu generátoru

Tabulka9-6 Výsledky testů generátoru

Výsledek	Popis
Normální nabíjení	Generátor funguje normálně.
Výstup je příliš nízký	• Řemen spojující startér a generátor je uvolněný; • Kabel spojující startér a baterii je uvolněný nebo zkorodovaný.
Výstup je příliš vysoký	• Generátor není správně připojen k zemi; • Regulátor napětí je rozbitý a je třeba ho vyměnit.
Příliš velké zvlnění	Komutační dioda je rozbitá.
Žádný výstup	• Kabel je uvolněný; • Některá vozidla se systémy řízení spotřeby energie neposkytují cestu pro nabíjení kvůli dostatečné zatížitelnosti baterie; • Generátor nebo regulátor napětí je porouchaný a je třeba jej vyměnit.


9.4 Test mimo vozidlo

Test mimo vozidlo se používá k testování stavu baterií, které nejsou připojeny k vozidlu. Tato funkce má za cíl kontrolovat pouze stav baterie.

9.4.1 Zkušební postup

➤ Spuštění testu mimo vozidlo

1. Připojte svorky testeru ke svorkám baterie.
2. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Test baterie** . **Vyberte Test mimo vozidlo** .
3. Vyberte vhodný typ baterie, jmenovitý standard a hodnotu CCA. Klepnutím na tlačítko **Spustit testování** spustíte test.

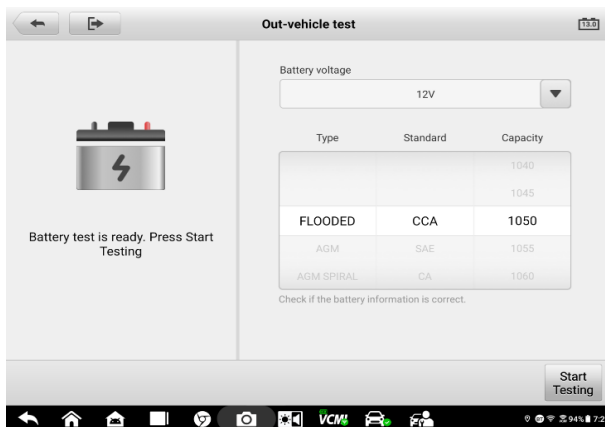

Postava9-10 Testovací obrazovka mimo vozidlo

4. Výsledky testu se zobrazí během několika sekund.



Postava9-11 Obrazovka s výsledky testu mimo vozidlo

9.4.2 Výsledky testů

Tabulka9-7 Výsledky testů mimo vozidlo

Výsledek	Popis
Dobrá baterie	Baterie splňuje požadované normy.
Dobré a dobítí	Baterie je v pořádku, ale je málo nabitá. Plně baterii nabijte. Zkontrolujte příčiny nízkého nabití.
Nabití a opětovné otestování	Pro určení stavu baterie je nutné ji nabít.
Vyměňte baterii	Baterie nesplňuje průmyslově uznávané standardy.
Špatná buňka	Baterie nesplňuje průmyslově uznávané standardy.

10 Nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravit výchozí nastavení a zobrazit informace o systému MaxiSys. Pro nastavení systému MaxiSys jsou k dispozici následující možnosti:

- Jednotka
- Jazyk
- Nastavení tisku
- Nastavení přehledu
- Push notifikace
- Automatická aktualizace
- Nastavení ADAS
- Seznam vozidel
- Nastavení diagnostického boxu EV
- Automatické nastavení VID
- Kód země/oblasti
- Nastavení systému
- O

10.1 Jednotka

Tato možnost umožňuje změnit měrnou jednotku pro diagnostický systém.

➤ Úprava nastavení jednotky

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. V levém sloupci klepněte na možnost **Jednotka**.
3. Vyberte příslušnou měrnou jednotku. Napravo od vybrané jednotky se zobrazí zaškrtnutí.
4. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

10.2 Jazyk

Tato možnost umožňuje upravit jazyk zobrazení pro systém MaxiSys .

➤ Úprava nastavení jazyka

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. Klepněte na možnost **Jazyk** v levém sloupci .
3. Vyberte příslušný jazyk . Napravo od vybraného jazyka se zobrazí zaškrtnutí .
4. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

10.3 Nastavení tisku

Tato možnost umožňuje tisknout z tabletu na síťovou tiskárnu prostřednictvím počítače .

➤ Nastavení připojení tiskárny

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Nastavení** .
2. Klepněte na **Nastavení tisku** v levém sloupci .
3. Klepnutím na **Tisknout přes PC-link** nebo **Tisknout přes Wi -Fi aktivujete** funkci tisku, která umožňuje zařízení odesílat soubory do tiskárny prostřednictvím počítače přes Wi-Fi nebo ethernetové připojení.
4. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

10.3.1 Tiskové operace

➤ Instalace ovladače tiskárny MaxiSys

1. Stáhněte si **Maxi PC Suite** z www.autel.com > Podpora > Ke stažení > Autel Update Tools a nainstalujte jej do počítače se systémem Windows.
2. Dvakrát klikněte na **soubor Setup.exe** .
3. Vyberte jazyk instalace a spustí se průvodce .
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte kliknutím na **tlačítko Další** .
5. Klikněte na tlačítko **Instalovat** a program ovladače tiskárny se nainstaluje do počítače .
6. Kliknutím na **tlačítko Dokončit** dokončete instalaci.

POZNÁMKA

Tiskárna MaxiSys se po instalaci spustí automaticky. Počítač, tiskárna a tablet musí být připojeny ke stejné síti.

Tato část popisuje, jak přijmout soubor z tabletu MaxiSys a provést tisk pomocí počítače .

POZNÁMKA

1. Před tiskem se ujistěte, že je tablet připojen ke stejné síti jako počítač, a to buď přes Wi-Fi, nebo LAN.
 2. Ujistěte se, že je počítač s nainstalovaným programem Printing Services připojen k tiskárně.
-

➤ Tisk z počítače

1. Před tiskem se ujistěte, že je tablet připojen k počítačové síti, buď přes Wi-Fi nebo LAN .
 2. Spustíte program **PC Link** na počítači.
 3. Vyberte kartu **Tiskárna MaxiSys** .
 4. Klepněte na tlačítko **Tisk** v horní části tabletu. Dokument bude odeslán do počítače.
 - Pokud je funkce **Automatický tisk** Pokud je v tiskárně MaxiSys vybrána možnost , tiskárna MaxiSys přijatý dokument automaticky vytiskne .
 - Pokud není vybrána možnost **Automatický tisk** , klikněte na tlačítko **Otevřít soubor PDF** pro zobrazení souborů. Vyberte soubor(y), který chcete vytisknout, a klikněte na tlačítko **Tisk** .
-

POZNÁMKA

Chcete-li ověřit, zda tiskárna funguje normálně, můžete kliknout na tlačítko **Test tisku** v programu PC Link a provést test.

10.4 Nastavení přehledu

Přepnutím tlačítka **ZAP/VYP** povolíte/zakážete funkci Nahrávání zpráv do cloudu. Pokud se tlačítko zobrazuje modře, znamená to, že je funkce Nahrávání zpráv do cloudu povolena. Pokud se tlačítko zobrazuje šedě, znamená to, že je funkce Nahrávání zpráv do cloudu zakázána .

10.5 Push notifikace

Tato možnost umožňuje spravovat oznámení. Předvolba oznámení je ve výchozím nastavení zapnuta a uživatelé ji nemohou vypnout, aby nebyla blokována určitá systémová oznámení, jako například bezpečnostní varování systému. Pro příjem online

zpráv je vyžadován přístup k internetu.

➤ **Správa dalších oznámení**

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Nastavení** .
2. V levém sloupci klepněte na **Push Notifications** .
3. Klepnutím na ▼ tlačítko vpravo otevřete rozbalovací seznam.
4. Existují čtyři možnosti: Povolit všechna oznámení, Omezit na 3 oznámení nebo méně týdně, Omezit na 1 oznámení týdně a Zakázat všechna oznámení. Vyberte požadovanou možnost.
5. Klepnutím na **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys. Nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

🔗 **POZNÁMKA**

3. Na obrazovce se zobrazí oznámení. Posuňte prstem po obrazovce shora nahoru a zkontrolujte přijaté zprávy. Pokud seznam zpráv pokrývá více než jednu obrazovku, posuňte seznam nahoru nebo dolů a zobrazí se vám .
 4. Klepnutím na konkrétní zprávu se spustí odpovídající aplikace. Pokud například klepnete na oznámení o aktualizaci, spustí se aplikace Aktualizace.
-

10.6 Automatická aktualizace

Automatická aktualizace umožňuje nástroji automaticky aktualizovat operační systém, systém MaxiSys a software pro pokrytí vozidel. Každý z nich lze nakonfigurovat tak, aby se automaticky aktualizoval v určený čas. Klepnutím na tlačítko **ZAP/VYP** povolíte/zakážete požadovaný čas automatické aktualizace.

➤ **Nastavení automatické aktualizace systému nebo vozidla**

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. Klepněte na možnost **Automatická aktualizace** v levém sloupci. V pravé části obrazovky se zobrazí tři položky automatické aktualizace.
3. Vyberte typ aktualizace, kterou chcete naplánovat. Přepněte tlačítko do **polohy ZAPNUTO** .
4. Klepnutím na čas nastavíte čas aktualizace. Pokud je čas aktualizace nastaven a zařízení je připojeno k internetu, vybraný software se v nakonfigurovaný čas automaticky aktualizuje.

10.7 Nastavení ADAS

➤ **kalibrace MaxiSys ADAS**

1. Ověřte, zda má registrovaný tablet MaxiSys k dispozici aktualizace.
2. V nabídce úloh MaxiSys vyberte **možnost Nastavení** .
3. Klepněte na **Nastavení ADAS** .
4. Naskenujte QR kód na rámu ADAS pro spárování nebo ručně zadejte sériové číslo rámu, pokud QR kód není k dispozici.
5. Zadejte ověřovací kód z kalibrační karty ADAS.
6. Systém se resetuje a po dokončení registrace se zobrazí nabídka úloh.

10.8 Seznam vozidel

Tato možnost umožňuje seřadit vozidla buď podle abecedy, nebo podle četnosti používání.

➤ Úprava nastavení seznamu vozidel

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. V levém sloupci klepněte na **Seznam vozidel** .
3. Vyberte požadovaný typ řazení. Napravo od vybrané položky se zobrazí zaškrtnutí.
4. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

10.9 Nastavení diagnostického boxu EV

Pokud je zařízení EVDiag Box propojeno s tabletem , může diagnostický systém MaxiSys podporovat funkci testu bateriového bloku.

➤ Propojení zařízení EVDiag Box

1. Klepněte na **Nastavení** aplikace v nabídce úloh MaxiSys.
2. Klepněte na **nastavení pole EVDiag**. možnost v levém sloupci .
3. Připojte EVDiag Box podle schématu zapojení na obrazovce .
4. Klepnutím na **tlačítko Čist** automaticky získáte sériové číslo zařízení EVDiag Box a klepněte na **tlačítko Propojit zařízení EVDiag Box** .
5. Restartujte tablet, aby se software Battery Pack Test automaticky stáhl.

10.10 Nastavení autoVID

Tato možnost umožňuje povolit/zakázat funkci automatického čtení VIN vozidla. Pokud je tato funkce aktivní, tablet po připojení VCI k vozidlu načte VIN vozidla prostřednictvím

komunikačních metod, které jste povolili.

10.11 Kód země/oblasti

Tato funkce nabízí možnosti Wi-Fi kanálů pro různé regiony zemí, aby byla zajištěna spolehlivá a stabilní Wi-Fi komunikace. Před provedením nastavení prosím připojte tablet k zařízení VCMI.

➤ **Úprava nastavení kódu země**

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. V levém sloupci klepněte na možnost **Kód země/oblasti**.
3. Vyberte příslušnou zemi/region. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
4. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

 POZNÁMKA

Pokud tablet po nastavení kódu země nenajde zařízení VCMI prostřednictvím Wi-Fi připojení, připojte VCMI k tabletu pomocí kabelu USB nebo Bluetooth a zkuste to znovu.

10.12 Nastavení systému

Tato funkce vám poskytuje přímý přístup k rozhraní nastavení systému Android, kde můžete upravit různá systémová nastavení pro platformu Android. Pokud jde o nastavení bezdrátových sítí a dalších zařízení, nastavení zařízení, jako je zvuk a displej, a také nastavení zabezpečení systému, můžete si prohlédnout související informace o systému Android. Další informace naleznete v dokumentaci k systému Android.

10.13 O

Funkce O nás poskytuje informace o diagnostickém zařízení MaxiSys, včetně názvu produktu, verze, hardwaru a sériového čísla.

➤ **Chcete-li zkontrolovat informace o produktu MaxiSys v sekci O nás**

1. Klepněte na aplikaci **Nastavení** v nabídce úloh MaxiSys.
2. Klepněte na **O** možnost v levém sloupci. Obrazovka s informacemi o produktu se zobrazí vpravo.
3. Klepnutím na tlačítko **Domů** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys nebo vyberte jinou možnost nastavení systému.

11 Aktualizovat

Aplikace Aktualizace v tabletu stáhne nejnovější verzi softwaru. Aktualizace vylepšují možnosti aplikací MaxiSys, obvykle přidáním nových testů, pokrytím nových modelů nebo přidáním nových či vylepšených aplikací.

Tablet automaticky vyhledá dostupné aktualizace pro veškerý software MaxiSys, když je připojen k internetu. Všechny nalezené aktualizace lze stáhnout a nainstalovat do zařízení. Tato část popisuje postupy aktualizace v systému MaxiSys.

POZNÁMKA

Před použitím aktualizací aplikace se ujistěte, že je tablet zaregistrován . Uživatelské centrum Autel

➤ Aktualizace softwaru


1. Zapněte tablet a ujistěte se, že je připojen ke zdroji napájení a má stabilní připojení k internetu.
 2. Klepněte na tlačítko **Aktualizovat** aplikaci v nabídce úloh MaxiSys. Zobrazí se obrazovka Aktualizovat aplikaci.
 3. Na obrazovce Aktualizace klepněte na tlačítko **Získat** pro aktualizaci konkrétních položek nebo klepněte na tlačítko **Aktualizovat vše** pro aktualizaci všech dostupných položek.
 4. Klepnutím **na Více** zobrazíte podrobnosti o všech dostupných aktualizacích. Aktualizaci můžete také spustit klepnutím na tlačítko **Získat** nebo **Aktualizovat vše** .
 5. Během aktualizace klepnutím na  ikonu proces aktualizace pozastavíte. Klepnutím na  ikonu aktualizaci obnovíte a proces bude pokračovat od bodu pozastavení.
 6. Po dokončení procesu aktualizace se software automaticky nainstaluje. Nová verze nahradí tu starší.
-

POZNÁMKA

Pro správu účtu přejděte na kartu Centrum pro členy .

12 Správce VCMi

VCMI Manager je aplikace pro propojení tabletu MaxiSys s VCMi. Tato aplikace umožňuje spárovat tablet s VCMi a kontrolovat stav komunikace. Spojení můžete vytvořit buď přes Bluetooth, nebo Wi-Fi, přičemž druhá možnost je stabilnější a rychlejší pro provoz modulu.

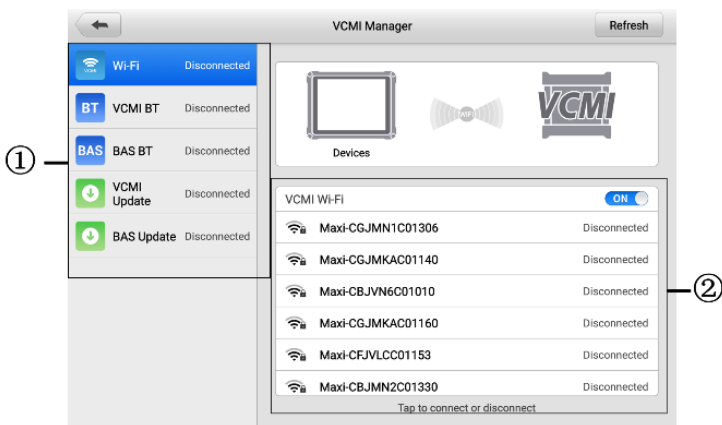

Postava12-1 Obrazovka Správce VCMi

1. **Režim připojení** : k dispozici je pět režimů připojení. Stav připojení se zobrazuje vedle každého režimu.
 - Připojení k Wi-Fi – po připojení k bezdrátovému zařízení se stav připojení zobrazuje jako „Připojeno“. V opačném případě se zobrazuje jako „Odpojeno“.
 - Párování V CMI přes Bluetooth – když je VCMi spárováno s tabletem přes Bluetooth, stav připojení se zobrazí jako „Připojeno“. V opačném případě se zobrazí jako „Odpojeno“.
 - B AS Bluetooth – při spárování s testerem baterií přes Bluetooth se stav připojení zobrazuje jako „Připojeno“. Jinak se zobrazuje jako „Odpojeno“.
 - Aktualizace V CMI – připojuje VCMi k diagnostickému tabletu a poté aktualizuje firmware VCMi prostřednictvím tabletu.
 - B AS – připojuje tester baterií k diagnostickému tabletu a poté aktualizuje firmware testeru baterií prostřednictvím tabletu.

2. **Nastavení** : tato část umožňuje spravovat bezdrátové párování nebo nastavit síťové připojení. Přepněte tlačítko **ZAP/VYP** do **polohy ZAP** . Zobrazí se dostupná zařízení pro párování . Klepnutím na požadované zařízení spustíte párování.

12.1 Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi připojení je pokročilá funkce pro rychlé propojení s VCMI. Protože Wi-Fi připojení podporuje 5G, tablet MaxiSys a VCMI sdílají rychlejší a... stabilnější připojení při použití této metody komunikace. Tablet lze provozováno až do vzdálenosti 50 metrů od zařízení VCMI, pokud je připojeno k vozidlu .

Připojení Wi-Fi je ideálním komunikačním režimem při použití funkce měření osciloskopem. Osciloskop

➤ Připojení VCMI k tabletu přes Wi-Fi

1. Zapněte tablet.
2. Připojte 26pinový konec hlavního kabelu ke konektoru dat vozidla VCMI.
3. Připojte 16pinový konec hlavního kabelu ke konektoru datového spojení vozidla (DLC).
4. V nabídce úloh MaxiSys na tabletu klepněte na **Správce VCMI** .
5. V seznamu režimů připojení vyberte **možnost Wi-Fi** .
6. přepínače Wi-Fi přepněte do **polohy ZAPNUTO** . V pravém horním rohu klepněte na **Obnovit** . Zařízení začne vyhledávat dostupné jednotky.
7. V závislosti na použitém typu VCMI se název zařízení může zobrazit jako „Maxi“ s příponou sériového čísla. Vyberte příslušné zařízení pro připojení.
8. Po navázání připojení se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.
9. Tlačítko VCMI na navigační liště systému v dolní části obrazovky zobrazuje zelenou ikonu Wi-Fi, která indikuje, že je tablet připojen k zařízení VCMI.
10. Opětovným klepnutím na připojené zařízení jej odpojte.
11. Klepnutím na tlačítko **Zpět** v levém horním rohu se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys.

🔗 POZNÁMKA

Pro zajištění rychlého připojení se prosím připojte ve stabilním síťovém prostředí .

12.2 Párování VCMI Bluetooth

Párování Bluetooth je základní způsob bezdrátového připojení . Zařízení VCMI musí být

během synchronizace napájeno buď k vozidlu, nebo k dostupnému zdroji napájení. Ujistěte se, že tablet má nabitou baterii nebo je připojen ke zdroji střídavého/stejnoseměrného napájení.

➤ **Spárování zařízení VCMI s tabletem**

1. Zapněte tablet.
2. Připojte 26pinový konek hlavního kabelu ke konektoru dat vozidla VCMI .
3. Připojte 16pinový konek hlavního kabelu ke konektoru datového spojení vozidla (DLC).
4. V nabídce úloh MaxiSys na tabletu klepněte na **Správce VCMI** .
5. V seznamu režimů připojení vyberte **VCMI BT** .
6. přepínače Bluetooth přepněte do **polohy ZAPNUTO** . V pravém horním rohu klepněte na **Skenovat** . Zařízení začne vyhledávat dostupná párovací zařízení.
7. V závislosti na použitém typu VCMI se název zařízení může zobrazit jako „Maxi“ s příponou sériového čísla. Vyberte příslušné zařízení pro párování.
8. Po úspěšném spárování se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.
9. Počkejte několik sekund a tlačítko VCMI na navigační liště systému ve spodní části obrazovky zobrazí zelenou ikonu BT, která značí, že je tablet připojen k zařízení VCMI.
10. Opětovným klepnutím na připojené zařízení jej odpojte.
11. Klepnutím na **Zpět** vlevo nahoře se vrátíte do nabídky úloh MaxiSys.

 POZNÁMKA

Zařízení VCMI lze spárovat pouze s jedním tabletem najednou a po spárování nebude pro žádné jiné zařízení viditelné .

12.3 Párování BAS Bluetooth

Tester baterií BT506 lze k tabletu připojit přes Bluetooth. Před použitím se ujistěte, že je tester baterií BT506 dostatečně nabitý nebo připojený k externímu zdroji napájení.

➤ **Spárování testeru baterií s tabletem**

1. Zapněte tablet a tester baterií.
2. V nabídce úloh MaxiSys na tabletu klepněte na **Správce VCMI** .
3. V seznamu režimů připojení vyberte **možnost BAS BT** .

4. přepínače Bluetooth přepněte do **polohy ZAPNUTO** . Klepněte na **Skenovat** v pravém horním rohu obrazovky. Zařízení začne vyhledávat dostupná zařízení, se kterými se bude spárovat.
5. V závislosti na typu testeru baterií se název zařízení může zobrazit jako „Maxi“ s příponou sériového čísla testeru baterií. Vyberte příslušné zařízení pro párování.
6. Po úspěšném spárování se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.

12.4 Aktualizace VCMI

Aktualizace VCMI poskytuje nejnovější aktualizaci pro připojené zařízení VCMI. Před aktualizací firmwaru VCMI se ujistěte, že je síť tabletu stabilní, a během aktualizace neopouštějte stránku aktualizace VCMI.

➤ Aktualizace firmwaru VCMI

1. Zapněte tablet.
2. Připojte zařízení VCMI k tabletu pomocí kabelu USB.
3. V nabídce úloh MaxiSys na tabletu klepněte na **Správce VCMI** .
4. V seznamu režimů připojení vyberte **možnost Aktualizace VCMI** .
5. Pokud nainstalovaná verze není nejnovější, aktuální a nejnovější verze se na obrazovce zobrazí po několika sekundách. Klepnutím na **Aktualizovat nyní** aktualizujte firmware VCMI, pokud je k dispozici.

12.5 Aktualizace BAS

Před aktualizací firmwaru testeru baterií se ujistěte, že je síťové připojení stabilní.

➤ Aktualizace firmwaru testeru baterií

1. Zapněte tablet a tester baterií.
2. Připojte tester baterií k tabletu přes Bluetooth nebo USB kabel.
3. V nabídce úloh MaxiSys na tabletu klepněte na aplikaci **VCMI Manager** .
4. Vyberte **BAS Aktualizace** ze seznamu režimů připojení.
5. Pokud nainstalovaná verze není nejnovější, aktuální a nejnovější verze se na obrazovce zobrazí po několika sekundách. Klepnutím na **Aktualizovat nyní** aktualizujte firmware BAS, pokud je k dispozici.



POZNÁMKA


Během upgradu neopouštějte stránku aktualizace BAS.

13 Podpora

Tato aplikace spouští platformu podpory, která synchronizuje online servisní základnu Autel s tabletem MaxiSys . Aplikace podpory , připojená k servisnímu kanálu a online komunitám Autel , poskytuje nejrychlejší způsob řešení problémů a umožňuje vám odesílat žádosti o pomoc a získat tak přímý servis a podporu.

13.1 Rozvržení obrazovky podpory

Rozhraní aplikace Podpora se ovládá tlačítkem Domů na horním panelu nástrojů. Hlavní část obrazovky Podpora je rozdělena do dvou částí. Úzký sloupec vlevo představuje hlavní nabídku; výběrem jednoho tématu z hlavní nabídky se zobrazí odpovídající funkční obrazovka vpravo .

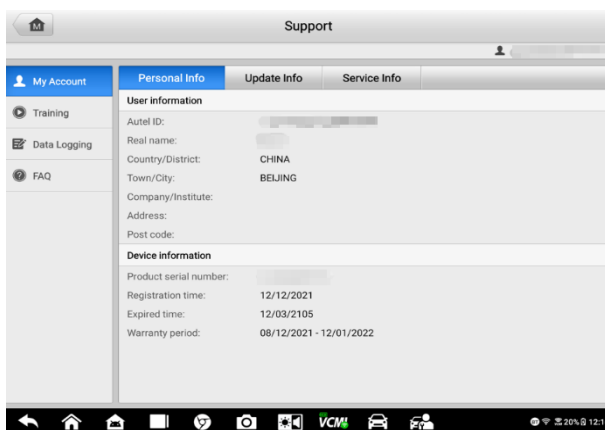

Postava13-1 Obrazovka žádosti o podporu

13.2 Můj Účet

Můj Obrazovka účtu zobrazuje komplexní informace o uživateli a produktu, které jsou synchronizovány s online registrovaným účtem, včetně osobních údajů, informací o aktualizacích a informací o službách.

13.2.1 Osobní údaje

Informace o uživateli a informace o zařízení jsou uvedeny v části Osobní informace.

- Informace o uživateli – zobrazuje podrobné informace o vašem registrovaném online účtu Autel, jako je vaše ID Autel, jméno, adresa a další kontaktní informace.
- Informace o zařízení — zobrazuje informace o registrovaném produktu, včetně sériového čísla produktu, času registrace, doby platnosti a záruční doby.

13.2.2 Aktualizovat informace

V části Informace o aktualizaci se zobrazuje podrobný seznam historie aktualizací softwaru produktu, včetně sériového čísla produktu, verze nebo názvu softwaru a času aktualizace.

13.2.3 Informace o službě

Sekce Servisní informace zobrazuje podrobný seznam záznamů o historii servisu zařízení. Pokaždé, když je zařízení odesláno zpět do společnosti Autel k opravě, bude zaznamenáno sériové číslo zařízení a další informace, jako je typ závady, změněné komponenty nebo přeinstalace systému, a aktualizovány v přidruženém online účtu produktu, který bude synchronizován se sekci Servisní informace.

13.3 Výcvik

Sekce Školení nabízí rychlé odkazy na online video účty Autel. Vyberte video kanál podle jazyka a zobrazte si všechna dostupná online výuková videa Autel na témata, jako jsou techniky používání produktů a postupy diagnostiky vozidel.

13.4 Záznam dat

Sekce Záznam dat uchovává záznamy všech **dat typu Zpětná vazba** (odeslána), **Žádná zpětná vazba** (neodeslána, ale uložena) nebo **Historie** (až posledních 20 testovacích záznamů) v diagnostickém systému. Pracovníci podpory přijmou a zpracují odeslané zprávy prostřednictvím platformy podpory. Řešení bude co nejdříve zasláno zpět. S platformou podpory můžete nadále komunikovat, dokud nebude problém vyřešen.

➤ **Odeslání odpovědi v relaci protokolování dat**

1. Klepnutím na štítek **Zpětná vazba** zobrazíte seznam odeslaných záznamů dat.
2. Vyberte konkrétní položku pro zobrazení nejnovější aktualizace průběhu zpracování.
3. Klepněte na vstupní pole ve spodní části obrazovky a zadejte svou odpověď. V případě potřeby můžete navíc přidat přílohu .
4. Klepnutím na **Odeslat** doručíte svou zprávu podpoře Autel.

13.5 Často kladené otázky

Sekce Často kladených otázek (FAQ) poskytuje komplexní informace o všech často kladených a zodpovězených otázkách týkajících se používání online členského účtu Autel a postupů nakupování a plateb.


- Účet — zobrazuje otázky a odpovědi týkající se používání online uživatelského účtu Autel.
- Nakupování – zobrazuje otázky a odpovědi týkající se metod nebo postupů nákupu produktů online.
- Platba — zobrazuje otázky a odpovědi týkající se metod nebo postupů online plateb za produkty.

14 MaxiViewer

Aplikace MaxiViewer vám umožňuje vyhledávat funkce podporované našimi nástroji a informace o verzi. Existují dva způsoby vyhledávání, buď vyhledáváním nástroje a vozidla, nebo vyhledáváním funkcí.

➤ Vyhledávání podle vozidla

1. Klepněte na aplikaci **MaxiViewer** v nabídce úloh MaxiSys. Zobrazí se obrazovka aplikace MaxiViewer.
2. Klepněte na název nástroje v levém horním rohu pro zobrazení seznamu nástrojů. Klepněte na ten, který chcete vyhledat.
3. Klepněte na značku, model a rok výroby vozidla, které chcete vyhledat.

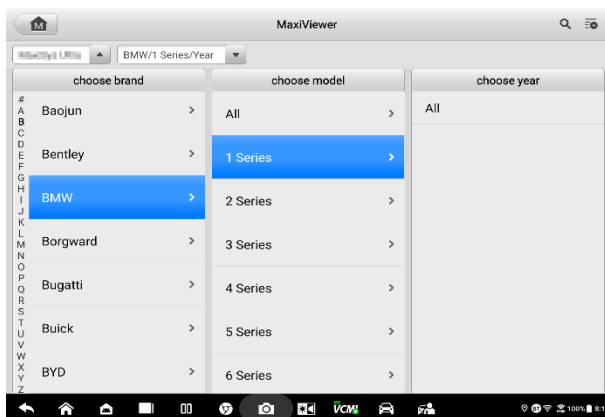

Postava14-1 Obrazovka MaxiVieweru 1

4. Všechny funkce podporované vybraným nástrojem pro vybrané vozidlo se zobrazují v několika sloupcích.

Year	System	Engine	Chassis	Function	Sub function	Version
/	Body	B37	F20	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B37	F21	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B38	F52	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B47	F20	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B47	F21	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B58	F20	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00
/	Body	B58	F21	Service	- Newly address the air distribution flap	Above BM W_V12.00

Postava14-2 Obrázek MaxiVieweru 2

➤ Vyhledávání podle funkce

1. Klepněte na aplikaci **MaxiViewer** v nabídce úloh MaxiSys. Zobrazí se obrazovka aplikace MaxiViewer.
2. Klepněte na název nástroje v levém horním rohu pro zobrazení seznamu nástrojů. Klepněte na ten, který chcete vyhledat.
3. Zadejte funkci, kterou chcete vyhledat, do vyhledávacího pole v pravém horním rohu. Na obrazovce se zobrazí všechna vozidla, která tuto funkci podporují, spolu s informacemi, jako je rok výroby vozidla, systém, funkce, dílčí funkce a verze.

Model	Year	System	Engine	Chassis	Function	Sub function	Version
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	E81	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	E82	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	E87	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	E88	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	F20	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	F21	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00
1 Series	/	EPS (Electric Power Steering)	/	F52	ECU information	/	Above BMW_V1 2.00

Postava14-3 Obrázek MaxiVieweru 3

🔍 POZNÁMKA

Je podporováno fuzzy vyhledávání. Zadejte část klíčových slov souvisejících s funkcí a vyhledejte všechny dostupné informace.

15 MaxiVideo


Aplikace MaxiVideo konfiguruje tablet MaxiSys tak, aby fungoval jako digitální video dalekohled, a to pouhým připojením tabletu k digitální inspekční kameře MaxiVideo. Tato funkce umožňuje prozkoumat těžko dostupná místa, která jsou obvykle skryta, a zároveň nahrávat digitální statické snímky a videa. Nabízí tak ekonomické řešení pro bezpečnou a rychlou kontrolu strojů, zařízení a infrastruktury.

POZNÁMKA

1. Digitální inspekční kamera MaxiVideo a její příslušenství jsou dalším příslušenstvím a je nutné je zakoupit samostatně. Obě velikosti zobrazovací hlavy (8,5 mm a 5,5 mm) jsou volitelné a k dispozici ke koupi.
 2. Tato funkce je kompatibilní s digitální inspekční kamerou MaxiVideo v modelech MV105S, MV108S, MV105 a MV108.
 3. Připojte tablet k digitální inspekční kameře MaxiVideo pomocí kabelu USB. Podrobné pokyny k obsluze naleznete v Stručné referenční příručce k digitální inspekční kameře MaxiVideo.
-

16 Rychlý odkaz

Aplikace Quick Link vám poskytuje pohodlný přístup k oficiálním webovým stránkám společnosti Autel a mnoha dalším známým stránkám v automobilovém průmyslu, kde můžete získat technickou pomoc, znalostní báze, fóra a školení a odborné konzultace.

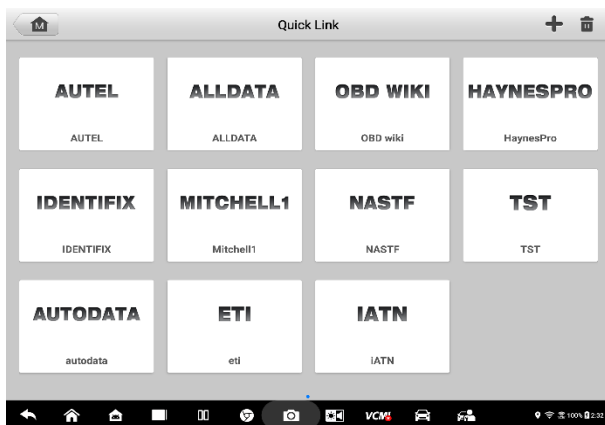

Postava16-1 *Obrazovka rychlých odkazů*

➤ Otevření rychlého odkazu

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Rychlý odkaz** . Zobrazí se obrazovka aplikace **Rychlý odkaz**.
2. Vyberte miniaturu webové stránky z hlavní sekce. Spustí se prohlížeč Chrome a otevře se vybraná webová stránka.

➤ Správa rychlých odkazů

1. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na **Rychlý odkaz** . Zobrazí se obrazovka aplikace **Rychlý odkaz**.
2. Klepnutím na ikonu **+** v pravém horním rohu přidáte webové stránky. Klepnutím na **🗑️** ikonu webové stránky smažete.


17 Vzdálená plocha

Aplikace Vzdálená plocha spouští program TeamViewer Quick Support, což je jednoduché, rychlé a bezpečné rozhraní pro vzdálené ovládání. Aplikaci můžete použít k získání ad-hoc vzdálené podpory od centra podpory Autel, kolegů nebo přátel tím, že jim umožníte ovládat váš tablet MaxiSys na jejich počítači pomocí softwaru TeamViewer.

17.1 Provoz

Pokud si připojení přes TeamViewer představujete jako telefonní hovor, ID TeamVieweru by bylo telefonní číslo, pod kterým lze samostatně kontaktovat všechny klienty TeamVieweru. Počítače a mobilní zařízení, na kterých běží TeamViewer, jsou identifikovány globálně jedinečným ID. Při prvním spuštění aplikace Vzdálená plocha se toto ID vygeneruje automaticky na základě hardwarových charakteristik a nezmění se.

Před spuštěním aplikace Vzdálená plocha se ujistěte, že je tablet připojen k internetu, aby mohl přijímat vzdálenou podporu od třetí strany.

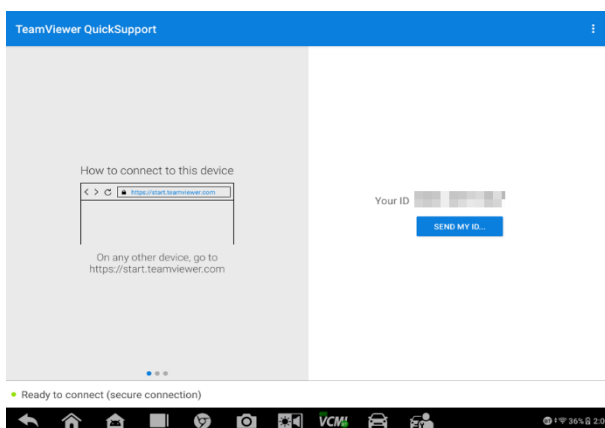

Postava17-1 *Obrazovka vzdálené plochy*

➤ **Chcete-li získat vzdálenou podporu od partnera**

1. Zapněte tablet.
2. klepněte na aplikaci **Vzdálená plocha** . Zobrazí se rozhraní TeamViewer a vygeneruje se a zobrazí ID zařízení.
3. Váš partner si musí nainstalovat software pro vzdálené ovládání do svého počítače stažením plné verze programu TeamViewer online (<http://www.teamviewer.com>) a poté software spustit.
4. Poskytněte partnerovi svůj průkaz totožnosti a počkejte, až vám pošle požadavek na dálkové ovládání.
5. Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení povolení vzdáleného ovládání vašeho zařízení.
6. Klepnutím na **Povolit** přijmete nebo klepnutím na Odmítnout **odmítnete** .


Další informace naleznete v související dokumentaci k TeamVieweru.

18 Zpětná vazba od uživatelů

Aplikace Uživatelská zpětná vazba vám umožňuje odesílat dotazy týkající se tohoto produktu.

➤ Odeslání zpětné vazby od uživatelů

1. klepněte na **možnost Zpětná vazba od uživatele** . Informace o zařízení se automaticky synchronizují.

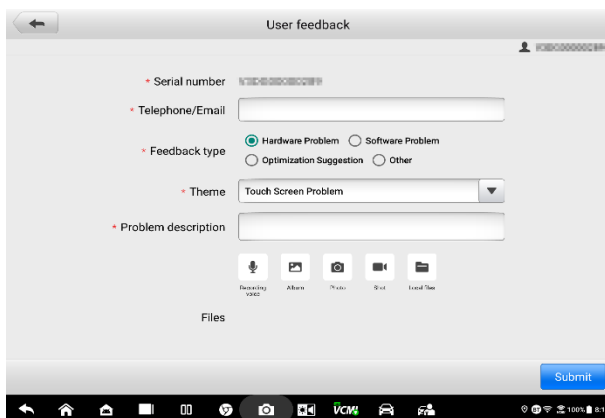The image shows a 'User feedback' form within an application. At the top, there's a title bar with a back arrow and the text 'User feedback'. Below this, there's a user profile icon and a serial number. The form contains several fields: 'Serial number' (pre-filled with '123456789'), 'Telephone/Email' (empty), 'Feedback type' (radio buttons for 'Hardware Problem' (selected), 'Software Problem', 'Optimization Suggestion', and 'Other'), 'Theme' (dropdown menu showing 'Touch Screen Problem'), and 'Problem description' (empty). Below these fields are icons for attaching files: 'Recording', 'Voice', 'Photos', 'Video', 'Text', and 'Local File'. At the bottom right, there is a blue 'Submit' button. The bottom of the screen shows an Android-style navigation bar with various icons and a status bar at the very bottom.

Postava18-1 *Obrázovka zpětné vazby od uživatele*

2. Nastavte **Telefon/e-mail** , **Typ zpětné vazby** , **Téma** a **Popis problému** . Můžete také přiložit hlasové nahrávky, fotografie, snímky obrazovky, obrázky nebo soubory PDF. Pro efektivnější vyřešení problému doporučujeme vyplnit co nejvíce podrobností.
3. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** odešlete vyplněné informace do online servisního centra společnosti Autel. Odeslanou zpětnou vazbu pečlivě přečtou a zpracují ji naši servisní pracovníci.

19 Uživatelské centrum Autel


Aktualizace softwaru jsou k dispozici zdarma po dobu prvního roku od data zakoupení. Aplikace Autel User Center vám umožňuje zaregistrovat váš nástroj a stáhnout si nejnovější vydaný software, čímž se vylepší funkčnost aplikace MaxiSys přidáním nových modelů vozidel nebo vylepšených aplikací do databáze.

Existují dva způsoby registrace produktu:

A. Prostřednictvím tabletu MaxiSys

➤ Přihlášení k účtu a registrace nástroje Autel

1. klepněte na položku **Uživatelské centrum Autel** . Zobrazí se následující obrazovka.

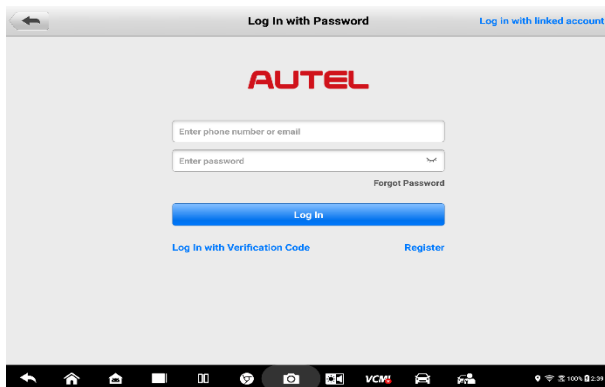

Postava19-1 Obrazovka uživatelského centra Autel

2. Pokud již máte Autel ID, můžete se přihlásit pomocí svého telefonního čísla a ověřovacího kódu nebo klepnutím na **Přihlásit se pomocí hesla se přihlásit pomocí svého Autel ID a hesla**. Pokud Autel ID ještě nemáte , klepnutím na **Registrovat** si ho vytvořte.
3. Jakmile bude váš účet úspěšně zaregistrován, dostanete se do hlavní nabídky Uživatelského centra Autel.
4. V hlavní nabídce vyberte **Správa zařízení** .

5. Klepněte na tlačítko **Propojit zařízení** v pravém horním rohu obrazovky Správa zařízení. Sériové číslo a heslo zařízení se automaticky zobrazí na obrazovce Propojit zařízení.
6. Klepnutím na tlačítko **Odkaz** dokončete registraci produktu.

B. Prostřednictvím webových stránek Autel

➤ **Registrace nástroje Autel**

1. Navštivte webové stránky: pro.autel.com.
2. Pokud máte účet Autel, přihlaste se pomocí svého ID účtu a hesla a přejděte ke kroku 7.
3. Pokud jste novým členem Autelu, klikněte na tlačítko **Registrovat** a vytvořte si své Autel ID.
4. Zadejte požadované osobní údaje do vstupních polí.
5. Zadejte svou e-mailovou adresu a poté klikněte na **tlačítko Požádat**. Obdržíte e-mail od společnosti Autel s ověřovacím kódem. Otevřete e-mail a zkopírujte kód do příslušného vstupního pole.
6. Nastavte heslo pro svůj účet a zadejte jej znovu pro potvrzení. Přečtěte si **Smlouvu o poskytování služeb Autel** a **Zásady ochrany osobních údajů Autel** a poté zaškrtněte políčko pro souhlas s podmínkami. Po zadání všech informací klikněte na **Registrovat**. Zobrazí se obrazovka Registrace produktu.
7. K dokončení registrace je vyžadováno sériové číslo produktu a heslo. Chcete-li najít sériové číslo a heslo v nástroji, přejděte do **Nastavení > O nás**.
8. Na obrazovce registrace produktu zadejte sériové číslo a heslo svého nástroje. Zadejte kód CAPTCHA a kliknutím na tlačítko **Odeslat** dokončete registraci.

20 Údržba a servis

Aby byl zajištěn optimální výkon tabletu a kombinované jednotky VCMI, doporučujeme striktně dodržovat pokyny pro údržbu produktu uvedené v této části.

20.1 Pokyny pro údržbu

Následující pokyny obsahují pokyny k údržbě zařízení a také bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat.

- K čištění dotykové obrazovky tabletu použijte měkký hadřík a alkohol nebo jemný čistič oken.
- Na tablet nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, prací prostředky ani automobilové chemikálie.
- Uchovávejte zařízení v suchu a při stanovených provozních teplotách.
- Před použitím tabletu si osušte ruce. Dotyková obrazovka tabletu nemusí fungovat, pokud je vlhká nebo pokud se na ni dotýkáte mokřýma rukama.
- Neskladujte zařízení ve vlhkých, prašných nebo znečištěných prostorách.
- Před každým použitím a po něm zkontrolujte kryt, zapojení a konektory, zda nejsou znečištěné nebo poškozené.
- Před každým použitím a po něm zkontrolujte kryt, zapojení a konektory, zda nejsou znečištěné nebo poškozené.
- Nepokoušejte se rozebírat tablet ani jednotku VCMI.
- Zabraňte pádu zařízení na zem ani jejich silným nárazům.
- Používejte pouze autorizované nabíječky baterií a příslušenství. Jakákoli porucha nebo poškození způsobené použitím neautorizovaných nabíječek baterií a příslušenství ruší platnost omezené záruky na produkt.
- Zajistěte, aby se nabíječka baterií nedostala do kontaktu s vodivými předměty.
- Nepoužívejte tablet vedle mikrovlnných trub, bezdrátových telefonů a některých lékařských nebo vědeckých přístrojů, abyste zabránili rušení signálu.

20.2 Kontrolní seznam pro řešení problémů

A. Pokud tablet nefunguje správně:

- Ujistěte se, že je tablet zaregistrován online.
- Ujistěte se, že systémový software a diagnostický aplikační software jsou správně aktualizovány.
- Ujistěte se, že je tablet připojen k internetu.
- Zkontrolujte všechny kabely, připojení a indikátory, zda je signál přijímán.

B. Když je výdrž baterie kratší než obvykle:

- K tomu může dojít, pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte ho.

C. Když tablet nelze zapnout:

- Ujistěte se, že je tablet připojen ke zdroji napájení nebo že je baterie nabitá .

D. Pokud se vám nedaří tablet nabít:

- Vaše nabíječka je možná vadná. Kontaktujte nejbližšího prodejce.
- Možná se pokoušíte používat zařízení v příliš vysoké/nízké teplotě. Nabíjejte zařízení v chladnějším nebo teplejším prostředí .
- Vaše zařízení možná nebylo správně připojeno k nabíječce . Zkontrolujte konektor.

POZNÁMKA

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu společnosti Autel nebo svého místního prodejního zástupce.

20.3 O využití baterie

Váš tablet je napájen vestavěnou lithium-iontovou polymerovou baterií, která umožňuje dobíjet baterii, když je v ní zbytek energie.

NEBEZPEČÍ

Vestavěná lithium-iontová polymerová baterie je vyměnitelná pouze ve výrobě; nesprávná výměna nebo manipulace s baterií může způsobit explozi.

- Nepoužívejte poškozenou nabíječku baterií.

- Baterii nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ani netrhejte.
- Neupravujte, nepřerábějte ani se nepokoušejte vkládat cizí předměty do baterie, ani ji nevystavujte ohni, výbuchu nebo jinému nebezpečí.
- Používejte pouze určenou nabíječku a USB kabely. Použití nabíječky nebo USB kabelů neschválených společností Autel může vést k poruše nebo selhání zařízení.
- Použití neschválené baterie nebo nabíječky může představovat riziko požáru, výbuchu, úniku nebo jiná nebezpečí.
- Zabraňte pádu tabletu. Pokud tablet spadne, zejména na tvrdý povrch, a máte podezření na poškození, odneste jej do servisního střediska ke kontrole.
- Snažte se být blíže k bezdrátovému routeru, abyste snížili spotřebu baterie.
- Doba potřebná k nabití baterie se liší v závislosti na zbývajícím kapacitě baterie.
- Výdrž baterie se časem nevyhnutelně zkracuje.
- Jakmile je tablet plně nabitý, odpojte nabíječku, protože přebíjení může zkrátit životnost baterie.
- Baterii skladujte v mírném prostředí. Nevkládejte ji do auta, když je příliš horko nebo příliš chladno, mohlo by to snížit kapacitu a životnost baterie.

20.4 Servisní postupy

Tato část obsahuje informace o technické podpoře, opravách a žádostech o náhradní nebo volitelné díly.

20.4.1 Technická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy s provozem produktu, kontaktujte nás.

Čínská centrála Autel

- **Tel .:** +86 (0755) 8614-7779 (pondělí–pátek, 9:00–18:00 pekinského času)
- **E -mail:** support@autel.com
- **Adresa:** 2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan, město Shenzhen, Čína
- **Web:** www.autel.com

Autel Severní Amerika

- **Tel .:** 1-855-288-3587 (pondělí–pátek, 9:00–18:00 východního času)
- **E-mail:** podpora@autel.com
- **Adresa :** 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050
- **Webová stránka:** www.autel.com/us

Po telefonu v Evropě

- **Telefon :** +49(0)89 540299608 (pondělí–pátek, 9:00–18:00 berlínského času)
- **E-mail:** support.eu@autel.com
- **Adresa:** Landsberger Str. 408, 81241 München, Německo
- **Webová stránka:** www.autel.eu

Autel Asie a Tichomoří

Japonsko:

- **Telefon :** +81-045-548-6282
- **E-mail:** support.jp@autel.com
- **Adresa:** 6. patro, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japonsko
- **Web:** www.autel.com/jp

Austrálie :

- **E -mail:** ausupport@autel.com
- **Adresa :** Unit 5, Veronica Street 25, Capalaba

Autel IMEA

- **Telefon :** +971 585 002709 (ve Spojených arabských emirátech)
- **E-mail:** imea-support@autel.com
- **Adresa:** 906-17, Preatoni Tower (Shluk L) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubaj, Spojené arabské emiráty
- **Web:** www.autel.com

Autel Latinská Amerika

Mexiko:

- **Telefon :** +52 33 1001 7880 (španělština v Mexiku)
- **E-mail:** latsupport@autel.com
- **Adresa :** Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Mexiko

Brazílie :

- **E-mail:** brsupport@autel.com
- **Adresa:** Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas Campinas – SP, Brazílie
- **Webové stránky:** www.autel.com/br

20.4.2 Opravy

Pokud bude nutné vrátit zařízení k opravě , stáhněte si prosím formulář pro opravu z [webových stránek www.autel.com](http://www.autel.com) a vyplňte jej. Musí obsahovat následující informace:

- Jméno kontaktní osoby
- Zpáteční adresa
- Telefonní číslo
- Název produktu
- Úplný popis problému
- Doklad o koupi pro záruční opravy
- Preferovaný způsob platby za opravy mimo záruku

POZNÁMKA

Za opravy mimo záruku lze platbu provést kartou Visa, MasterCard nebo v rámci schválených úvěrových podmínek.

Zašlete zařízení svému místnímu zástupci nebo na níže uvedenou adresu:

2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan, město Shenzhen, Čína

20.4.3 Další služby

Volitelné příslušenství si můžete zakoupit přímo od autorizovaných dodavatelů nářadí Autel a/nebo od svého místního distributora či zástupce.

Vaše objednávka by měla obsahovat následující informace:

- Kontaktní informace
- Název produktu nebo dílu
- Popis položky
- Množství nákupu

21 Informace o shodě s předpisy

Shoda s FCC

FCC ID: WQ8-DV2141

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, by zrušily oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení o varování před rádiovými vlnami

Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách bez omezení.

Varování IC IC: 10826A-DV2141

Toto zařízení splňuje normy RSS pro osvobození od licence kanadského ministerstva průmyslu (Industry Canada). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils radiové výjimky z licence. Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes:

(1) zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) Uživatel zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rádiové rušení, i když je pravděpodobné, že by toto rušení mohlo narušit jeho provoz.

Prohlášení SAR S

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC/ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby splnil požadavky na expozici rádiovým vlnám. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na expozici rádiovým vlnám stanovené Federální komisí pro komunikace (USA/Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)). Tyto požadavky stanoví limit SAR na 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle je 0,829 W/kg.

Toto zařízení bylo vyhodnoceno a shledáno splňujícím požadavky na vystavení rádiovým frekvencím (RF) podle Bezpečnostního předpisu 6 Ministerstva zdravotnictví Kanady pro nekontrolované podmínky expozice, což je 1,60 W/kg v průměru na 1 g tkáně. Nejvyšší hlášená hodnota SAR (specifická míra absorpce) pro toto zařízení je 0,829 W/kg.

Shoda s CE

Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních pro životní prostředí.

Shoda s RoHS

Toto zařízení je prohlášeno za vyhovující evropské směrnici RoHS 2011/65/EU.

22 Záruka

12měsíční omezená záruka

Společnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (dále jen „společnost“) zaručuje původnímu maloobchodnímu kupujícímu tohoto diagnostického tabletu MaxiSys, že pokud se u tohoto produktu nebo jakékoli jeho části během běžného používání a za běžných podmínek prokáže vada materiálu nebo zpracování, která povede k selhání produktu do dvanácti (12) měsíců od data nákupu, budou takové závady opraveny nebo vyměněny (za nové nebo repasované díly) s dokladem o koupi, dle uvážení společnosti, a to bezplatně za díly nebo práci přímo související s danými vadami.

POZNÁMKA

Pokud je záruční doba v rozporu s místními zákony a předpisy, dodržujte prosím příslušné místní zákony a předpisy.

Společnost nenese odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného použití nebo montáže zařízení. Některé státy neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat.

Tato záruka se nevztahuje na:

- a) Výrobky vystavené abnormálnímu používání nebo podmínkám, nehodě, nesprávnému zacházení, zanedbání, neoprávněným úpravám, zneužití, nesprávné instalaci nebo opravě nebo nesprávnému skladování;
- b) Výrobky, jejichž mechanické sériové číslo nebo elektronické sériové číslo bylo odstraněno, změněno nebo poškozeno;
- c) Poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám nebo extrémním podmínkám prostředí;
- d) Škody vzniklé v důsledku připojení nebo použití jakéhokoli příslušenství nebo jiného produktu, který nebyl schválen nebo autorizován Společností;
- e) Vady vzhledu, kosmetické, dekorativní nebo konstrukční prvky, jako je rámování a nefunkční části.
- f) Výrobky poškozené vnějšími vlivy, jako je oheň, nečistoty, písek, vytečení baterie, spálená pojistka, krádež nebo nesprávné použití jakéhokoli elektrického zdroje.

DŮLEŽITÉ

Veškerý obsah produktu může být během opravy smazán. Před doručením produktu do záručního servisu byste si měli vytvořit záložní kopii veškerého obsahu produktu.

