
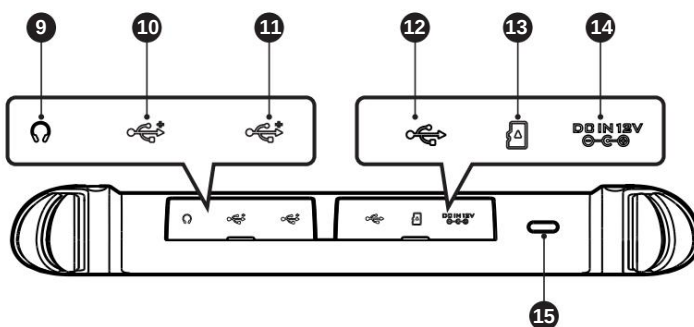
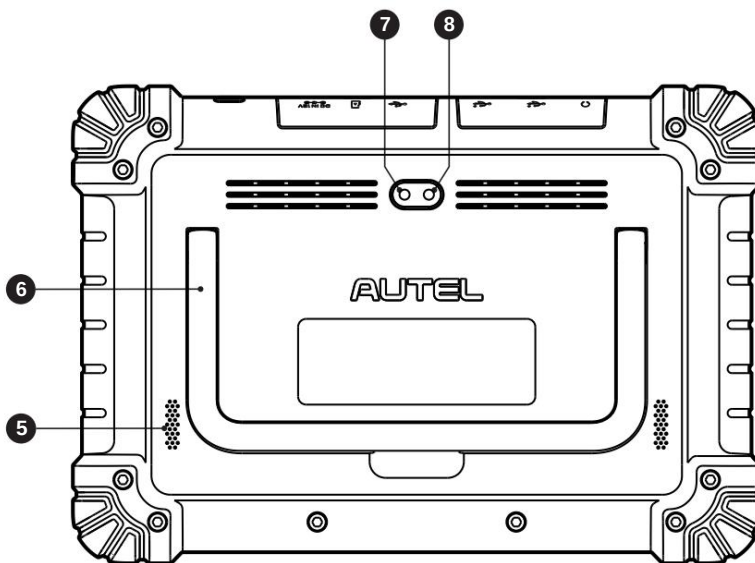


Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Werkzeugs. Unsere Werkzeuge werden nach hohen Standards gefertigt und – bei sachgemäßer Verwendung gemäß dieser Anleitung – Bei ordnungsgemäßer Wartung gewährleistet es jahrelangen störungsfreien Betrieb.

MaxiSys MS906 MAX

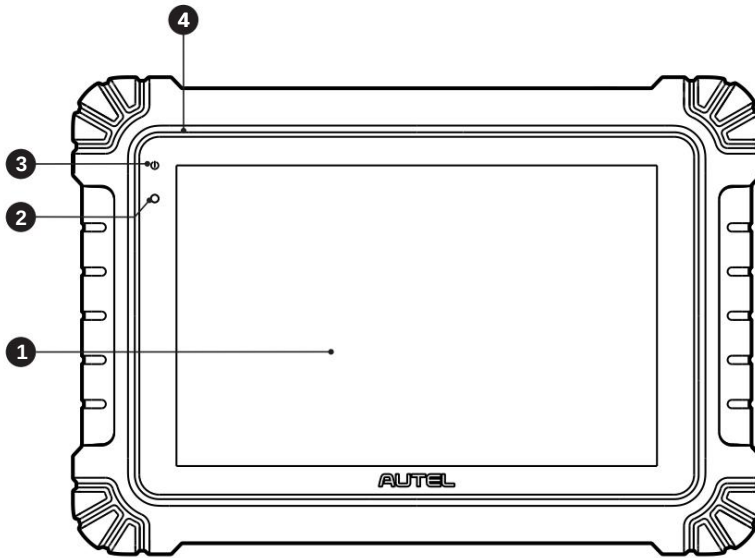

PRODUCT DESCRIPTIONS

Das MaxiSys-System besteht aus zwei Hauptkomponenten:


- MaxiSys Tablet – der zentrale Prozessor und Monitor für das System
- MaxiVCi V200 – die Fahrzeugkommunikationsschnittstelle

1. 10,1-Zoll-TFT-LCD-kapazitiver Touchscreen
2. Umgebungslichtsensor – erkennt die Umgebungshelligkeit.
3. Betriebs-LED
4. Eingebautes Mikrofon

5. Sprecher
6. Zusammenklappbarer Ständer – lässt sich von der Rückseite ausziehen, um Freihändiges Betrachten des Tablets.
7. Rückfahrkamera
8. Kamerablitz

9. Kopfhöreranschluss
10. USB-Anschluss
11. USB-Anschluss
12. USB Typ-C-Anschluss – unterstützt das Laden.
13. Mini-SD-Kartensteckplatz
14. Gleichstrom-Eingangsbuchse
15. Ein-/Ausschalter/Sperrtaste – lange drücken zum Ein-/Ausschalten Tablet oder kurzes Drücken zum Sperren des Bildschirms.

Fahrzeugkommunikationsschnittstelle — MaxiVCI V200

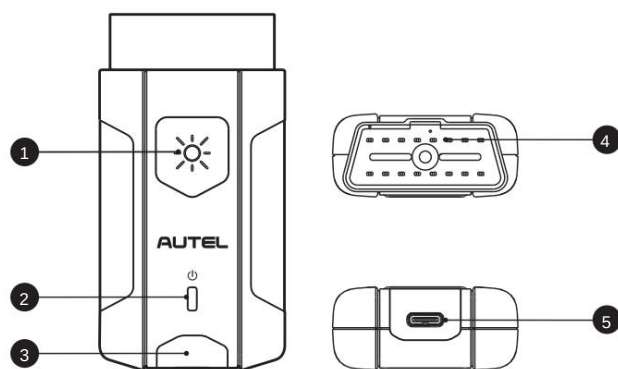

1. Ein-/Ausschalter für die Taschenlampe
2. Betriebs-LED – Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung der VCI-LED.
3. Fahrzeug-/Verbindungs-LED – siehe Beschreibung der VCI-LED für weitere Details.
4. Fahrzeugdatenanschluss (16-polig)
5. USB-Anschluss

VCI LED-Beschreibung

LED	Farbe	Beschreibung
Betriebsanzeige-LED	Gelb	Das VCI ist eingeschaltet und führt einen Selbsttest durch.
	Grün	Das VCI ist betriebsbereit.
	Blinkendes Rot	Die Firmware wird aktualisiert.
Fahrzeug/Verbindungs-LED	Grün	- Dauerhaft grün: Der VCI ist über ein USB-Kabel angeschlossen. - Blinkt grün: Das VCI kommuniziert über ein USB-Kabel.
	Blau	- Durchgehend blau: Das VCI ist über Bluetooth verbunden. - Blinkt blau: Das VCI kommuniziert über Bluetooth.


Erste Schritte



IMPORTANT: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und Wartung des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

1

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Tablets geladen ist oder dass es mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

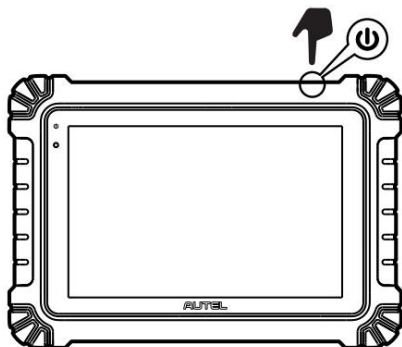


2

- Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um unsere Website zu besuchen unter pro.autel.com.
- Erstellen Sie eine Autel-ID und registrieren Sie das Produkt mit seiner Seriennummer, Nummer und Passwort.



3

- Stecken Sie den MaxiVCI V200 in den DLC des Fahrzeugs, der befindet sich in der Regel unter dem Armaturenbrett des Fahrzeugs.

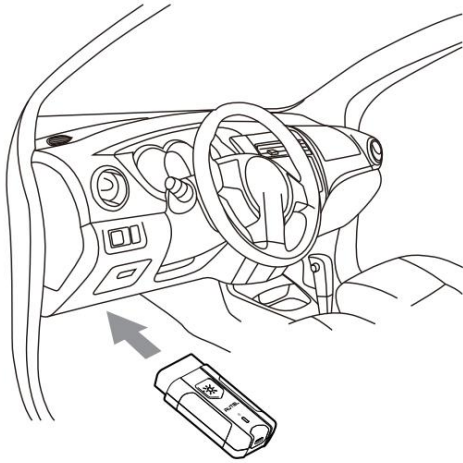**4**

- Verbinden Sie das Tablet mit dem MaxiVCI V200 entweder über Bluetooth oder über ein USB-Typ-C-Kabel, um eine Kommunikation herzustellen.
- Wenn das MaxiVCI V200 ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug und dem Tablet verbunden ist, erscheint auf der VCI-Status-Schaltfläche in der unteren Bildschirmleiste ein grünes Symbol in der Ecke, das anzeigt, dass das Tablet bereit ist, mit der Fahrzeugdiagnose zu beginnen.

