

Marken

Autel®, MaxiSys®, MaxiCOM® und MaxiDAS® sind eingetragene Marken der Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. in China, den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Urheberrechtsinformationen

Autel in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder übertragen werden.

Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Alle Informationen, Spezifikationen und Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen. Autel behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Für Service und Support:

	pro.autel.com/www.autel.com
	1-855-288-3587 (Nordamerika) +86 (0755) 8614-7779 (China)
	support@autel.com

Für technische Unterstützung in allen anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Sicherheitsinformationen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer sowie zur Vermeidung von Schäden an den Geräten und Fahrzeugen, an denen sie verwendet werden, ist es wichtig, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise von allen Personen gelesen und verstanden werden, die die Geräte bedienen oder mit ihnen in Kontakt kommen.

Für die Fahrzeugwartung gibt es verschiedene Verfahren, Techniken, Werkzeuge und Ersatzteile, und auch das Können des Ausführenden spielt eine wichtige Rolle. Aufgrund der Vielzahl an Testanwendungen und Produktvarianten, die mit diesem Gerät geprüft werden können, ist es uns unmöglich, für jede Situation vorherzusehen oder Ratschläge bzw. Sicherheitshinweise zu geben.

Es liegt in der Verantwortung des Kfz-Technikers, über fundierte Kenntnisse des zu prüfenden Systems zu verfügen. Die Anwendung korrekter Servicemethoden und Prüfverfahren ist unerlässlich. Wichtig ist, die Prüfungen sachgemäß und ordnungsgemäß durchzuführen, sodass weder die eigene Sicherheit noch die Sicherheit anderer Personen im Arbeitsbereich, die verwendeten Geräte oder das zu prüfende Fahrzeug gefährdet werden.

Beachten und befolgen Sie vor der Verwendung des Geräts stets die Sicherheitshinweise und Prüfverfahren des Herstellers des zu prüfenden Fahrzeugs oder Geräts. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise dienen dazu, Personenschäden und Sachschäden vorzubeugen. Alle Sicherheitshinweise werden durch ein Signalwort eingeleitet, das den Gefahrengrad angibt.

 **GEFAHR:** Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden führen kann.

 **WARNUNG:** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden führen kann.

Sicherheitshinweise

Die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise beziehen sich auf Situationen, die Autel bekannt sind. Autel kann jedoch nicht alle möglichen Gefahren kennen, bewerten oder Sie darüber beraten. Sie müssen sich vergewissern, dass keine der auftretenden Bedingungen oder Arbeitsabläufe Ihre persönliche Sicherheit gefährdet.

 **GEFAHR:** Bei laufendem Motor muss der Arbeitsbereich gut belüftet sein oder eine Abgasabsaugung an die Abgasanlage des Motors angeschlossen werden. Motoren produzieren Kohlenmonoxid, ein geruchloses, giftiges Gas, das die Reaktionszeit verlangsamt und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

 WARNUNGEN:




- Fahrzeugtests müssen stets in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, die den ANSI-Normen entspricht.
- Kleidung, Haare, Hände, Werkzeuge, Testgeräte usw. müssen von allen beweglichen oder heißen Motorteilen ferngehalten werden.
- Das Fahrzeug muss in einem gut belüfteten Arbeitsbereich betrieben werden, da die Abgase giftig sind.
- Stellen Sie das Getriebe auf PARK (bei Automatikgetriebe) bzw. NEUTRAL (bei Schaltgetriebe) und vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist.
- Platzieren Sie Blöcke vor den Antriebsrädern und lassen Sie das Fahrzeug während der Testfahrten niemals unbeaufsichtigt.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten an Zündspule, Verteilerkappe, Zündkabeln und Zündkerzen. Diese Bauteile erzeugen bei laufendem Motor gefährliche Spannungen.
- Halten Sie einen Feuerlöscher bereit, der für Benzin-, Chemie- und Elektrobrände geeignet ist.
- Schließen Sie keine Testgeräte an oder trennen Sie diese, solange die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft.
- Die Testgeräte müssen trocken, sauber und frei von Öl, Wasser und Fett sein. Reinigen Sie die Außenseite der Geräte bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch.
- Fahren Sie nicht gleichzeitig das Fahrzeug und bedienen Sie die Testgeräte. Jede Ablenkung kann einen Unfall verursachen.
- Beachten Sie die Angaben im Servicehandbuch des zu wartenden Fahrzeugs und befolgen Sie alle Diagnoseverfahren und Sicherheitsvorkehrungen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an den Testgeräten kommen.
- Um eine Beschädigung der Testgeräte oder die Erzeugung falscher Daten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie vollständig geladen ist und die Verbindung zum Fahrzeug-DLC sauber und sicher ist.
- Platzieren Sie das Testgerät nicht am Verteiler des Fahrzeugs. Starke elektromagnetische Störungen können das Gerät beschädigen.

MAXISYS MS908S3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das MaxiSys -System besteht aus zwei Hauptkomponenten:

- MaxiSys Tablet – der zentrale Prozessor und Monitor des Systems
- MaxiFlash LVC1 – die Fahrzeugkommunikationsschnittstelle

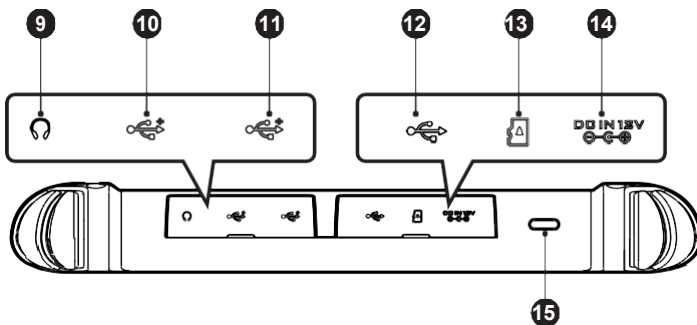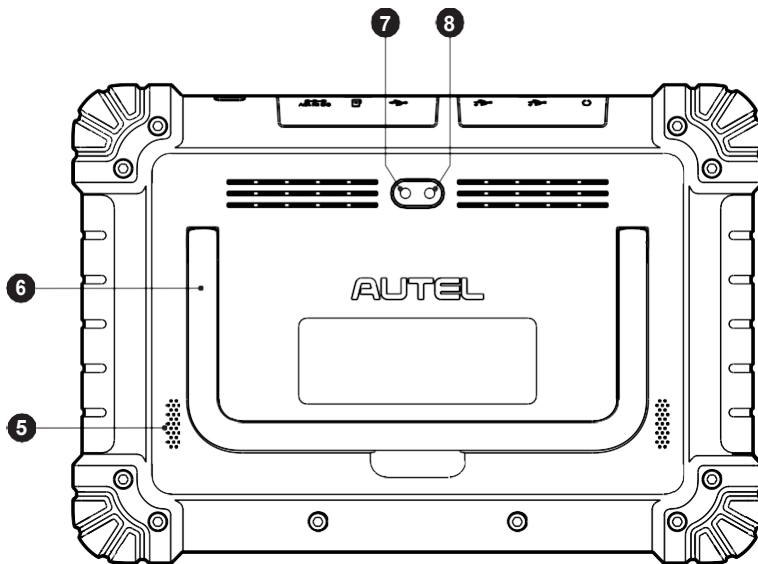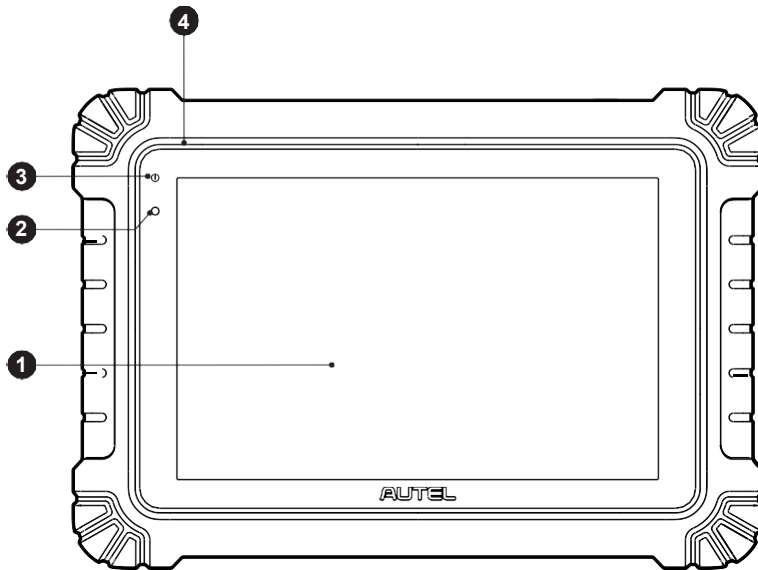


1. 10,1-Zoll-TFT-LCD-kapazitiv Touch-Screen
2. Umgebungslichtsensor – erkennt Umgebungslicht Helligkeit.
3. Leistung LED
4. Eingebautes Mikrofon

5. Lautsprecher
6. Zusammenklappbarer Ständer – lässt sich von der Rückseite ausziehen und ermöglicht so freihändiges Betrachten des Tablette.
7. Hinteren Kamera
8. Kamera Blitz

9. Kopfhörer Jack
10. USB Hafen
11. USB Hafen
12. USB-Typ-C-Anschluss — unterstützt wird geladen.
13. Mini-SD-Karte Slot
14. DC-Stromversorgungseingang Hafen
15. Ein-/Ausschalter/Sperrtaste – lange drücken zum Ein-/Ausschalten des Tablets, kurz drücken zum Sperren Bildschirm.

MAXISYS MS908S3

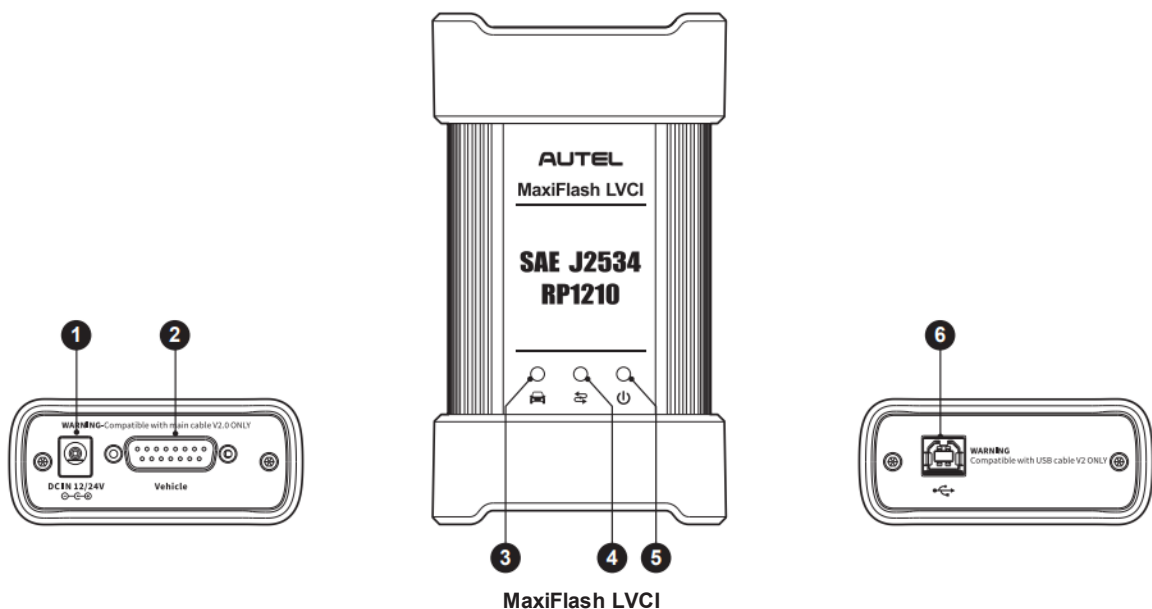

1. DC- Stromversorgungseingang Hafen

2. Fahrzeugdatenanschluss (DB15-Pin)

3. Die Fahrzeug - LED blinkt grün, wenn sie mit dem Fahrzeugsystem kommuniziert .
4. Die Verbindungs - LED leuchtet dauerhaft grün, wenn die Verbindung über ein USB -Kabel zum Tablet hergestellt wird ; sie leuchtet dauerhaft blau, wenn die Verbindung über Bluetooth zum Tablet hergestellt wird. Verbindung.

5. Power- LED — Einzelheiten entnehmen Sie bitte Tabelle 1-1 Beschreibung der Power -LED .

6. USB Hafen

Tabelle 1-1 Beschreibung der Betriebs-LED

LED	Farbe	Beschreibung
Leistung	Gelb	Die LED leuchtet beim Einschalten automatisch gelb, wenn VCI einen Selbsttest durchführt.
	Grün	Leuchtet im eingeschalteten Zustand durchgehend grün.
	Rot	Leuchtet dauerhaft rot, wenn ein Systemausfall auftritt. Blinkt rot, wenn VCI aktualisiert wird .

ERSTE SCHRITTE




WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Verwenden Sie das Gerät sachgemäß und vorsichtig. Andernfalls kann es zu Schäden und/oder Verletzungen kommen, und die Produktgarantie erlischt.




WARNUNG: Der MaxiFlash LVCI ist nur mit dem Autel - Hauptkabel V2.0 und dem USB-Kabel V2 kompatibel.


- 1** Verbinden Sie das Hauptkabel V2.0 mit dem Fahrzeugdatenanschluss am VCI-Gerät und ziehen Sie die Rändelschrauben fest.

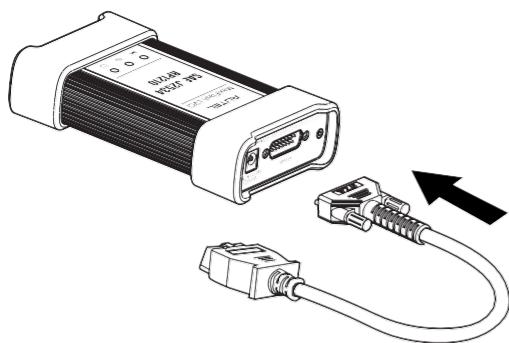


- 2** Verbinden Sie den 16-poligen Adapter des Kabels mit dem DLC-Anschluss des Fahrzeugs, der sich in der Regel unter dem Armaturenbrett befindet.

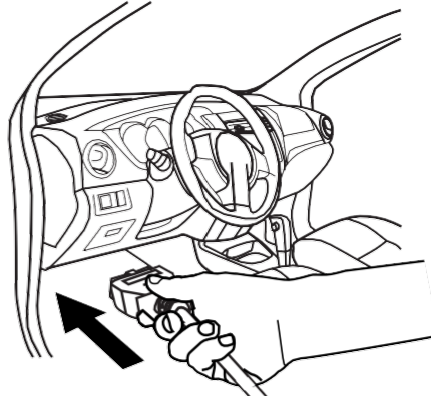


- 3** Schalten Sie das Tablet ein. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Tablets geladen ist oder es an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen ist.

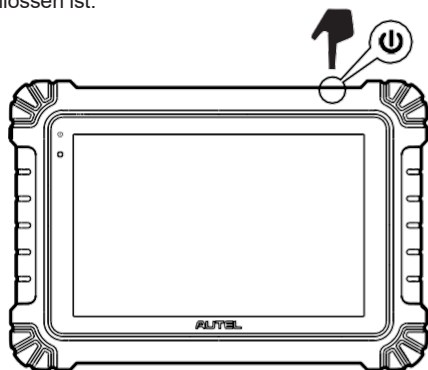

- 4** Verbinden Sie das Tablet über Bluetooth oder USB-Kabel V2 mit dem VCI-Gerät, um eine Kommunikationsverbindung herzustellen. Nur die USB-Kabelverbindung während der Programmierung.

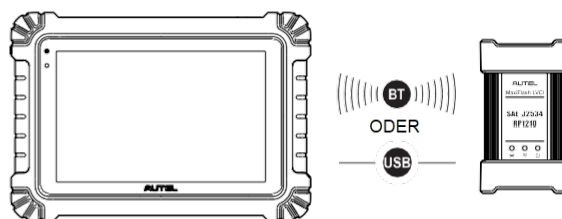

- 5** Wenn das VCI-Gerät ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug und dem Tablet verbunden ist, zeigt die VCI-Statusschaltfläche in der unteren Symbolleiste des Bildschirms ein grünes Symbol an, das anzeigt, dass die Plattform bereit ist, mit der Fahrzeugdiagnose zu beginnen.

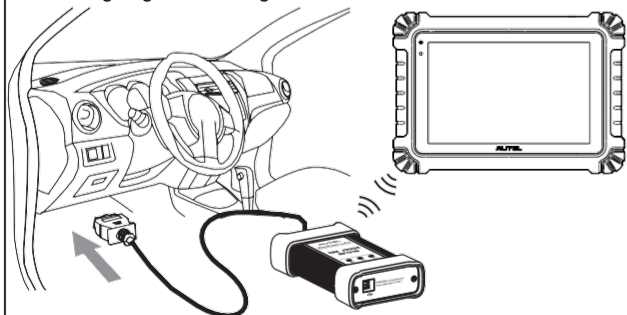

Vielen Dank für den Kauf dieses AUTEL-Diagnosetables. Autel fertigt seine Geräte nach höchsten Standards. Bei sachgemäßer Wartung und Verwendung gemäß Bedienungsanleitung wird Ihnen das Tablet jahrelang zuverlässig dienen.