

Marchi commerciali

Autel®, MaxiSys®, MaxiCOM® e MaxiDAS® sono marchi commerciali di Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrati in Cina, negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Informazioni sul copyright

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero dati o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza la previa autorizzazione scritta di Autel.

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni contenute in questo manuale si basano sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della stampa. Autel si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Per assistenza e supporto:

	pro.autel.com/www.autel.com
	1-855-288-3587 (Nord America) +86 (0755) 8614-7779 (Cina)
	support@autel.com

Per assistenza tecnica in tutti gli altri mercati, si prega di contattare il proprio agente di vendita.

Informazioni sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza e quella degli altri, e per prevenire danni alle apparecchiature e ai veicoli su cui vengono utilizzate, è importante che tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale vengano lette e comprese da chiunque utilizzi o entri in contatto con l'apparecchiatura.

Esistono diverse procedure, tecniche, strumenti e ricambi per la manutenzione dei veicoli, così come varia l'abilità della persona che esegue il lavoro. Data la vasta gamma di applicazioni di test e le diverse tipologie di prodotti che possono essere testati con questo strumento, non ci è possibile prevedere o fornire consigli o messaggi di sicurezza validi per ogni singola situazione.

È responsabilità del tecnico automobilistico conoscere a fondo il sistema in fase di collaudo. È fondamentale utilizzare metodi di assistenza e procedure di collaudo appropriati. È importante eseguire i test in modo adeguato e corretto, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza, quella degli altri presenti nell'area di lavoro, le attrezzature utilizzate o il veicolo in fase di collaudo.

Prima di utilizzare l'apparecchiatura, consultare e seguire sempre i messaggi di sicurezza e le procedure di prova applicabili forniti dal produttore del veicolo o dell'apparecchiatura in fase di prova. Utilizzare l'apparecchiatura solo come descritto in questo manuale. Leggere, comprendere e seguire tutti i messaggi e le istruzioni di sicurezza contenuti in questo manuale.

Messaggi di sicurezza

I messaggi di sicurezza sono forniti per contribuire a prevenire lesioni personali e danni alle attrezzature. Tutti i messaggi di sicurezza sono introdotti da una parola chiave che indica il livello di pericolo.

 **PERICOLO:** Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi all'operatore o a terzi.

 **ATTENZIONE:** Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi all'operatore o a terzi.

Istruzioni di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza contenute nel presente documento riguardano situazioni di cui Autel è a conoscenza. Autel non può conoscere, valutare o informare l'utente su tutti i possibili pericoli. L'utente deve accertarsi che qualsiasi condizione o procedura di servizio riscontrata non comprometta la propria sicurezza personale.

 **PERICOLO:** Quando un motore è in funzione, mantenere l'area di servizio BEN VENTILATA o collegare un sistema di aspirazione dei fumi dell'edificio al sistema di scarico del motore. I motori producono monossido di carbonio, un gas inodore e velenoso che rallenta i tempi di reazione e può causare gravi lesioni personali o la morte.

 AVVERTENZE:

- Eseguire sempre i test sui veicoli in un ambiente sicuro.
- Indossare occhiali di protezione conformi agli standard ANSI.
- Tenere indumenti, capelli, mani, attrezzi, apparecchiature di prova, ecc. lontani da tutte le parti mobili o calde del motore.
- Utilizzare il veicolo in un'area di lavoro ben ventilata, poiché i gas di scarico sono tossici.
- Metti la leva del cambio in posizione PARK (per cambio automatico) o NEUTRO (per cambio manuale) e assicurati che il freno di stazionamento sia inserito.
- Posiziona dei blocchi davanti alle ruote motrici e non lasciare mai il veicolo incustodito durante i test.
- Prestare la massima attenzione quando si lavora in prossimità della bobina di accensione, dello spinterogeno, dei cavi di accensione e delle candele. Questi componenti generano tensioni pericolose quando il motore è in funzione.
- Tenete a portata di mano un estintore adatto a incendi di benzina, sostanze chimiche e apparecchi elettrici.
- Non collegare o scollegare alcuna apparecchiatura di prova mentre l'accensione è inserita o il motore è in funzione.
- Mantenere le apparecchiature di prova asciutte, pulite e prive di olio, acqua o grasso. Utilizzare un detergente delicato e un panno pulito per pulire l'esterno delle apparecchiature, se necessario.
- Non guidare il veicolo e utilizzare contemporaneamente l'apparecchiatura di prova. Qualsiasi distrazione può causare un incidente.
- Consultare il manuale di assistenza del veicolo in riparazione e attenersi a tutte le procedure diagnostiche e alle precauzioni. La mancata osservanza di tali procedure può causare lesioni personali o danni alle apparecchiature di prova.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchiatura di prova o di generare dati errati, assicurarsi che la batteria del veicolo sia completamente carica e che il collegamento alla presa DLC del veicolo sia pulito e sicuro.
- Non posizionare l'apparecchiatura di prova sul distributore del veicolo. Forti interferenze elettromagnetiche possono danneggiare l'apparecchiatura.



MAXISYS MS908S3

DESCRIZIONI DEI PRODOTTI


Il sistema MaxiSys è composto da due componenti principali:

- MaxiSys Tablet : il processore centrale e il monitor del sistema.
- MaxiFlash LVCI — l' interfaccia di comunicazione del veicolo

1. Display capacitivo TFT-LCD da 10,1 pollici Touchscreen
2. Sensore di luce ambientale: rileva la luce ambientale luminosità.
3. Energia GUIDATO
4. Microfono integrato

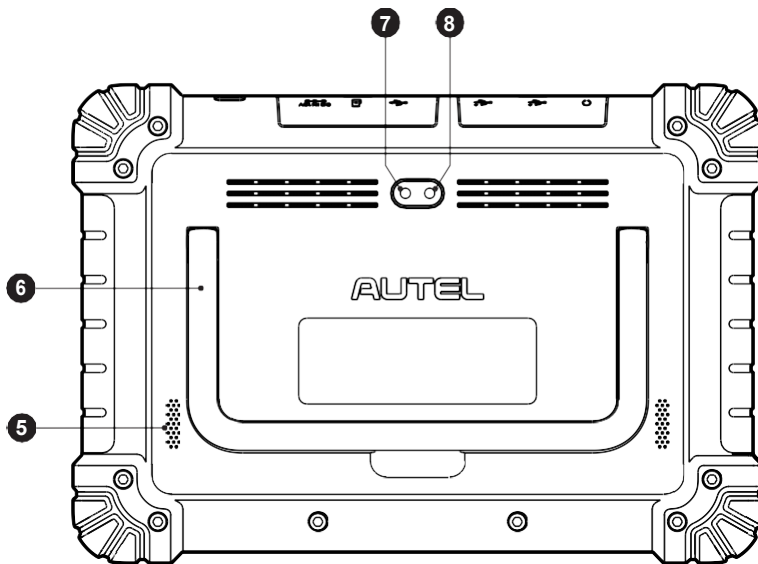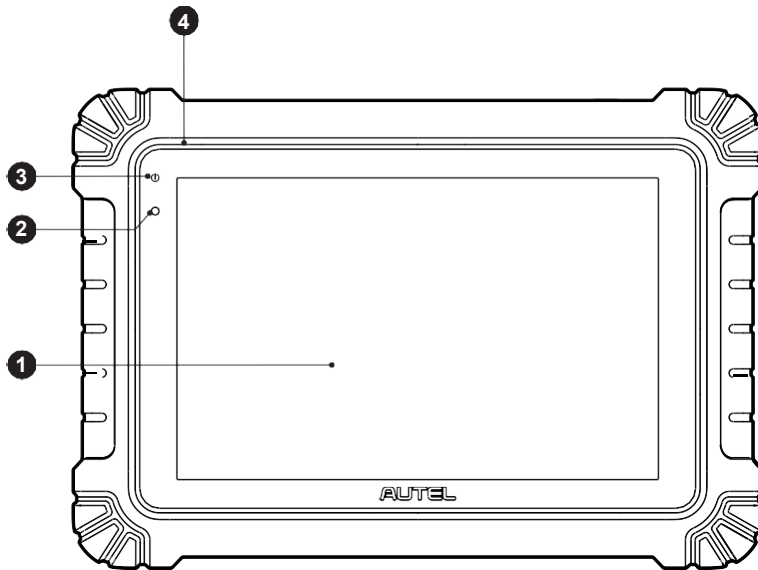


5. Oratore
6. Supporto pieghevole: si estende dalla parte posteriore per consentire la visualizzazione a mani libere del tablet.
7. Posteriore Telecamera
8. Telecamera Flash

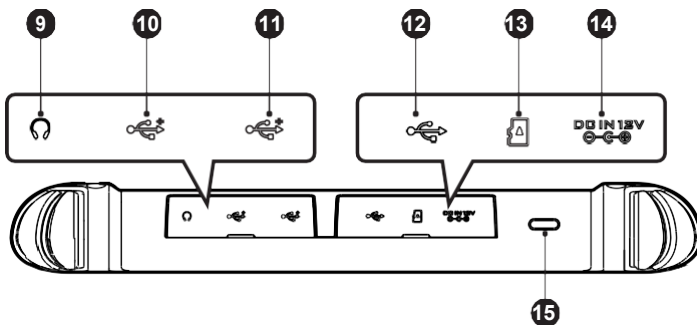

9. Cuffie Jack
10. USB Porta
11. USB Porta
12. Porta USB Type-C — supporta ricarica.
13. Scheda Mini SD Slot
14. Ingresso alimentazione CC Porta
15. Pulsante di accensione/blocco: premere a lungo per accendere/spegnere il tablet o premere brevemente per bloccarlo. schermo.

MAXISYS MS908S3

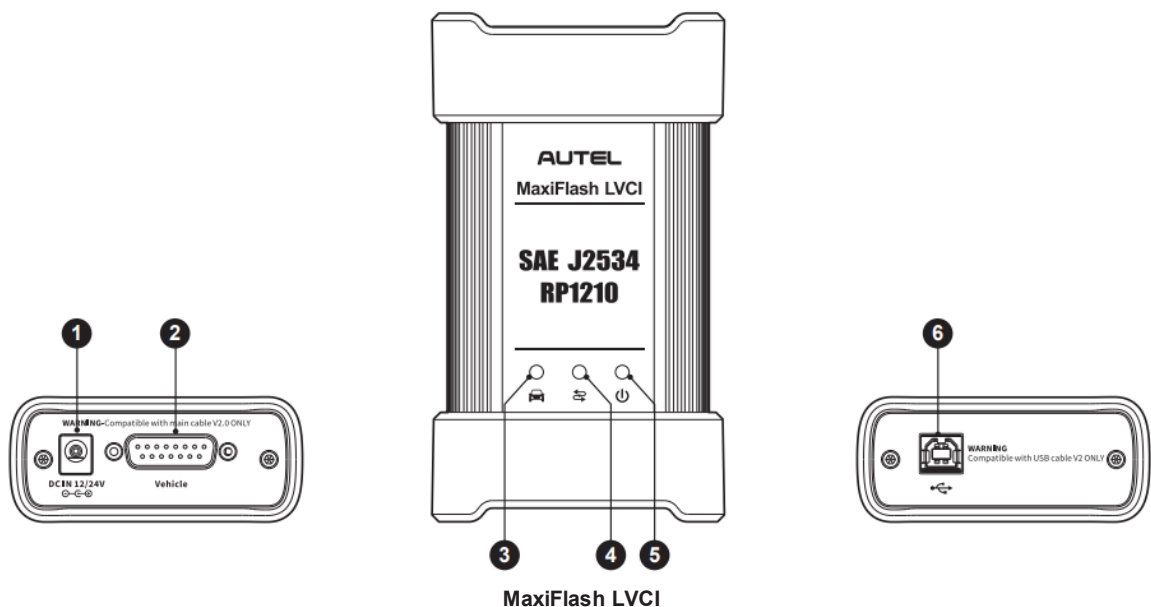

1. Ingresso alimentazione CC Porta
2. Connettore dati veicolo (DB15-Pin)
3. LED del veicolo : lampeggia in verde durante la comunicazione con il sistema del veicolo.
4. LED di connessione : si illumina di verde fisso quando connesso al tablet tramite cavo USB; si illumina di blu fisso quando connesso al tablet tramite Bluetooth. connessione.
5. LED di alimentazione : fare riferimento alla Tabella 1-1 Descrizione del LED di alimentazione per i dettagli.
6. USB Porta

Tabella 1-1 Descrizione del LED di alimentazione

LED	Colore	Descrizione
Energia	Giallo	Le spie gialle si accendono automaticamente all'avvio quando il VCI esegue l'autotest.
	Verde	La spia si illumina di verde fisso quando l'alimentazione è attiva.
	Rosso	Si illumina di rosso fisso quando si verifica un errore di sistema. Lampeggia di rosso durante l'aggiornamento di VCI.

INIZIARE




IMPORTANTE: Prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questo apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza. Utilizzare l'apparecchio correttamente e con cura. Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare danni e/o lesioni personali e invaliderà la garanzia del prodotto.




ATTENZIONE: MaxiFlash LVC1 è compatibile solo con il cavo principale Autel V2.0 e il cavo USB V2.


- 1** Collegare il cavo principale V2.0 al connettore dati veicolo sull'unità VCI e serrare le viti a testa zigrinata.

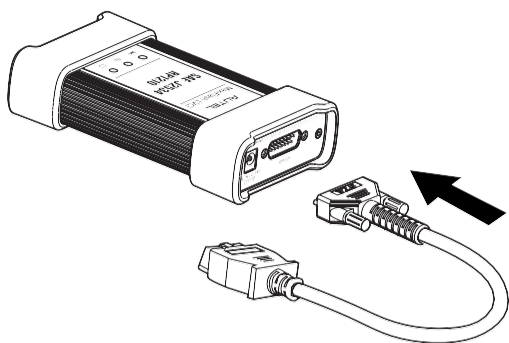


- 2** Collega l'adattatore a 16 pin del cavo alla presa DLC del veicolo, che di solito si trova sotto il cruscotto.

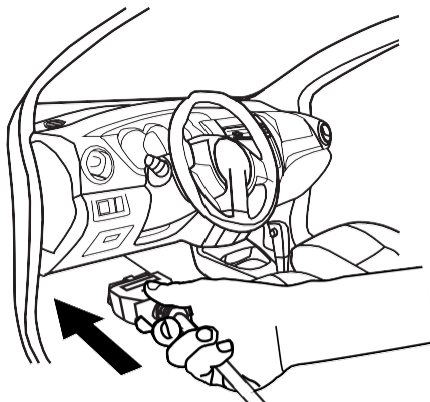


- 3** Accendere il tablet. Assicurarsi che la batteria del tablet sia carica o che sia collegato all'alimentatore CC in dotazione.

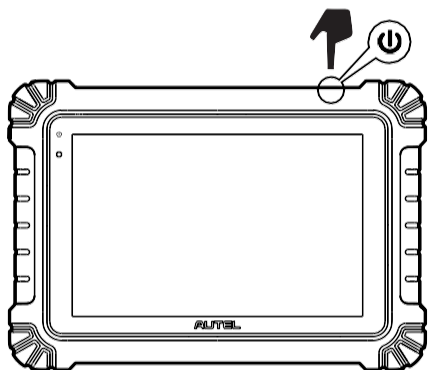

- 4** Collega il tablet al dispositivo VCI tramite Bluetooth o cavo USB V2 per stabilire una connessione di comunicazione. solo la connessione del cavo USB durante la programmazione.

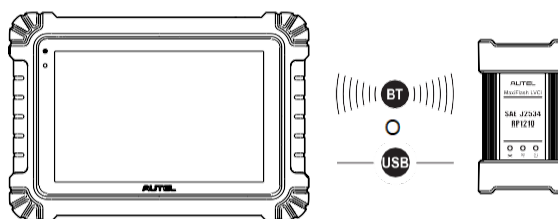

- 5** Quando il dispositivo VCI è correttamente collegato al veicolo e al tablet, il pulsante di stato VCI nella barra degli strumenti inferiore dello schermo mostra un badge verde, a indicare che la piattaforma è pronta per avviare la diagnosi del veicolo.

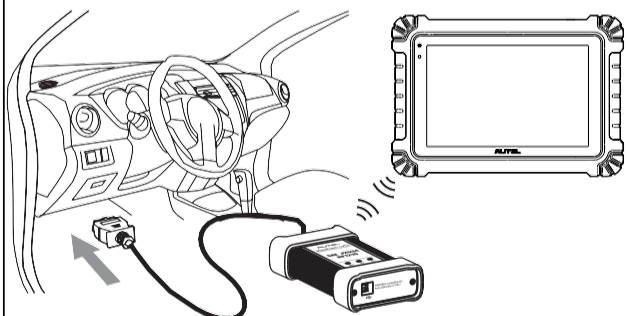

Grazie per aver acquistato questo tablet diagnostico AUTEL. Autel produce i suoi strumenti secondo i più elevati standard qualitativi. Se sottoposto a una corretta manutenzione e utilizzato secondo le istruzioni, il tablet garantirà anni di utilizzo senza problemi.

