

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Marcas registradas

Autel®, MaxiSys®, MaxiCOM® e MaxiDAS® são marcas comerciais da Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registradas na China, nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Informações sobre direitos autorais

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da Autel.

Isonção de Garantias e Limitação de Responsabilidades Todas as informações, especificações e ilustrações neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento da impressão. A Autel reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Para serviços e suporte:

	pro.autel.com/www.autel.com
	1-855-288-3587 (América do Norte) +86 (0755) 8614-7779 (China)
	suporte@autel.com

Para obter assistência técnica em todos os outros mercados, entre em contato com seu agente de vendas.

Informações de segurança

Para sua própria segurança e a segurança de terceiros, e para evitar danos ao equipamento e aos veículos em que ele é utilizado, é importante que as instruções de segurança apresentadas neste manual sejam lidas e compreendidas por todas as pessoas que operam ou entram em contato com o equipamento.

Existem diversos procedimentos, técnicas, ferramentas e peças para a manutenção de veículos, além da habilidade do profissional que realiza o serviço. Devido à grande variedade de aplicações de teste e produtos que podem ser testados com este instrumento, é impossível prever ou fornecer orientações ou mensagens de segurança que abranjam todas as situações.

É responsabilidade do técnico automotivo conhecer o sistema que está sendo testado. É essencial utilizar métodos de serviço e procedimentos de teste adequados. É importante realizar os testes de maneira apropriada e aceitável, que não coloque em risco a sua segurança, a segurança de outras pessoas na área de trabalho, o equipamento utilizado ou o veículo em teste.

Antes de utilizar o equipamento, consulte sempre e siga as mensagens de segurança e os procedimentos de teste aplicáveis fornecidos pelo fabricante do veículo ou equipamento que está sendo testado. Utilize o equipamento somente conforme descrito neste manual. Leia, compreenda e siga todas as mensagens de segurança e instruções contidas neste manual.

Mensagens de segurança

As mensagens de segurança são fornecidas para ajudar a prevenir lesões pessoais e danos aos equipamentos. Todas as mensagens de segurança são introduzidas por uma palavra de sinalização que indica o nível de perigo.

 **PERIGO:** Indica uma situação de risco iminente que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves ao operador ou a pessoas próximas.

 **AVISO:** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves ao operador ou a pessoas próximas.

Instruções de segurança

As mensagens de segurança aqui contidas abrangem situações das quais a Autel tem conhecimento. A Autel não pode conhecer, avaliar ou aconselhá-lo sobre todos os possíveis riscos. Você deve certificar-se de que qualquer condição ou procedimento de serviço encontrado não coloque em risco sua segurança pessoal.

 **PERIGO:** Quando um motor estiver em funcionamento, mantenha a área de serviço BEM VENTILADA ou conecte um sistema de exaustão do edifício ao sistema de exaustão do motor. Os motores produzem monóxido de carbono, um gás inodoro e venenoso que causa atraso na reação e pode levar a ferimentos graves ou morte.

AVISOS:




- Os testes automotivos devem sempre ser realizados em um ambiente seguro.
- Use proteção ocular de segurança que atenda aos padrões ANSI.
- Mantenha roupas, cabelos, mãos, ferramentas, equipamentos de teste, etc., longe de todas as partes móveis ou quentes do motor.
- Utilize o veículo em uma área de trabalho bem ventilada, pois os gases de escape são tóxicos.
- Coloque a transmissão em PARK (para transmissão automática) ou NEUTRAL (para transmissão manual) e certifique-se de que o freio de estacionamento esteja acionado.
- Coloque blocos na frente das rodas motrizes e nunca deixe o veículo sem supervisão durante os testes.
- Tenha extrema cautela ao trabalhar perto da bobina de ignição, da tampa do distribuidor, dos cabos de ignição e das velas de ignição. Esses componentes geram tensões perigosas quando o motor está funcionando.
- Mantenha por perto um extintor de incêndio adequado para incêndios causados por gasolina, produtos químicos e equipamentos elétricos.
- Não conecte nem desconecte nenhum equipamento de teste enquanto a ignição estiver ligada ou o motor estiver funcionando.
- Mantenha o equipamento de teste seco, limpo e livre de óleo, água ou graxa. Use um detergente suave em um pano limpo para limpar a parte externa do equipamento, conforme necessário.
- Não dirija o veículo e opere o equipamento de teste ao mesmo tempo. Qualquer distração pode causar um acidente.
- Consulte o manual de serviço do veículo em manutenção e siga todos os procedimentos e precauções de diagnóstico. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento de teste.
- Para evitar danos ao equipamento de teste ou geração de dados falsos, certifique-se de que a bateria do veículo esteja totalmente carregada e que a conexão com o cabo DLC do veículo esteja limpa e segura.
- Não coloque o equipamento de teste sobre o distribuidor do veículo. Interferências eletromagnéticas fortes podem danificar o equipamento.

MAXISYS MS908S3

DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

O sistema MaxiSys possui dois componentes principais:

- MaxiSys Tablet — o processador central e monitor do sistema
- MaxiFlash LVCI — a interface de comunicação do veículo

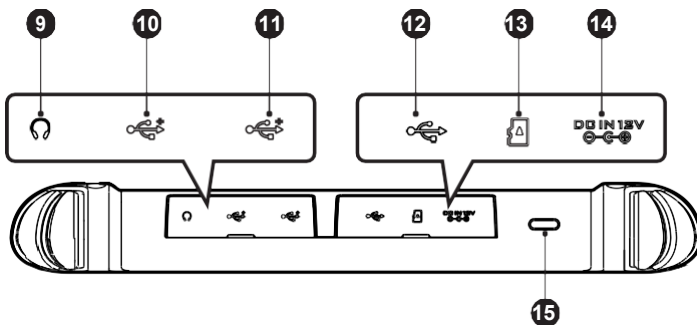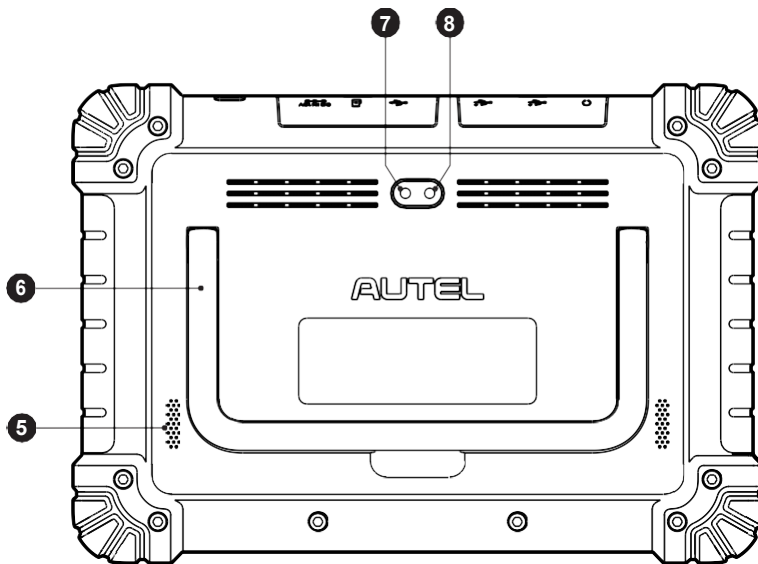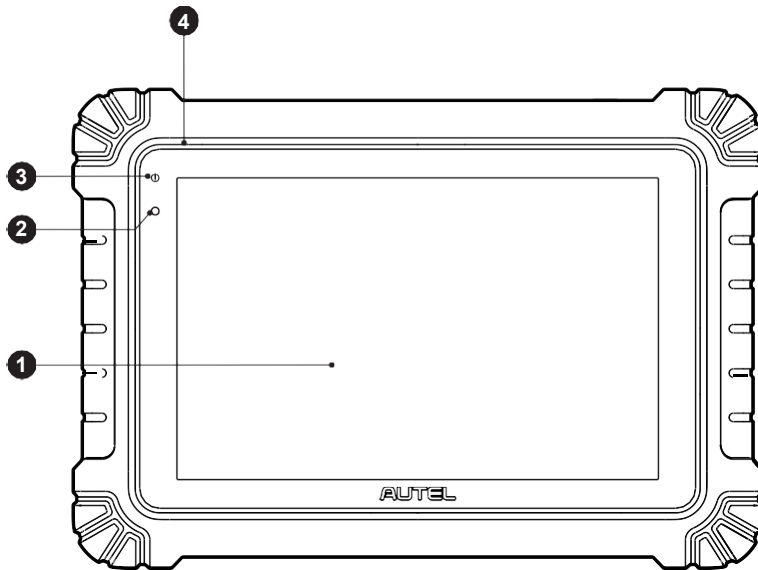


1. Tela capacitiva TFT-LCD de 10,1 polegadas Tela sensível ao toque
2. Sensor de luz ambiente — detecta a luz ambiente brilho.
3. Poder LIDERADO
4. Microfone embutido

5. Palestrante
6. Suporte dobrável — estende-se da parte traseira para permitir a visualização com as mãos livres. comprimido.
7. Traseira Câmera
8. Câmera Clarão

9. Fone de ouvido Jack
10. USB Porta
11. USB Porta
12. Porta USB Type-C — suporta Carregando.
13. Cartão Mini SD Slot
14. Entrada de alimentação CC Porta
15. Botão Liga/Desliga/Bloqueio — pressione e segure para ligar/desligar o tablet ou pressione rapidamente para bloqueá-lo. tela.

MAXISYS MS908S3

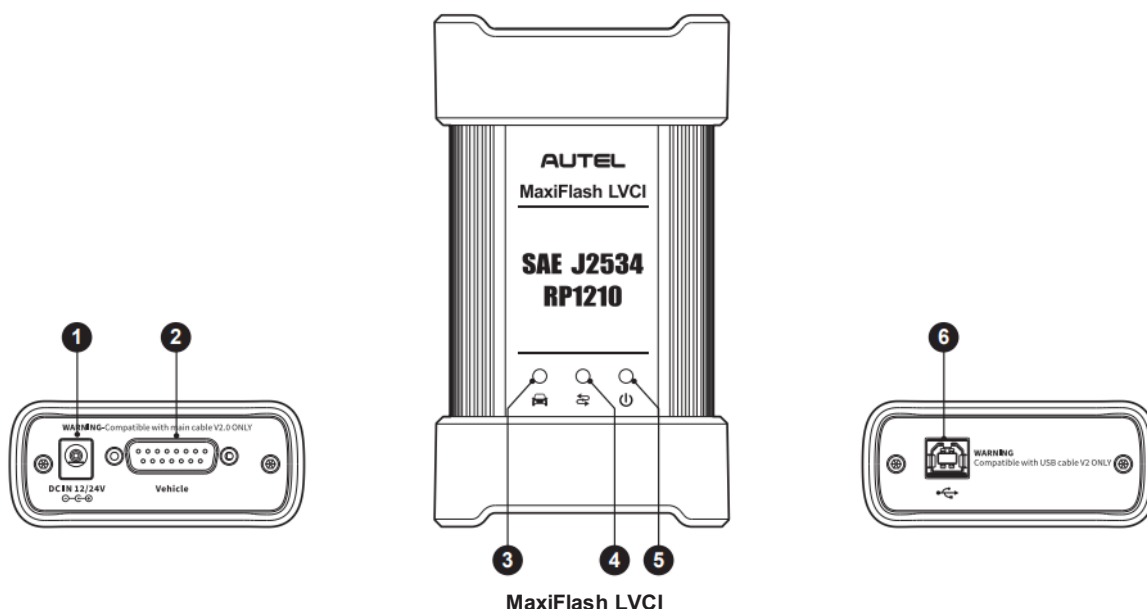

1. Entrada de alimentação CC Porta
2. Conector de dados do veículo (DB15 pinos)
3. LED do veículo — pisca em verde quando está se comunicando com o sistema do veículo.
4. LED de conexão — acende em verde fixo quando conectado ao tablet via cabo USB; acende em azul fixo quando conectado ao tablet via Bluetooth. conexão.
5. LED de alimentação — consulte a Tabela 1-1 Descrição do LED de alimentação para obter detalhes.
6. USB Porta

Tabela 1-1 Descrição do LED de alimentação

LED	Cor	Descrição
Poder	Amarelo	A luz acende automaticamente em amarelo ao ligar o aparelho quando o VCI está realizando o autoteste.
	Verde	A luz acende em verde fixo quando o aparelho é ligado.
	Vermelho	A luz indicadora fica vermelha fixa quando ocorre uma falha no sistema. Pisca em vermelho quando o VCI está sendo atualizado.

COMEÇANDO




IMPORTANTE: Antes de operar ou realizar qualquer manutenção neste aparelho, leia atentamente estas instruções, prestando especial atenção aos avisos e precauções de segurança. Utilize este aparelho corretamente e com cuidado. O não cumprimento destas instruções pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anular a garantia do produto.




AVISO: O MaxiFlash LVCi é compatível apenas com o cabo principal Autel V2.0 e o cabo USB V2.


- 1** Conecte o cabo principal V2.0 ao conector de dados do veículo na unidade VCI e aperte os parafusos de fixação.

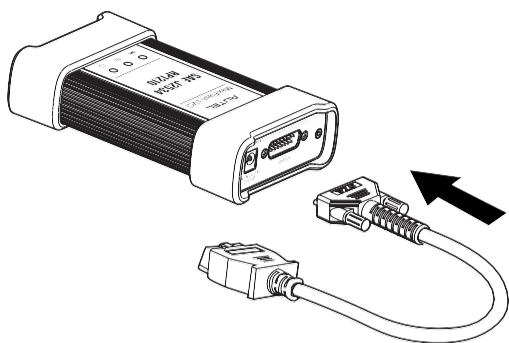


- 2** Conecte o adaptador de 16 pinos do cabo à porta DLC do veículo, que geralmente está localizada sob o painel do veículo.

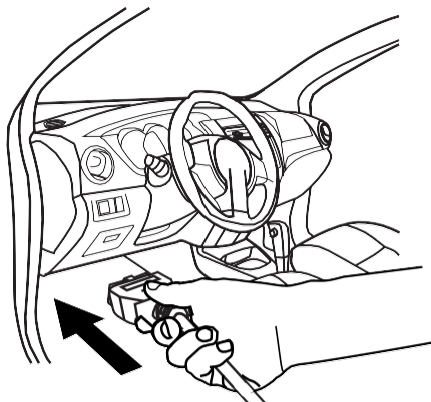


- 3** Ligue o tablet. Certifique-se de que a bateria do tablet esteja carregada ou que ele esteja conectado à fonte de alimentação CC fornecida.

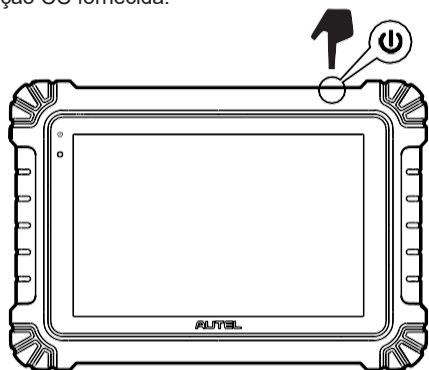

- 4** Conecte o tablet ao dispositivo VCI via Bluetooth ou cabo USB V2 para estabelecer uma conexão de comunicação. Use a conexão do cabo USB é necessária apenas durante a programação.

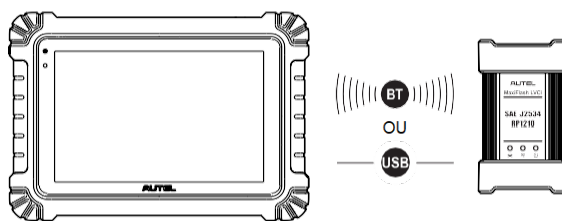

- 5** Quando o dispositivo VCI estiver devidamente conectado ao veículo e ao tablet, o botão de status do VCI na barra de ferramentas inferior da tela exibirá um ícone verde, indicando que a plataforma está pronta para iniciar o diagnóstico do veículo.

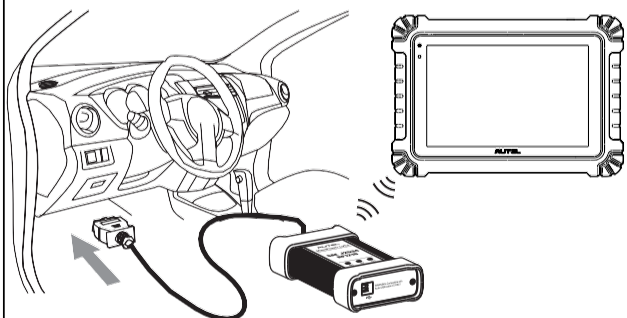

Obrigado por adquirir este tablet de diagnóstico AUTEL. A Autel fabrica seus equipamentos seguindo os mais altos padrões de qualidade. Se mantido adequadamente e utilizado conforme as instruções, o tablet proporcionará anos de uso sem problemas.