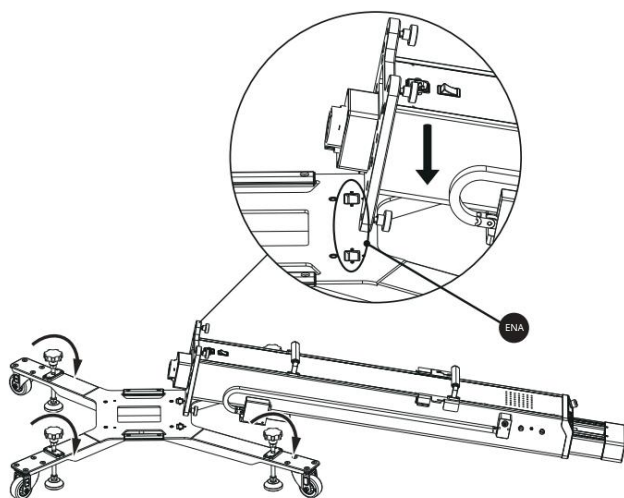
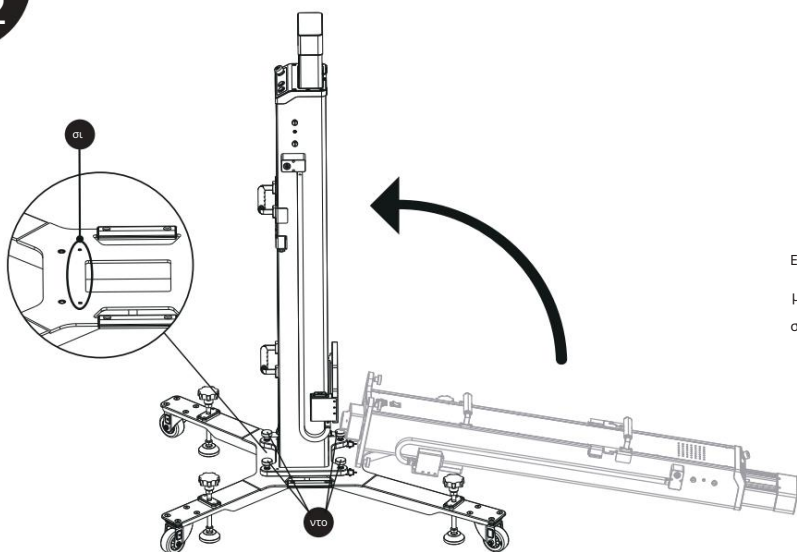


**Σύστημα Ευφυούς Ευθυγράμμισης Τροχών IWA500
(AUTEL-CSCW500)**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Σύστημα Ευφυούς Ευθυγράμμισης Τροχών IWA500. Αυτός ο Σύντομος Οδηγός Αναφοράς σας καθοδηγεί σχετικά με τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση.


Συναρμολόγηση του συστήματος έξυπνης ευθυγράμμισης τροχών**1**

Περιστρέψτε τα ρυθμιζόμενα πόδια δεξιόστροφα για να διατηρήσετε τη βάση σε σταθερή θέση. Τοποθετήστε τη βάση στην καθορισμένη θέση (Α) στη βάση.

2


Ευθυγραμμίστε τους δύο πείρους τοποθέτησης (B) για να ανυψώσετε τη βάση μέχρι να σηκωθεί πλήρως. Περιστρέψτε τα τέσσερα κουμπιά (C) κατά το χρονόμετρο, συνετό να ασφαλίσετε τη βάση.

3

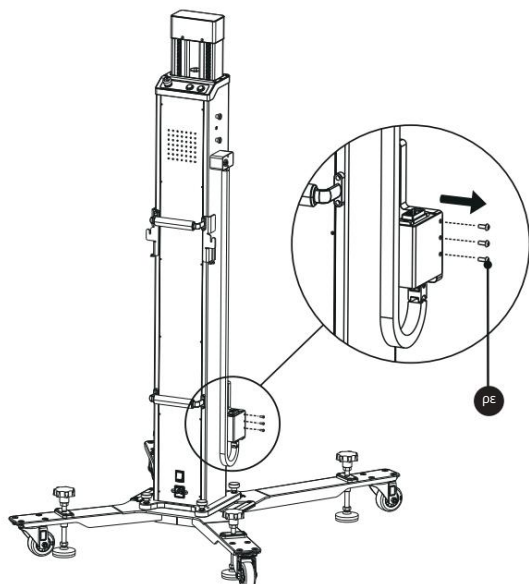


Ξεβιδώστε τις βίδες (M4 x 10) (D) χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί L (2,5 mm) για να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας.

4

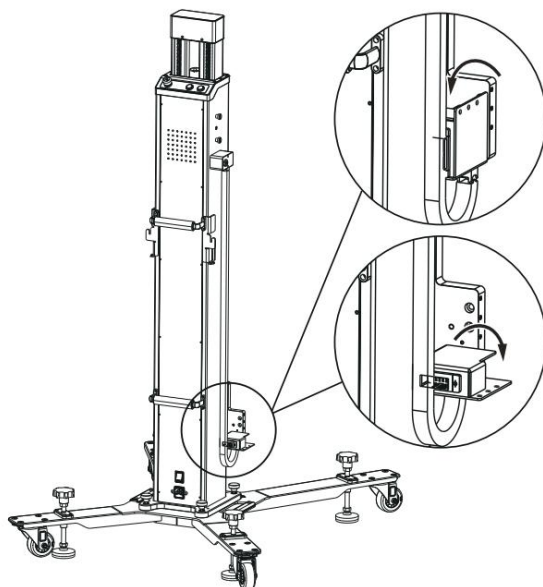


Γυρίστε πρώτα το βύσμα τροφοδοσίας προς τα έξω και, στη συνέχεια, γυρίστε το πλάγια για να αποκαλύψετε τις δύο οπές για τις βίδες στο στάση.

5

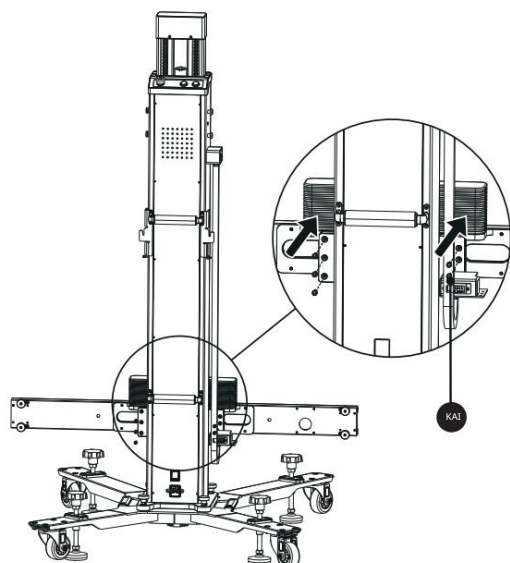


Ευθυγραμμίστε τις πέντε οπές βιδών στο σύνδεσμο του βραχίονα με εκείνες στη βάση. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες (M5 x 20) (E) χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί L (4 mm).

6

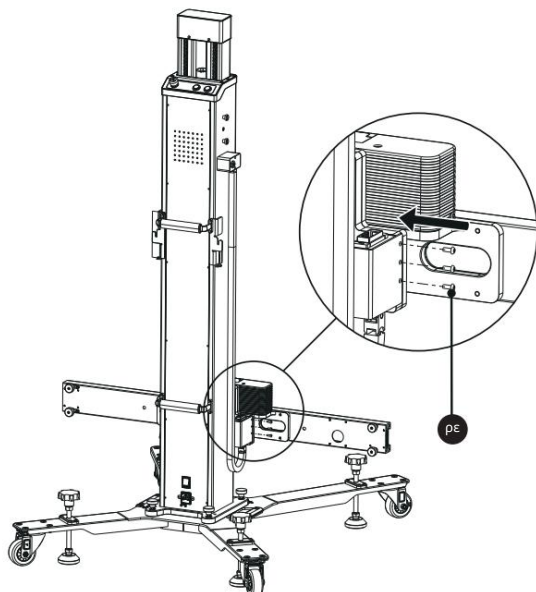


Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες (M4 x 10) (D) χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί L (2,5 mm) για να ασφαλίσετε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας στη βάση.

7

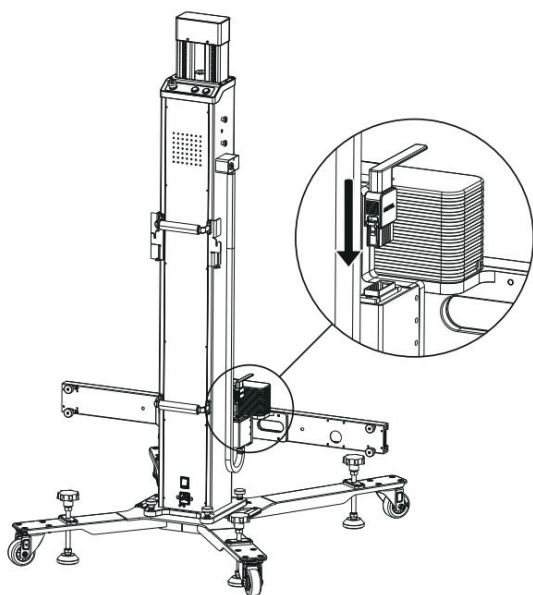


Συνδέστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή τροφοδοσίας.

8

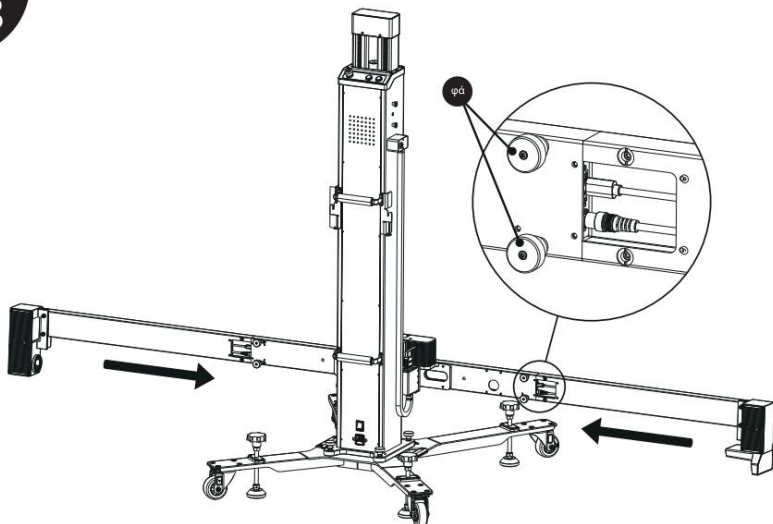


Συναρμολογήστε τον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα. Σφίξτε τα τέσσερα κουμπιά στερέωσης (F) αφού συνδέσετε σταθερά την εγκάρσια ράβδο. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια USB.

9

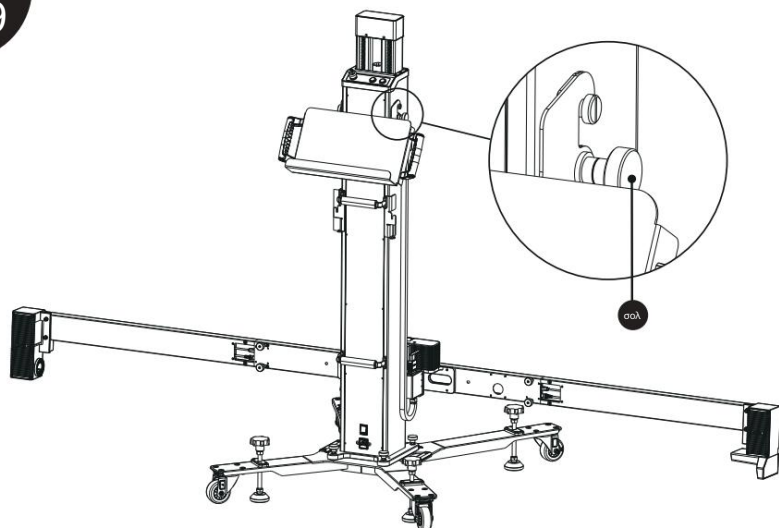

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης tablet στη βάση. Περιστρέψτε τα δύο περιστρέψτε τα κουμπιά (G) δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε.

Ενεργοποίηση του συστήματος έξυπνης ευθυγράμμισης τροχών

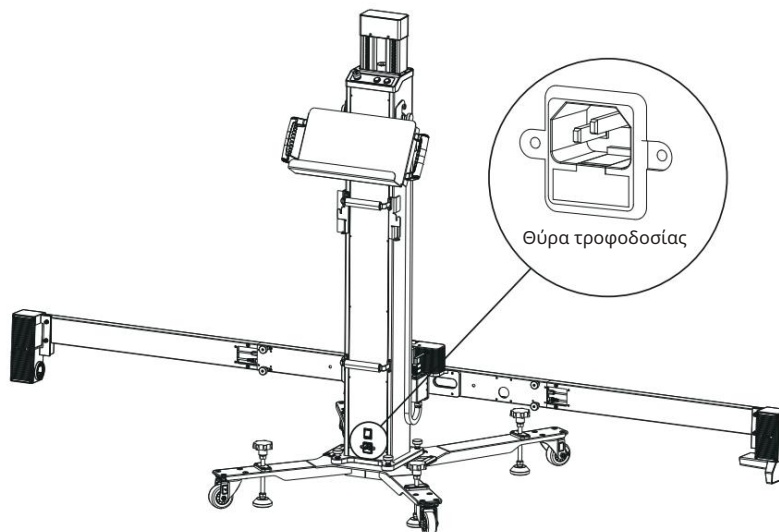


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή στο κάτω μέρος της βάσης και σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας. Ο διακόπτης λειτουργίας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα και οι κάμερες θα αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα σε κύκλο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτήσεις ισχύος συστήματος: 100-264 βολτ AC, < 5 αμπέρ και 50/60 Hz (πρέπει να είναι γειωμένο).

Καλύπτοντας το Σύστημα Ευφυούς Ευθυγράμμισης Τροχών

1

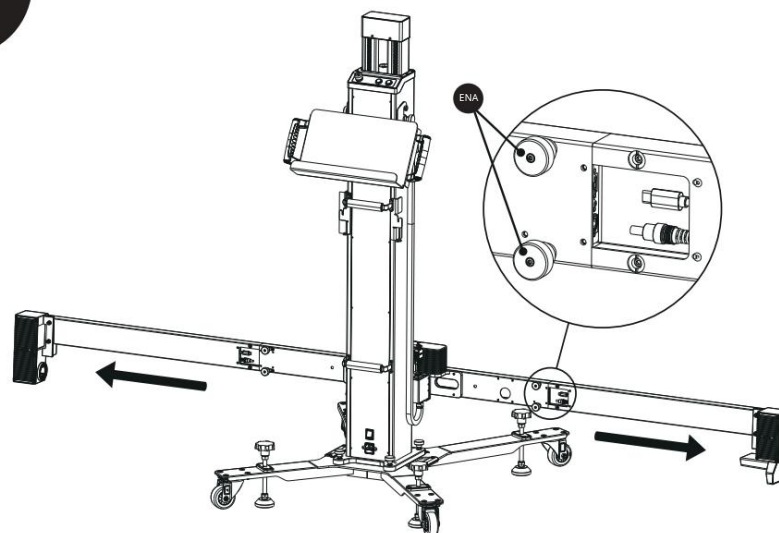

Χαμηλώστε εντελώς την εγκάρσια ράβδο και απενεργοποιήστε το σύστημα ευθυγράμμισης τροχών. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια USB. Χαλαρώστε τα τέσσερα κουμπιά στερέωσης (A) για να αποσυναρμολογήσετε τον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα.