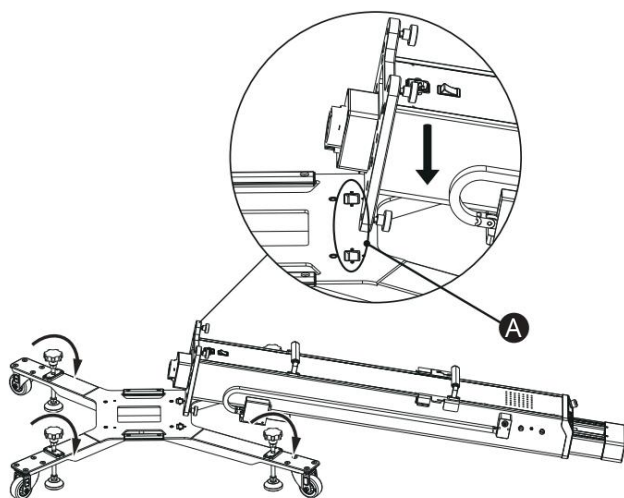
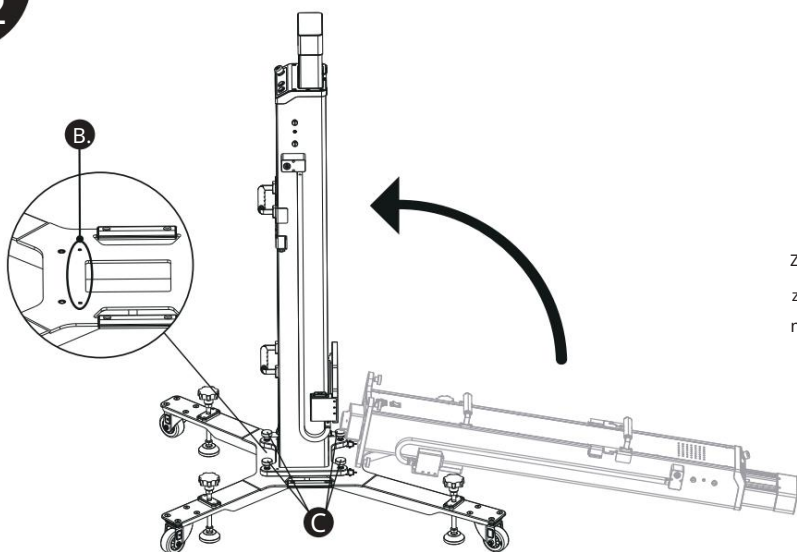


Děkujeme vám za zakoupení inteligentního systému pro nastavení geometrie kol IWA500. Tato stručná referenční příručka vás poučí o montáži a demontáži zařízení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Sestavení inteligentního systému pro nastavení geometrie kol


1

Otáčejte nastavitelné nožičky ve směru hodinových ručiček, abyste udrželi základnu v pevné poloze. Umístěte stojan na určené místo (A) na základně.

2


Zarovnejte dva polohovací kolíky (B) a zvedněte stojan, dokud nebude zcela vzpřímený. Otáčejte čtyřmi knoflíky (C) ve směru hodinových ručiček, moudré zajistit stojan.

3

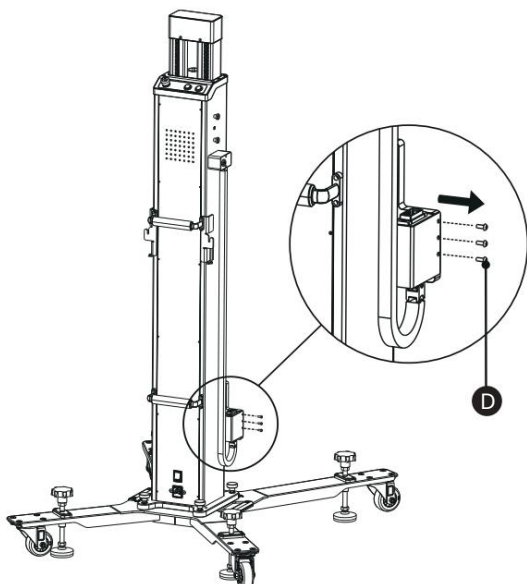


Odšroubujte šrouby (M4 x 10) (D) pomocí šestihranného klíče (2,5 mm) a odpojte napájecí konektor.

4

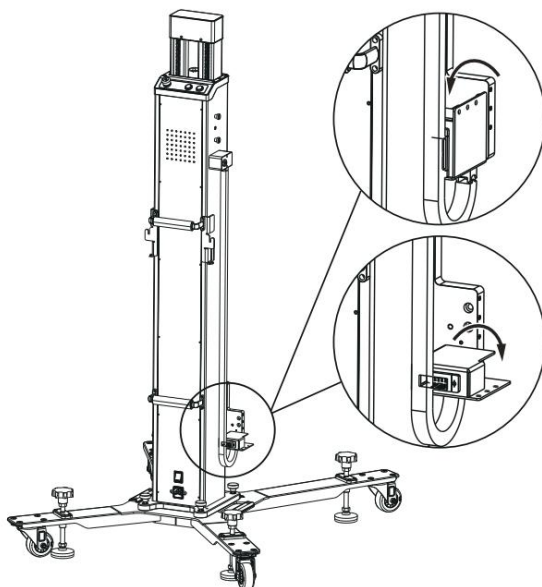


Nejprve vyklopte napájecí konektor směrem ven a poté jej otočte do strany, abyste odhalili dva otvory pro šrouby na stánek.

5

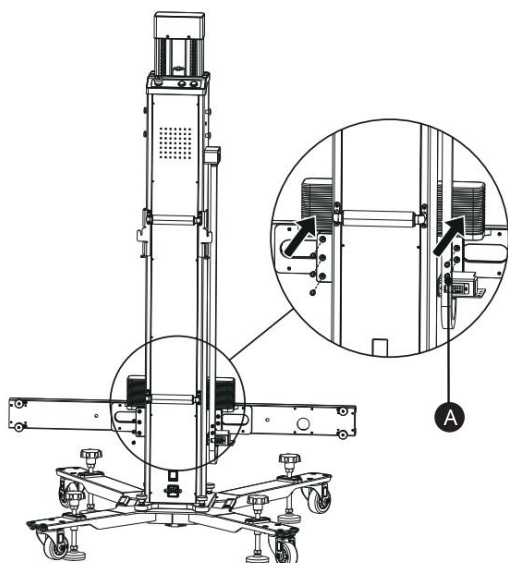


Zarovnejte pět otvorů pro šrouby na konektoru ramene s otvory na stojanu. Vložte a utáhněte šrouby (M5 x 20) (E) pomocí šestihranného klíče (4 mm).

6

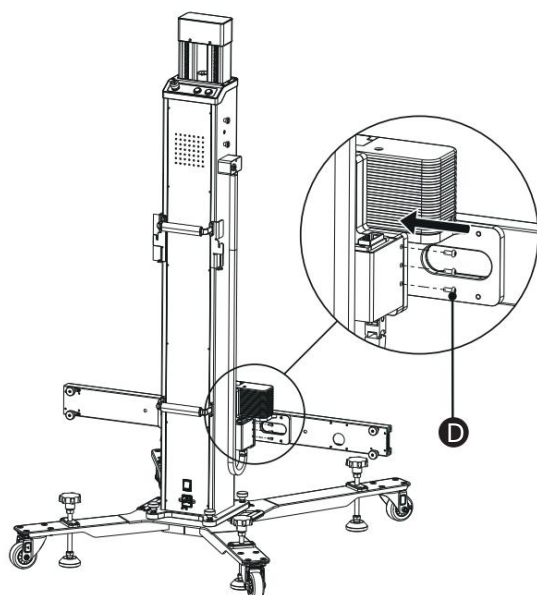


Vložte a utáhněte šrouby (M4 x 10) (D) pomocí šestihranného klíče (2,5 mm) pro zajištění napájecího konektoru ke stojanu.

7

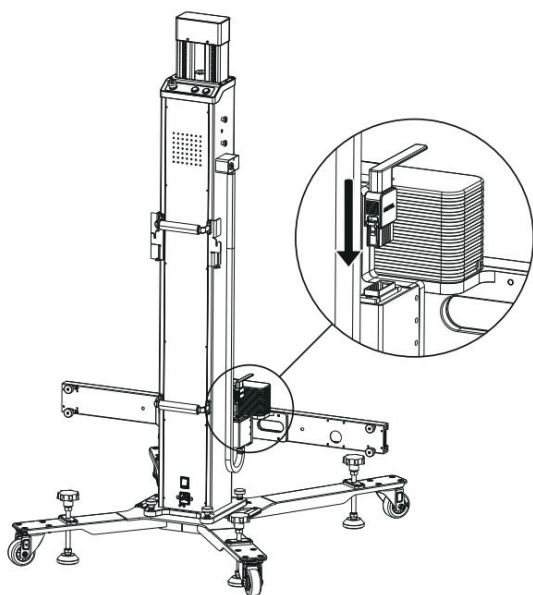


Zapojte adaptér do napájecího konektoru.

8

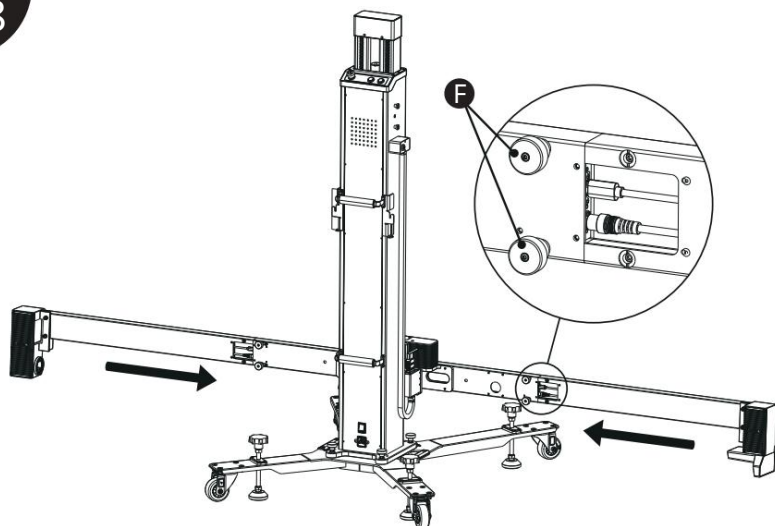


Sestavte levé a pravé rameno. Po pevném připojení příčné tyče utáhněte čtyři upevňovací knoflíky (F). Zapojte napájecí kabely a USB kabely.

9

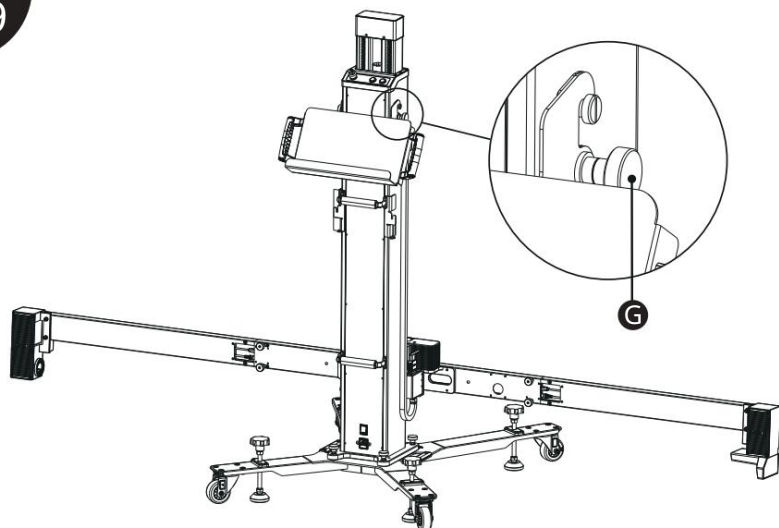

Nainstalujte držák tabletu na stojan. Otočte jeho dvě části knoflíky (G) ve směru hodinových ručiček pro zajištění.

Zapnutí inteligentního systému seřízení geometrie kol

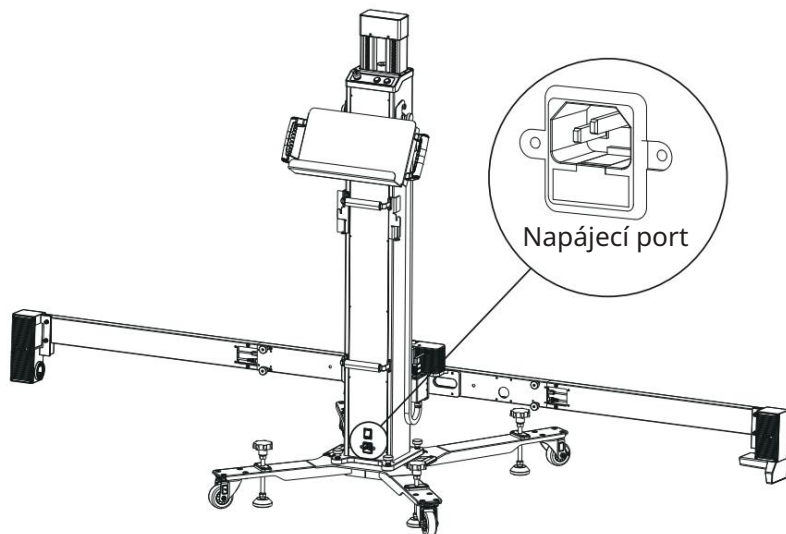


Zapojte napájecí kabel do portu ve spodní části stojanu a do elektrické zásuvky. Zapněte vypínač. Vypínač se rozsvítí červeně a kamery budou červeně blikat v kruhu.



POZNÁMKA: Požadavky na napájení systému: 100–264 V AC, < 5 A a 50/60 Hz (musí být uzemněno).

Pokrytí inteligentního systému seřízení geometrie kol

1

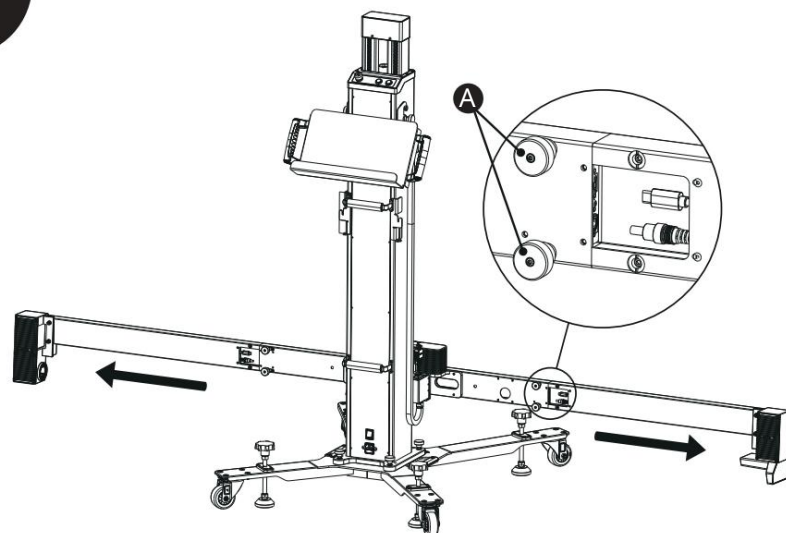

Úplně spusťte příčníc a vypněte systém pro měření geometrie kol. Odpojte napájecí kabely a USB kabely. Povolte čtyři upevňovací knoflíky (A) a demontujte levé a pravé rameno.