



2

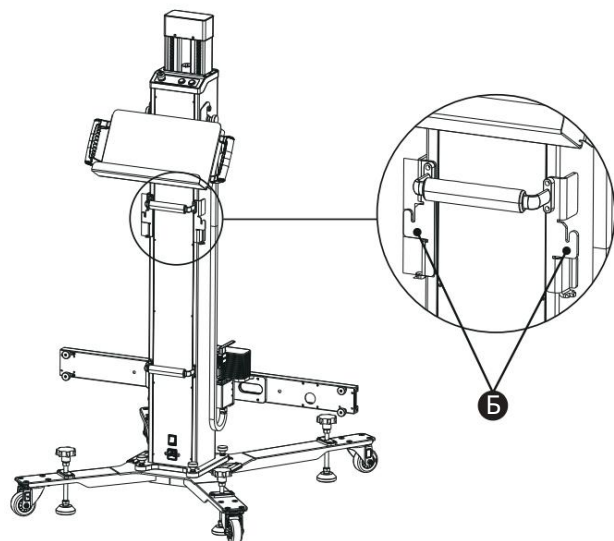


Найдите два подвеса (B) по обе стороны от стойки.

3

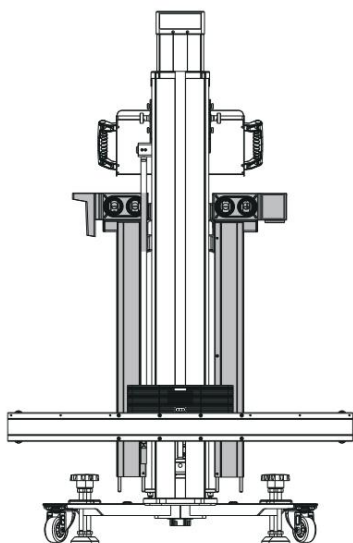

Левую и правую руки повесьте на соответствующие подставки.
ерс.


4

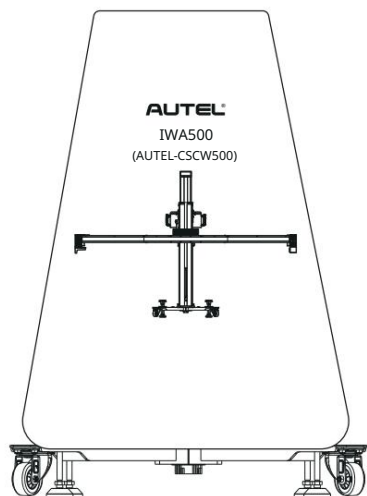

Для предотвращения скопления пыли накройте систему регулировки
развала-схождения колес прилагаемым защитным кожухом.


Разборка интеллектуальной системы регулировки развала-схождения колес

1

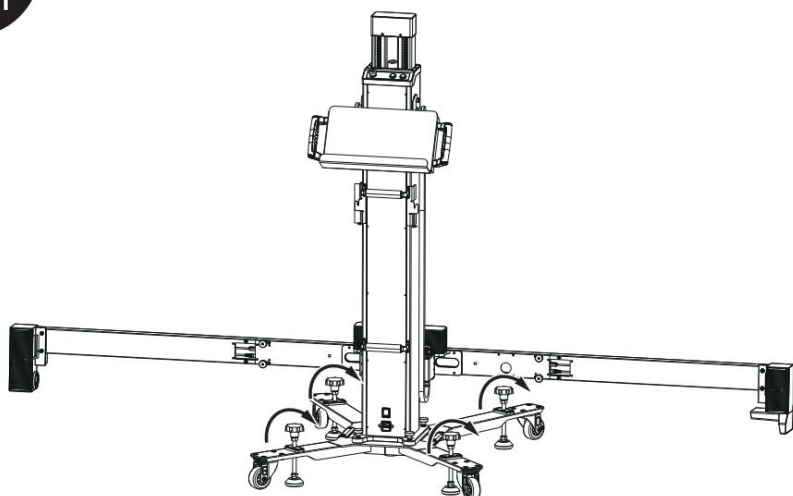


Полностью опустите поперечину и выключите систему регулировки развала-схождения колес. Поверните регулируемые ножки по часовой стрелке, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

2

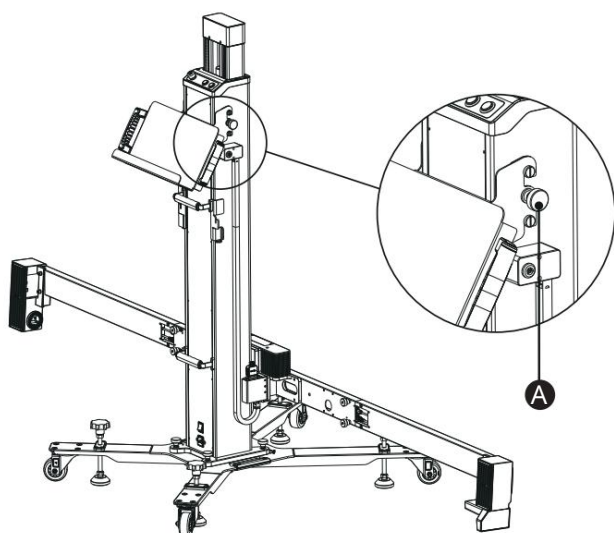


Чтобы снять держатель для планшета, ослабьте две защелки (А).

3

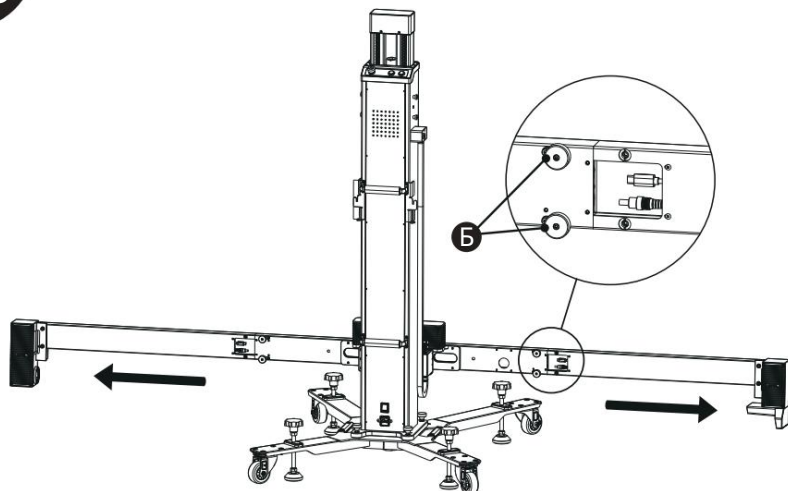


Отсоедините кабели питания и USB-кабели. Ослабьте четыре крепежных винта (В), чтобы разобрать левую и правую части руки.

4

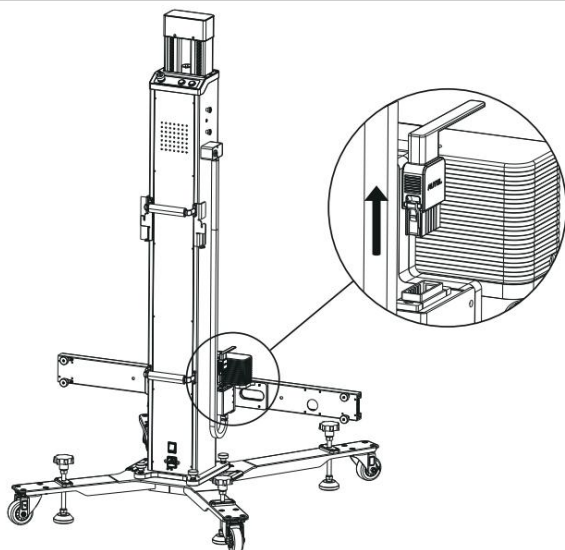


Отсоедините адаптер от разъема питания.

5

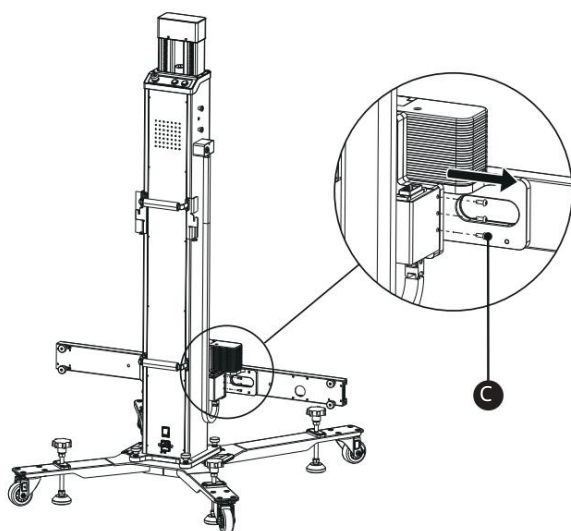


Открутите винты (M4 x 10) (C) с помощью шестигранного ключа (2,5 мм), чтобы отсоединить разъем питания.

6

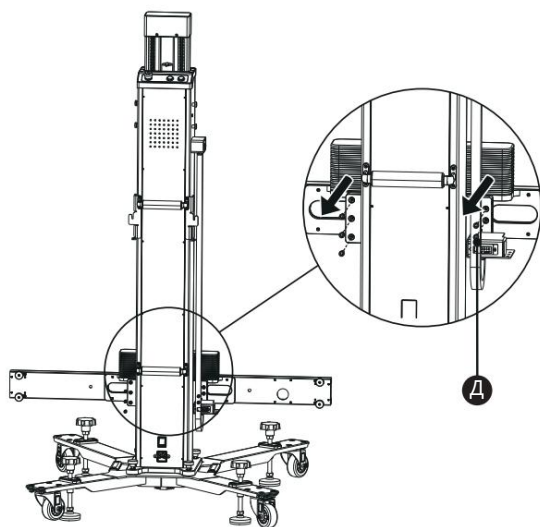


Открутите пять винтов (M5 x 20) (D) с помощью шестигранного ключа (4 мм), чтобы снять соединитель кронштейна со стойки.

7

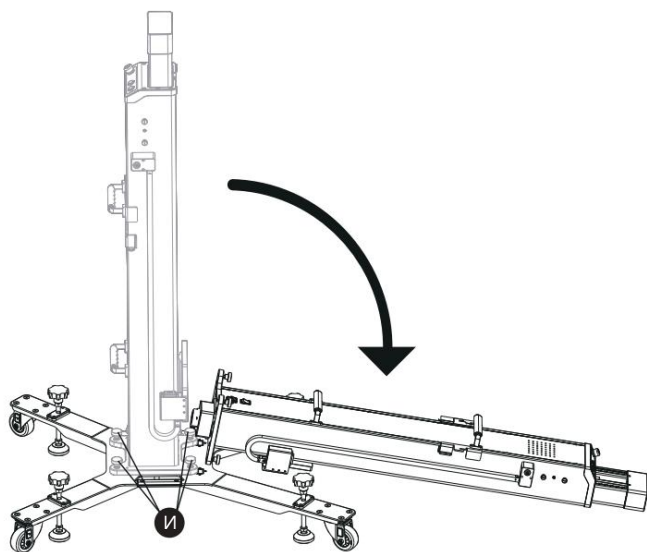


Чтобы опустить подставку, ослабьте четыре ручки (Е).

8

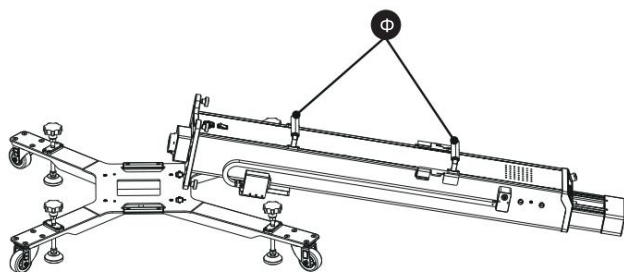

Поднимите ручки (F), чтобы отсоединить подставку от основания.

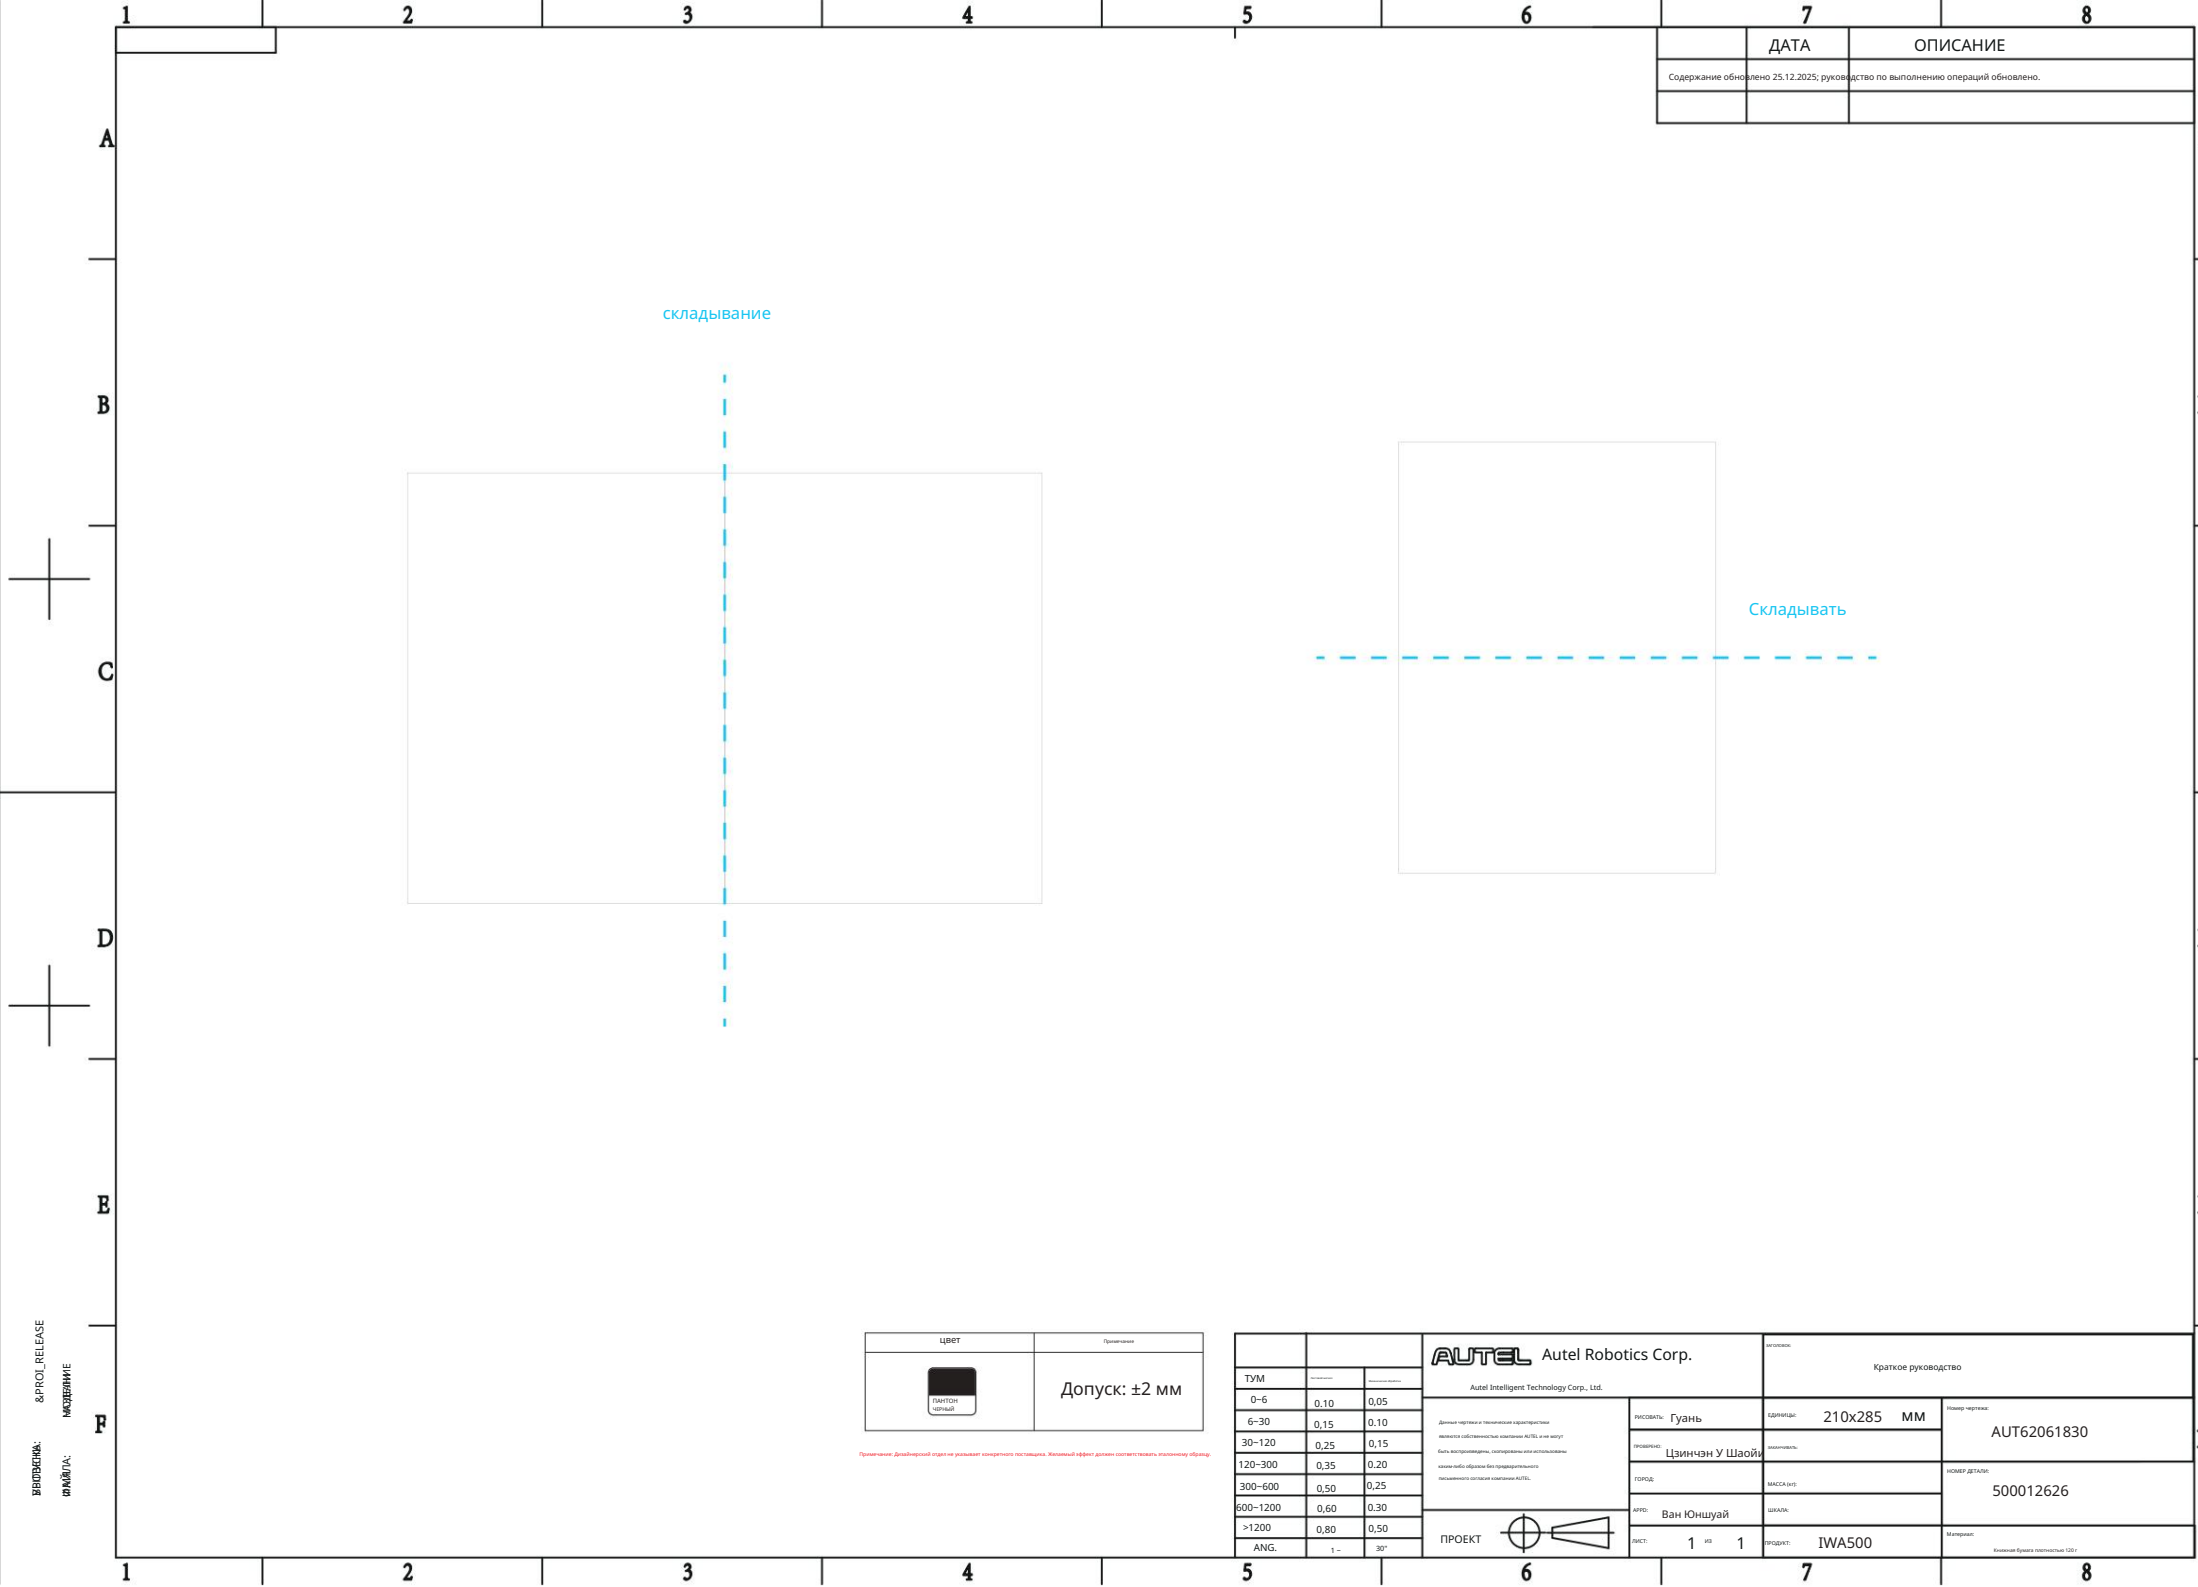

7	8
ДАТА	ОПИСАНИЕ
Содержание обновлено 25.12.2025; руководство по выполнению операций обновлено.	

УВЕДОМЛЕНИЕ:
ОБЪЕКТ:
&PROJ_RELEASE
НАЗНАЧЕНИЕ

ЦВЕТ	Примечание
	Допуск: ± 2 мм

Примечание: Демонстрация объекта не является гарантией качества. Качество объекта должно соответствовать техническим требованиям.

			AUTEL Autel Robotics Corp.		Краткое руководство									
Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.														
ТУМ			Данные чертежа и технические характеристики являются собственностью компании AUTEL и не могут быть воспроизведены, скопированы или использованы в любой форме без предварительного письменного согласия компании AUTEL.	РИСОВАТЕЛЬ	Гуань	ЭДРИТЕЛЬ	210x285	ММ	Номер чертежа	AUT62061830				
				ПРОЕКТИРОВЩИК	Цзинчэн У Шаой	ИСПОЛНИТЕЛЬ								
	0-6	0,10		0,05	ГОРОД		МАСТЕР			НОМЕР ДЕТАЛИ	500012626			
	6-30	0,15		0,10	АВТО	Ван Юншуй	ШЕДЕР							
	30-120	0,25		0,15	ЛИСТ	1	из	1	ПРОДУКТ			IWA500	Материал	Минимум 3 листа, максимум 12 листов
	120-300	0,35		0,20	ПРОЕКТ									
300-600	0,50	0,25												
600-1200	0,60	0,30												
>1200	0,80	0,50												
ANG.	1 -	30°												