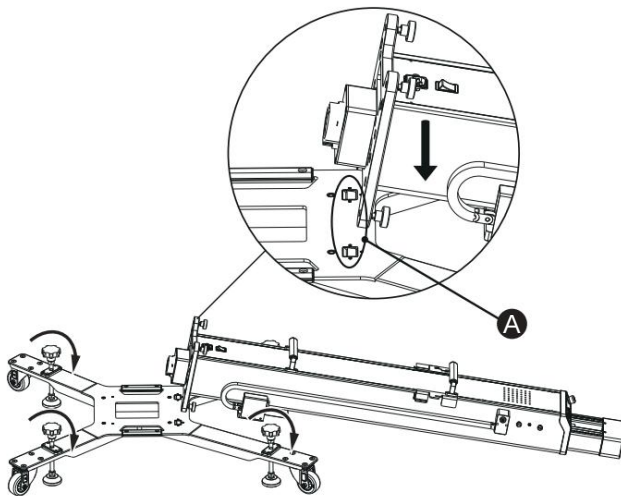
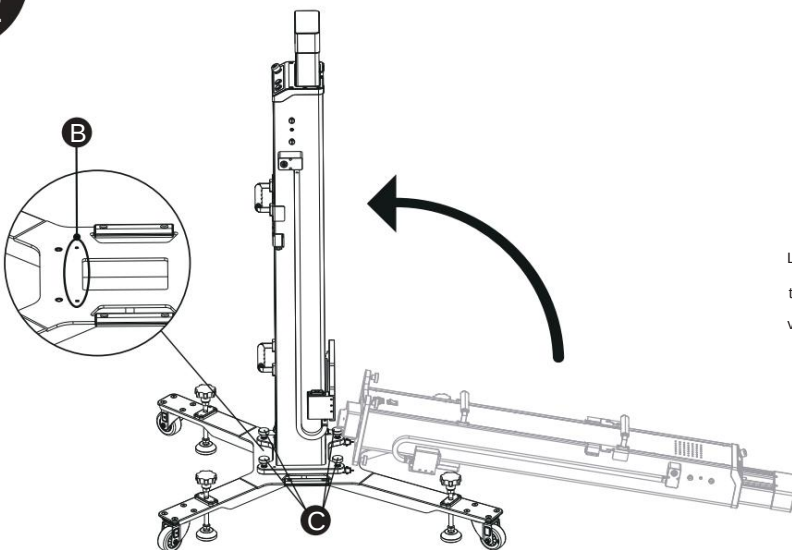


Hartelijk dank voor de aanschaf van het IWA500 Intelligent Wheel Alignment System. Deze snelstartgids legt uit hoe u het apparaat monteert en demonteert. Lees deze gids aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Het intelligente wieluitlijningssysteem monteren


1

Draai de verstelbare voetjes met de klok mee om de basis in een vaste positie te houden. Plaats de standaard op de daarvoor bestemde positie (A) op de basis.

2


Lijn de twee positioneringspinnen (B) uit om de standaard omhoog te brengen totdat deze volledig rechtop staat. Draai de vier knoppen (C) met de klok mee, verstandig om de tribune te beveiligen.

3

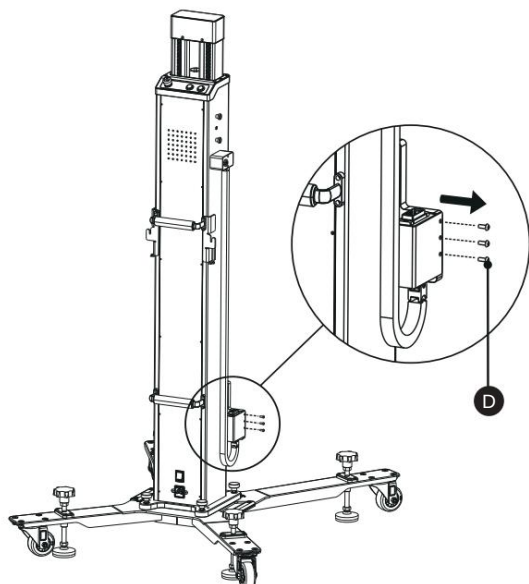


Draai de schroeven (M4 x 10) (D) los met de inbussleutel (2,5 mm) om de voedingsconnector te verwijderen.

4

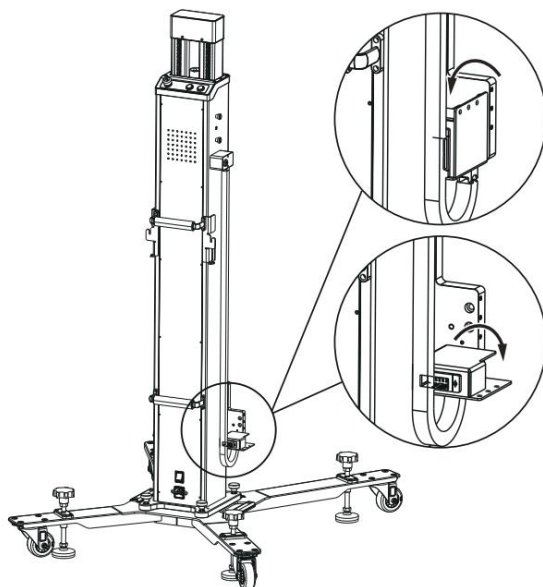


Klap eerst de voedingsconnector naar buiten en draai hem vervolgens zijwaarts om de twee schroefgaten aan de zijkant bloot te leggen. stelling.

5

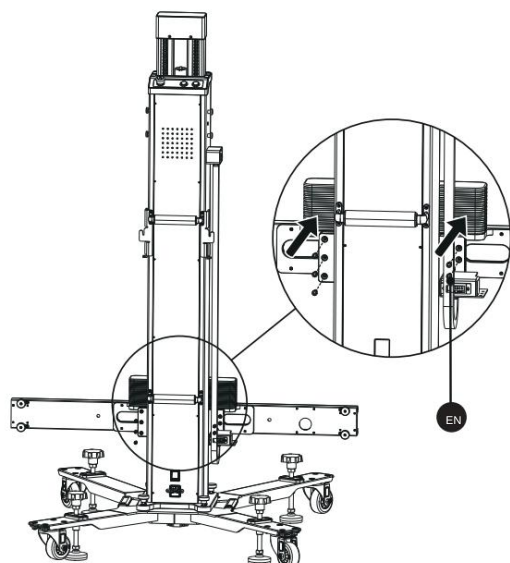


Lijn de vijf schroefgaten op de armconnector uit met die op de standaard. Plaats en draai de schroeven (M5 x 20) (E) vast met de inbussleutel (4 mm).

6

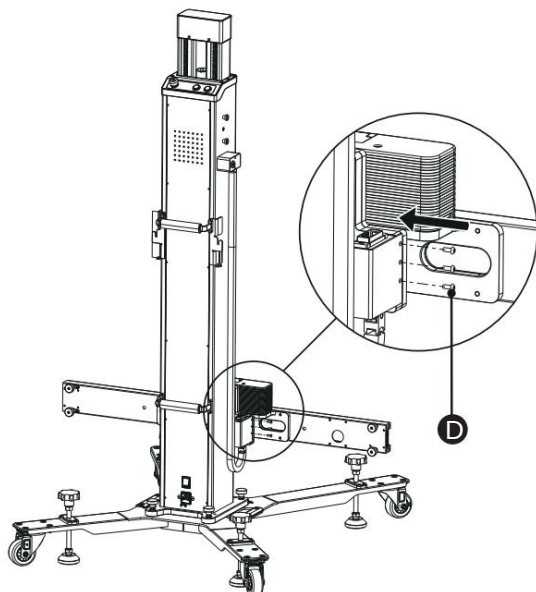


Plaats en draai de schroeven (M4 x 10) (D) vast met de inbussleutel (2,5 mm) om de voedingsconnector op de standaard te bevestigen.

7

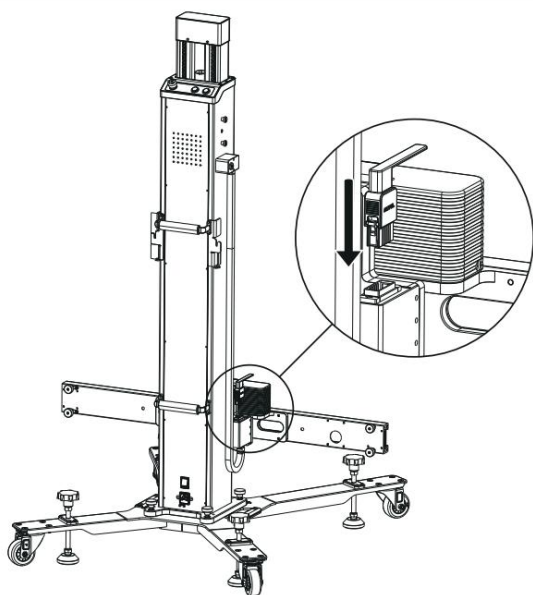


Steek de adapter in de stroomaansluiting.

8

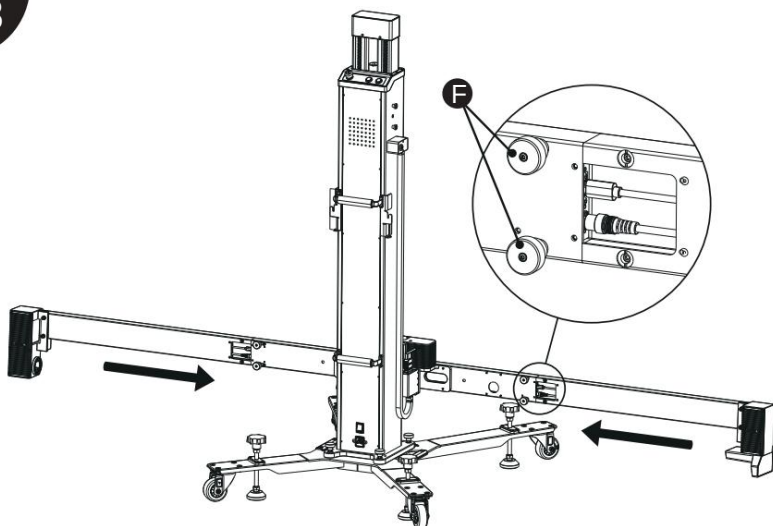


Monteer de linker- en rechterarm. Draai de vier bevestigingsknoppen (F) vast nadat de dwarsbalk stevig is bevestigd. Sluit de stroomkabels en USB-kabels aan.

9

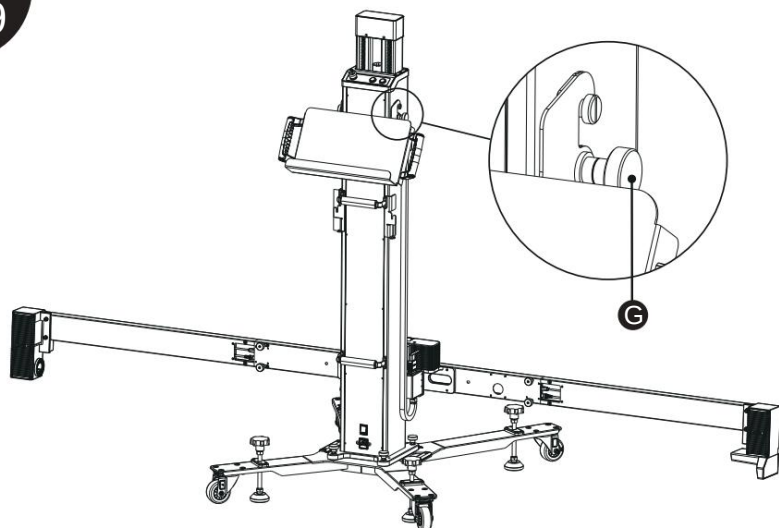

Plaats de tablethouder op de standaard. Draai de twee draai de knoppen (G) met de klok mee om ze vast te zetten.

Het intelligente wieluitlijningssysteem inschakelen

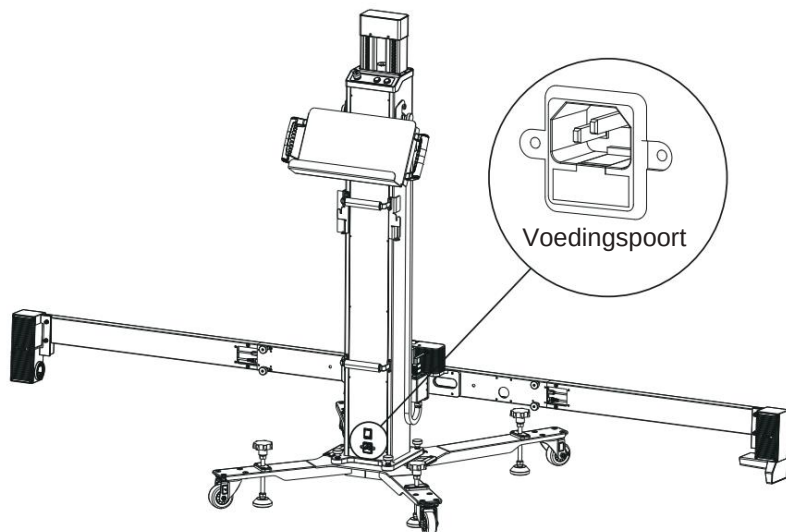


Steek de stroomkabel in de poort aan de onderkant van de standaard en in een stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar aan. De aan/uit-schakelaar licht rood op en de camera's knipperen in een cirkel.



LET OP: Voedingseisen voor het systeem: 100–264 volt wisselstroom, < 5 ampère en 50/60 Hz (moet geaard zijn).

Het intelligente wieluitlijningssysteem wordt behandeld.

1

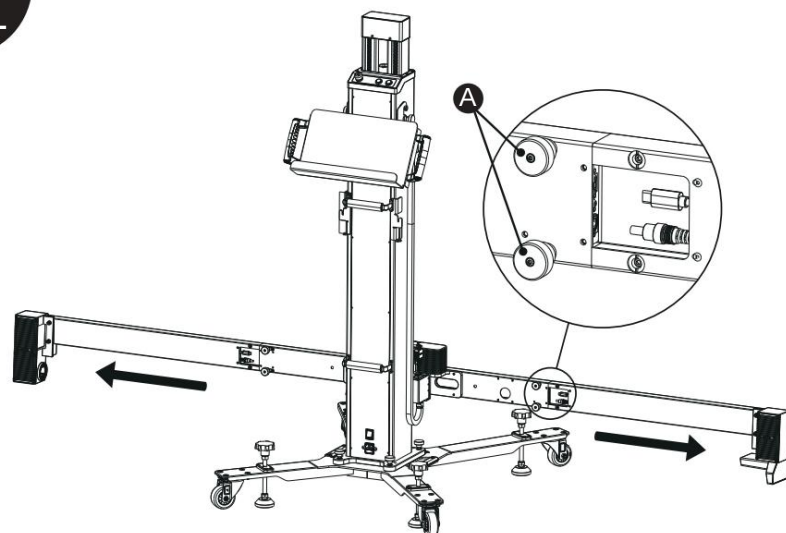

Laat de dwarsbalk volledig zakken en schakel het wieluitlijnsysteem uit. Koppel de stroomkabels en USB-kabels los. Draai de vier bevestigingsknoppen (A) los om de linker- en rechterarm te demonteren.