



2

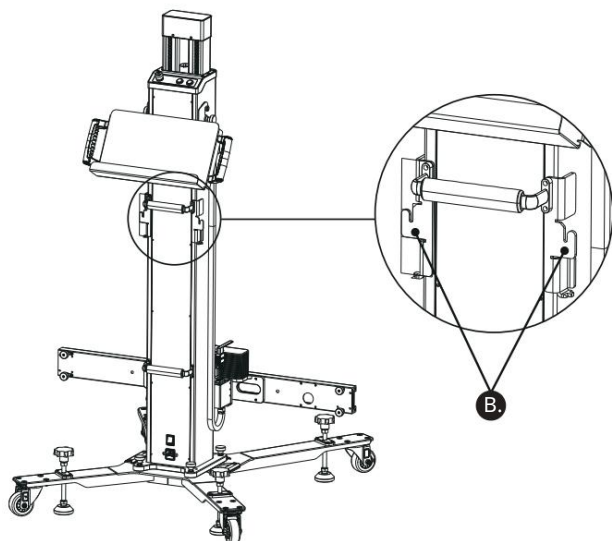


Keresse meg a két akasztót (B) az állvány két oldalán.

3

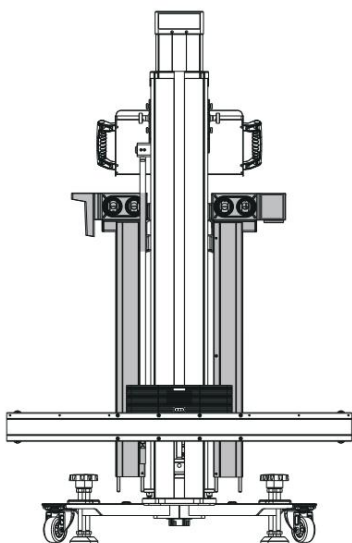

Akassza a bal és jobb karját a megfelelő akasztófára.
ers.


4

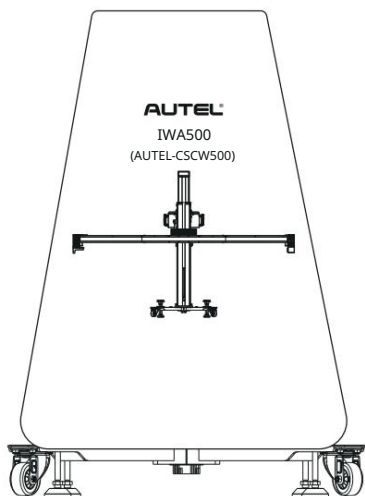

A por felhalmozódásának megakadályozása érdekében takarja le a futóműbeállító rendszert a mellékelt berendezésvédővel.


Az intelligens kerékbeállító rendszer szétszerelése

1

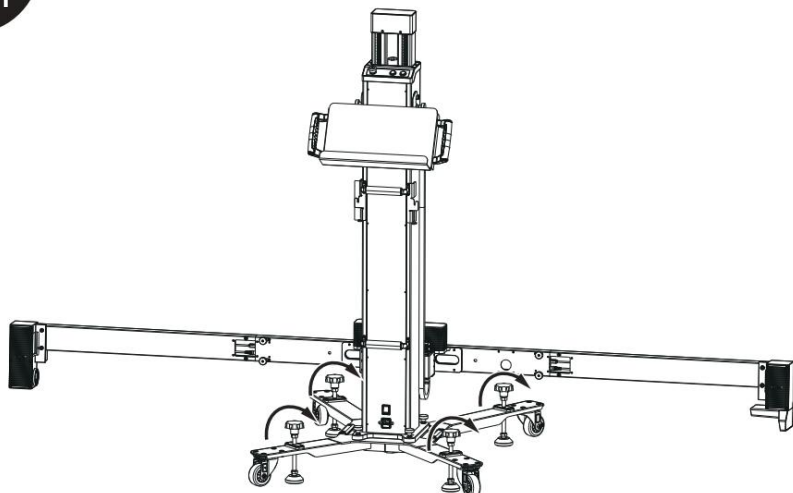


Engedje le teljesen a keresztrudat, és kapcsolja ki a futóműbeállító rendszert. Forgassa el az állítható lábakat az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az alap rögzített helyzetben maradjon.

2

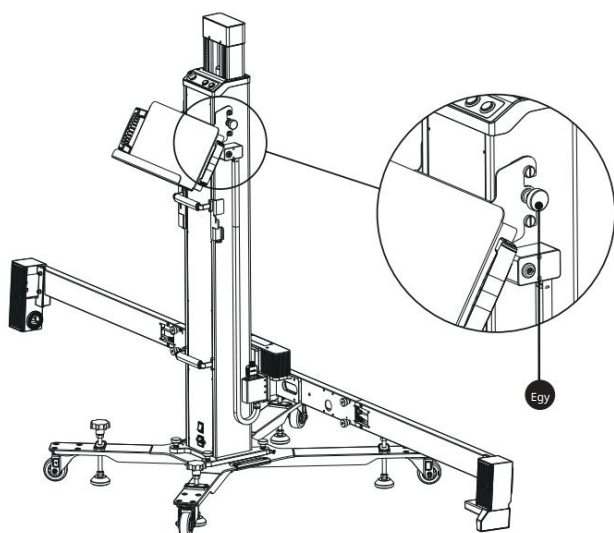


Lazítsa meg a két gombot (A) a tablettartó eltávolításához.

3

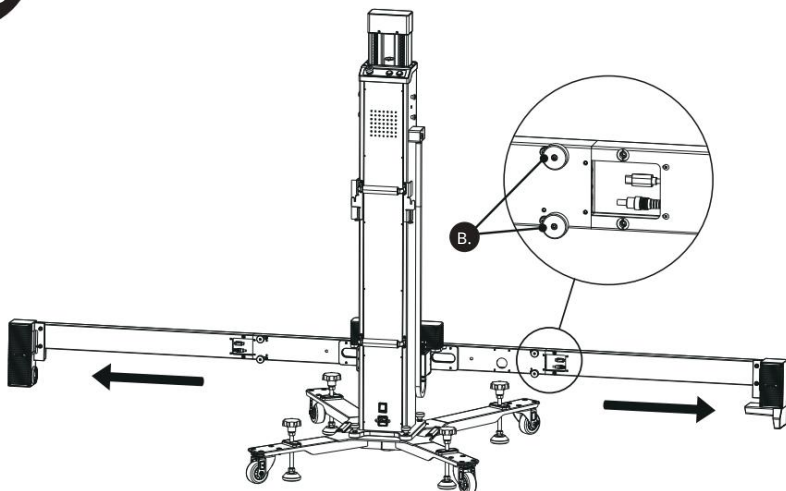


Húzza ki a tápkábeleket és az USB-kábeleket. Lazítsa meg a négy rögzítőgombot (B) a bal és jobb oldali karok szétszereléséhez.

4

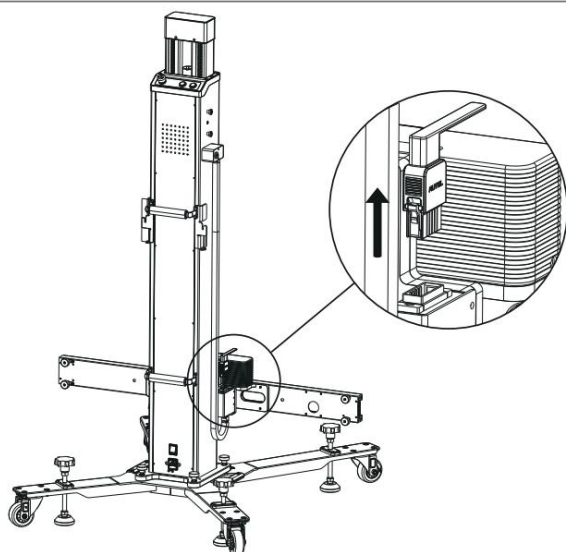


Húzza ki az adaptert a tápcsatlakozóból.

5

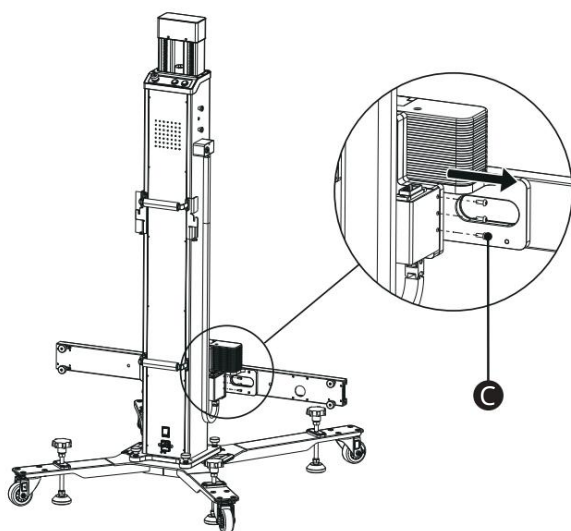


Csavarja ki a csavarokat (M4 x 10) (C) egy imbuszkulcs (2,5 mm) segítségével a tápcsatlakozó leválasztásához.

6

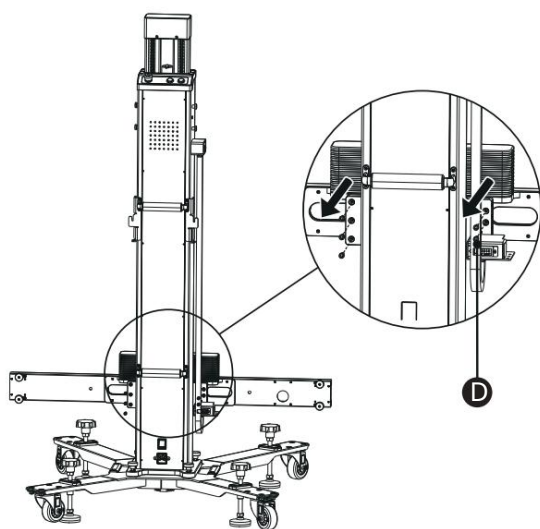


Csavarja ki az öt csavart (M5 x 20) (D) egy imbuszkulcs (4 mm) segítségével, hogy levegye a kar csatlakozóját az állványról.

7

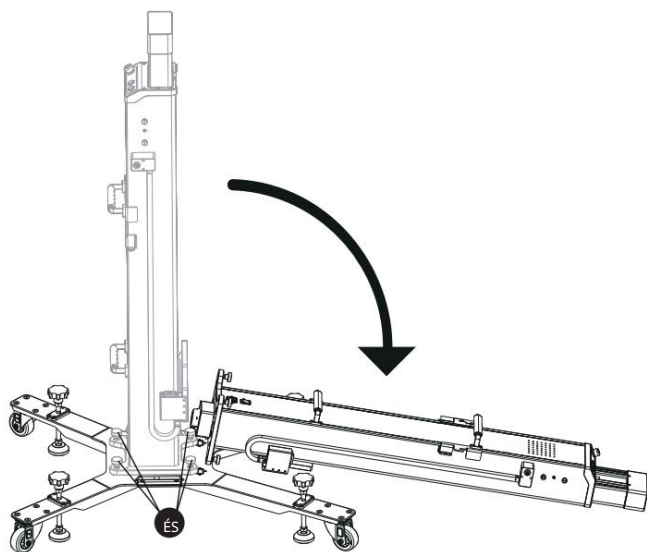

Lazítsa meg a négy gombot (E) az állvány lefektetéséhez.

8

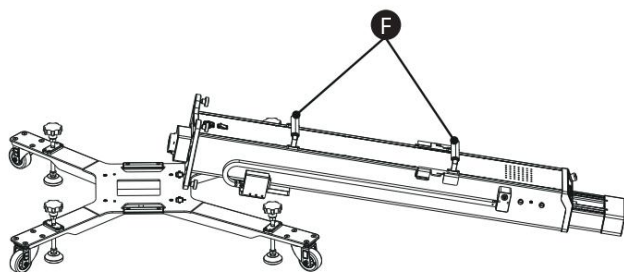

Emelje fel a fogantyúkat (F) az állvány alapról való leválasztásához.

