



2

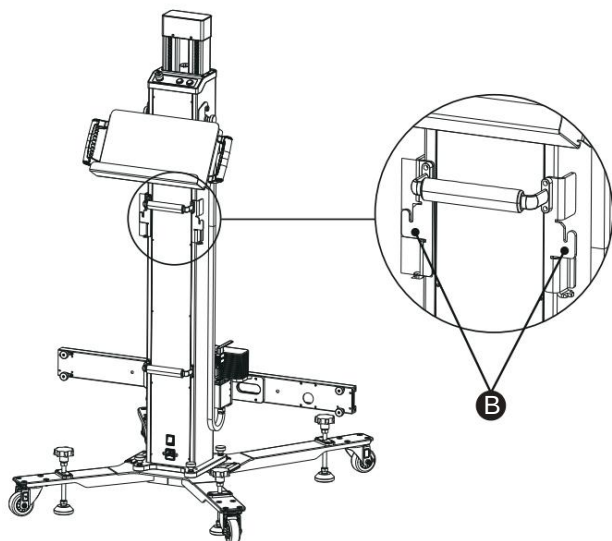


Paikanna jalustan molemmilla puolilla olevat kaksi ripustinta (B).

3

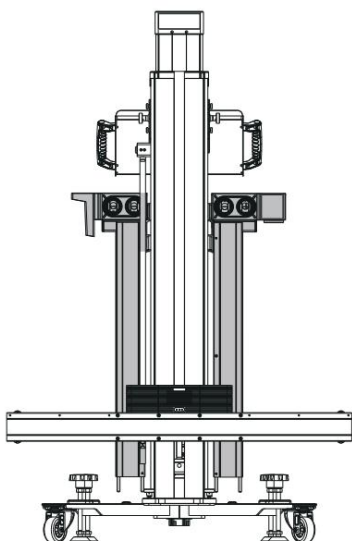

Ripusta vasen ja oikea käsivarsi omiin ripustusvarsiinsa.
ers.


4

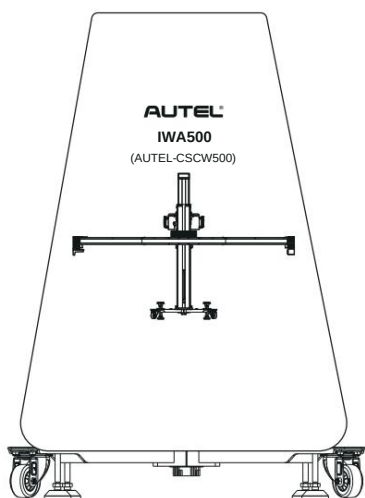

Peitä pyöränsuuntausjärjestelmä mukana toimitetulla laitesuojalla
pölyn kertymisen estämiseksi.


Älykkään pyöräsuuntausjärjestelmän purkaminen

1

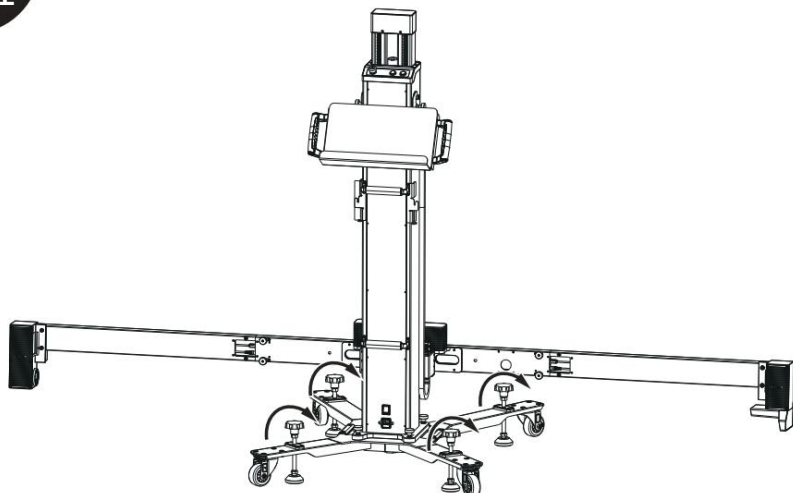


Laske poikkipalkki kokonaan alas ja sammuta pyöräsuuntausjärjestelmä. Kierrä säädettäviä jalkoja myötäpäivään pitääksesi jalustan kiinteässä asennossa.

2

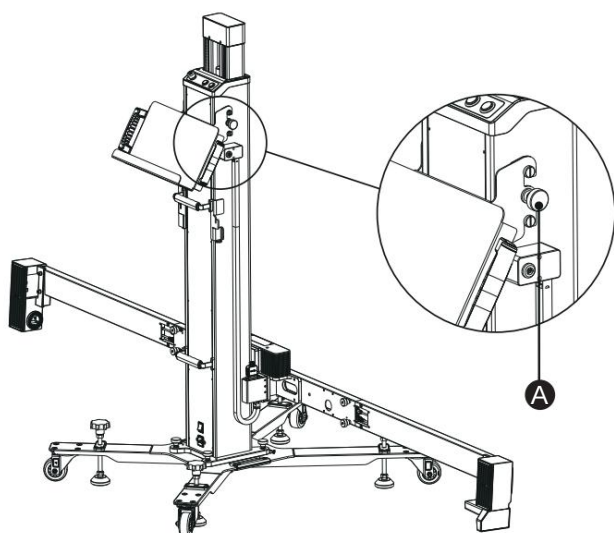


Löysää kahta nuppia (A) tabletin pidikkeen irrottamiseksi.

3

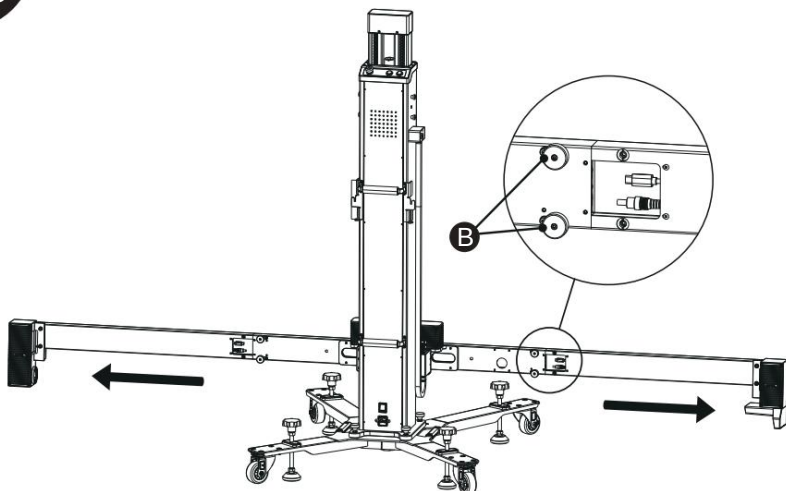


Irrota virtajohdot ja USB-kaapelit. Löysää neljää kiinnitysruuvia (B) purkaaksesi vasemman ja oikean varren.

4

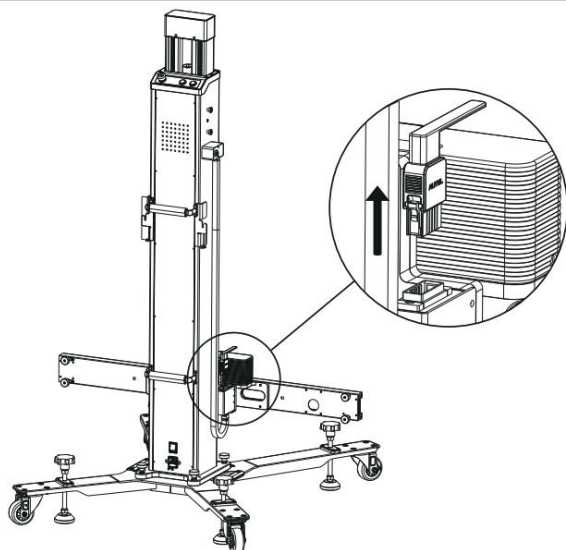


Irrota sovitin virtälähteestä.

5

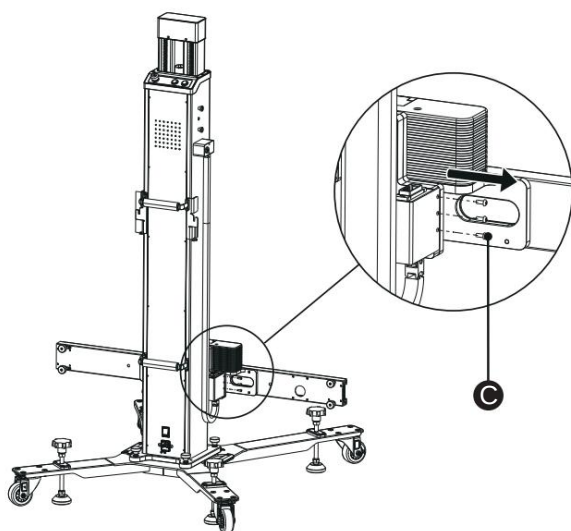


Irrota ruuvit (M4 x 10) (C) kuusiokoloavaimella (2,5 mm) virtaliittimen irrottamiseksi.

6

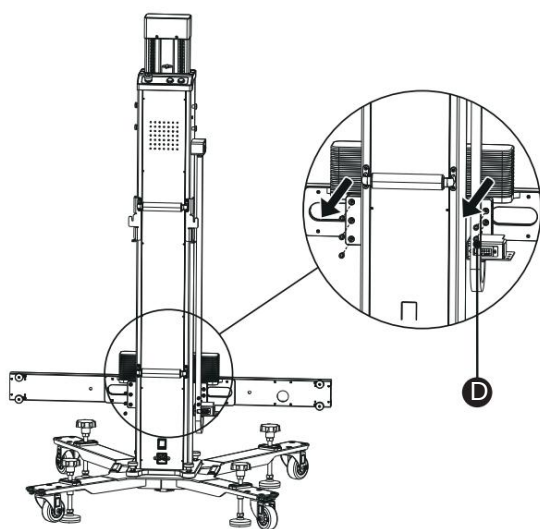


Irrota viisi ruuvia (M5 x 20) (D) kuusiokoloavaimella (4 mm) varren liittimen irrottamiseksi jalustasta.

7

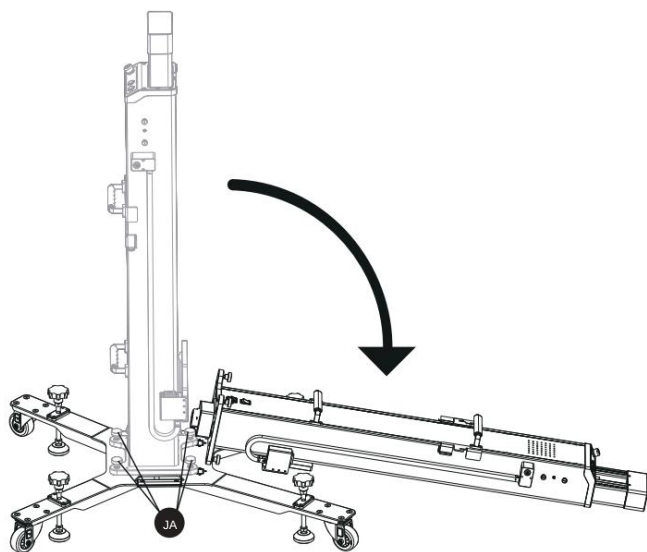


Löysää neljää nuppia (E) jalustan laskemiseksi alas.

8

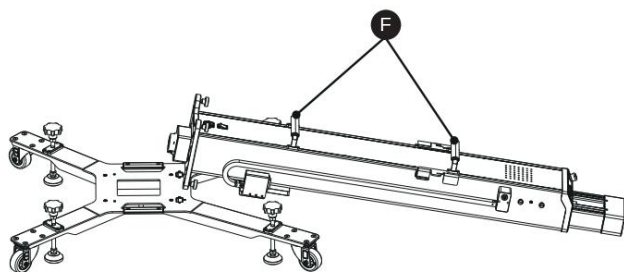

Nosta kahvoja (F) irrottaaksesi jalustan pohjasta.

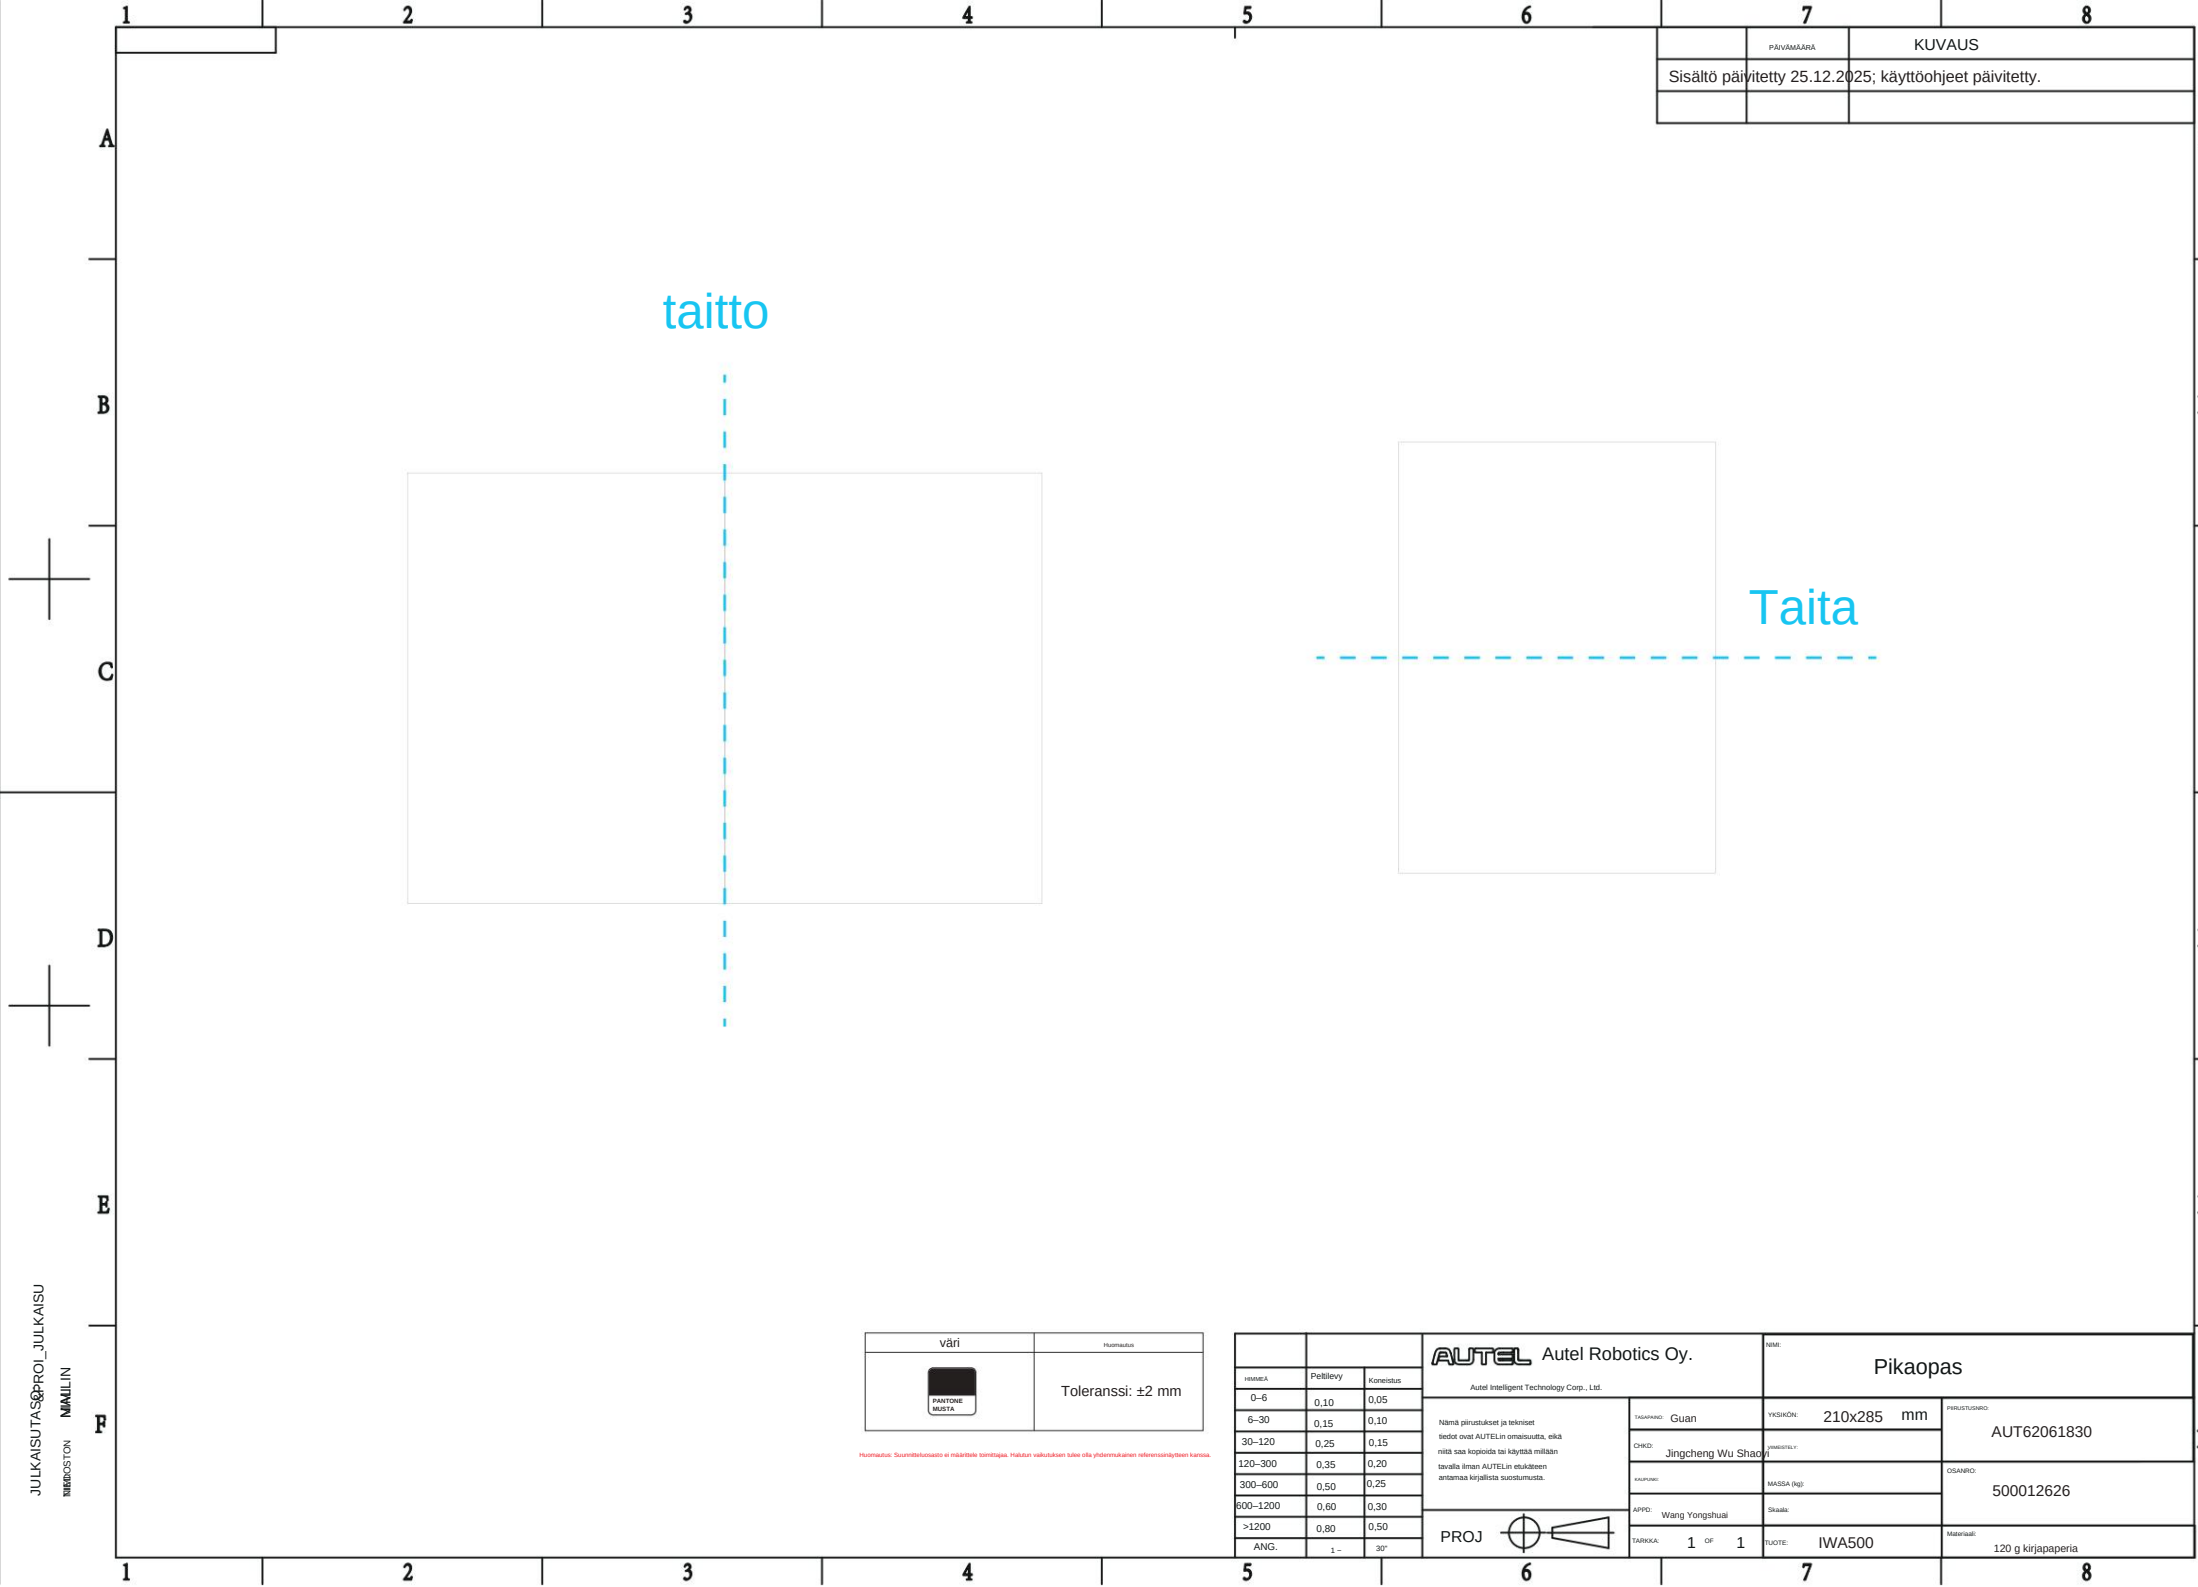

	PÄIVÄMÄÄRÄ	KUVAUS
Sisältö päivitetty 25.12.2025; käyttöohjeet päivitetty.		

JULKAISUTASOPROI_JULKAISU
MAAILIN
NIMESTÖN

väri	huomautus
PANTONE MUSTA	Toleranssi: ±2 mm

Huomautus: Suunnittelussa ei esikatsella värejä. Värien valintaan tulee olla valmistajan referenssivärien kanssa.

			AUTEL Autel Robotics Oy.		NIMI: Pikaopas	
			Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.			
MAKSETÄ	Pöytälevy	Korostus	TALANPÄÄ	Guan	YKSIKÖN:	210x285 mm
0-6	0,10	0,05	CHRD:	Jingcheng Wu Shaoyi	PIIRUSTUSNIMI:	AUT62061830
6-30	0,15	0,10	KAUPUNKI:		OSANNO:	500012626
30-120	0,25	0,15	APPD:	Wang Yongshuai	Skala:	
120-300	0,35	0,20	STAROKA:	1 OF 1	TUOTE:	IWA500
300-600	0,50	0,25				
600-1200	0,60	0,30				
>1200	0,80	0,50				
ANG.	1 -	30°				
			PROJ		Materiaali: 120 g kirjapaperia	