



2

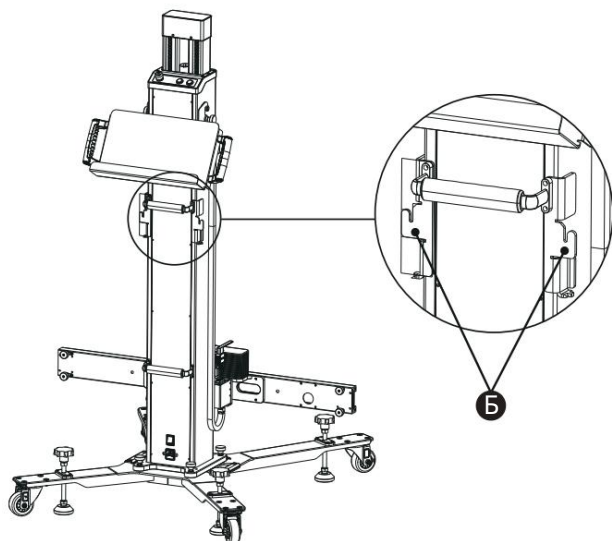


Намерете двете закачалки (B) от двете страни на стойката.

3

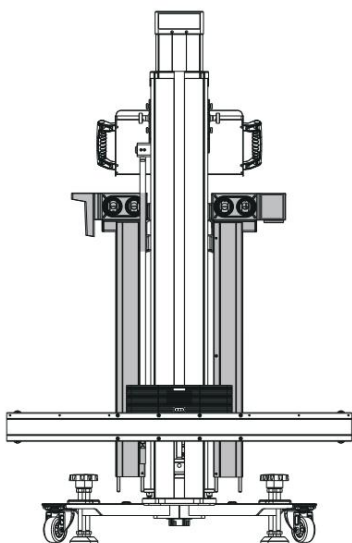

Закачете лявата и дясната ръка на съответните им закачалки-
ърс.


4

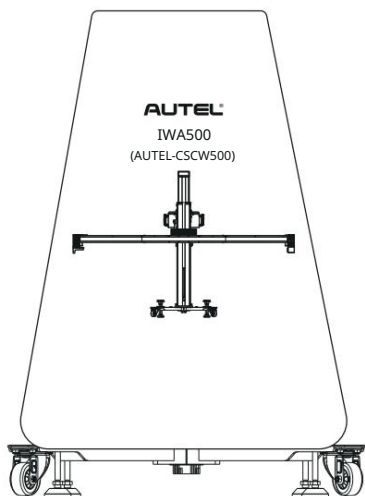

Покрийте системата за регулиране на регулирането на колелата с
предоставения капак за оборудване, за да предотвратите натрупването на прах.


Демонтиране на интелигентната система за регулиране на геометрията на колелата

1

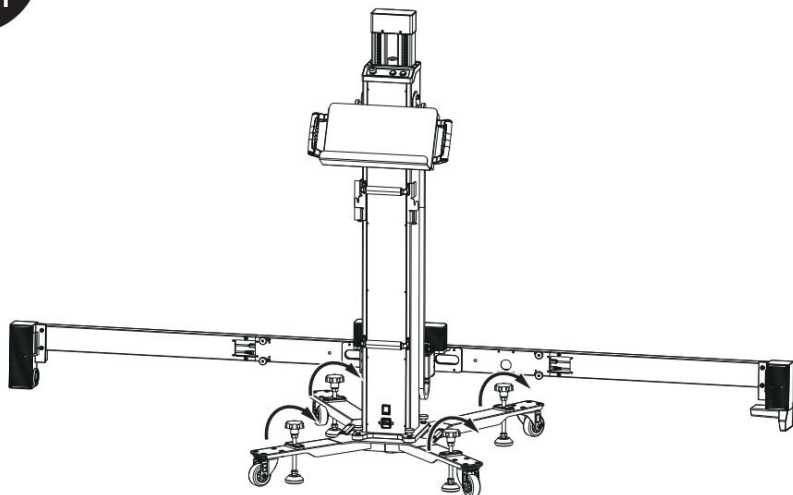


Спуснете напълно напречната греда и изключете системата за регулиране на регулирането на колелата. Завъртете регулируемите крачета по посока на часовниковата стрелка, за да задържите основата във фиксирано положение.

2

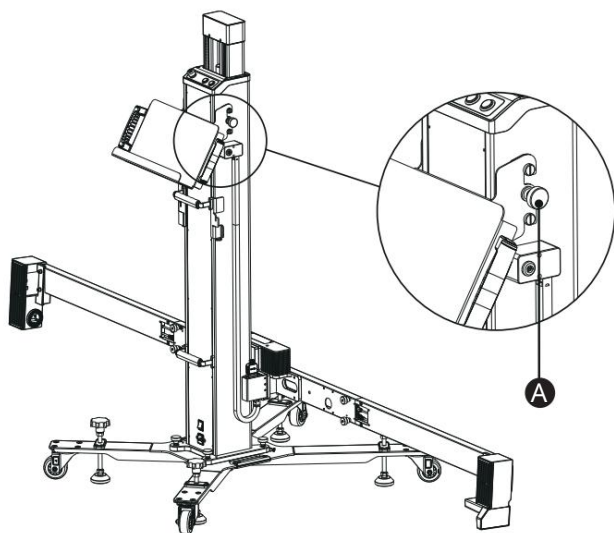


Разхлаете двете копчета (А), за да извадите държача за таблет.

3

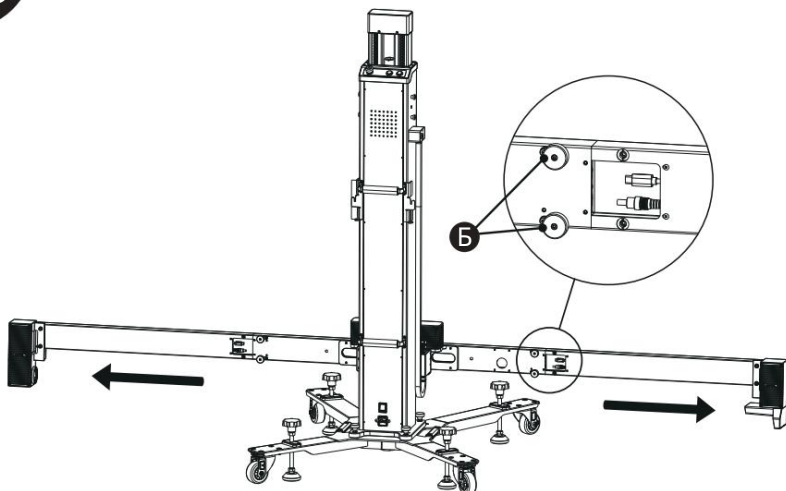


Изключете захранващите кабели и USB кабелите. Разхлаете четирите закрепващи копчета (В), за да разгложите лявото и дясното рамо.

4

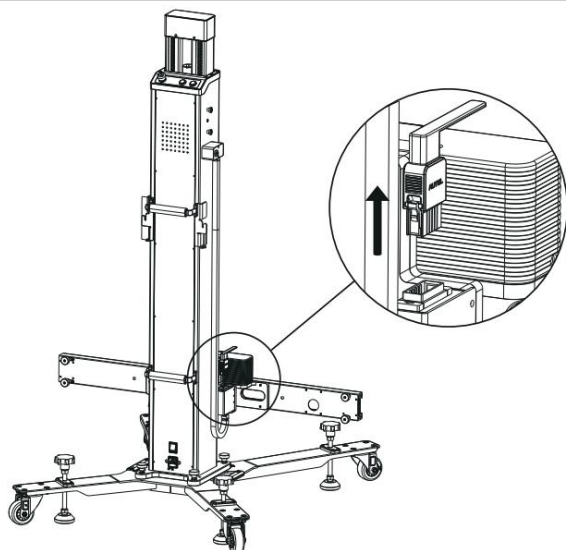


Изключете адаптера от захранващия конектор.

5

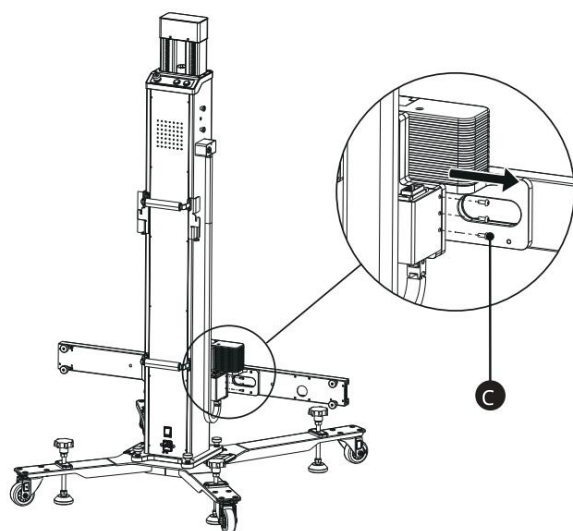


Развийте винтовете (M4 x 10) (C), като използвате шестостенния L-образен ключ (2,5 мм), за да отделите захранващия конектор.

6

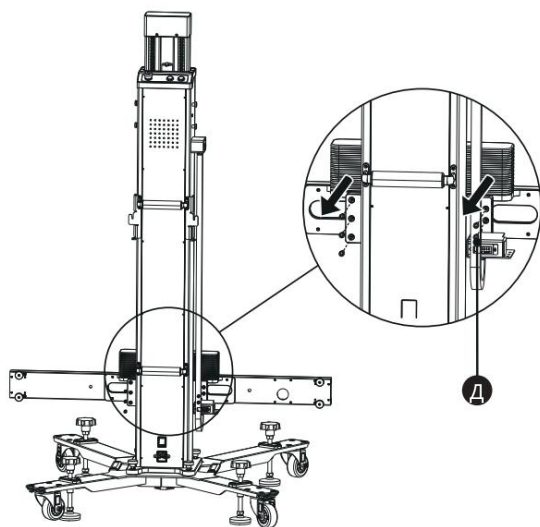


Развийте петте винта (M5 x 20) (D), като използвате шестостенния L-образен ключ (4 мм), за да свалите конектора на рамото от стойката.

7

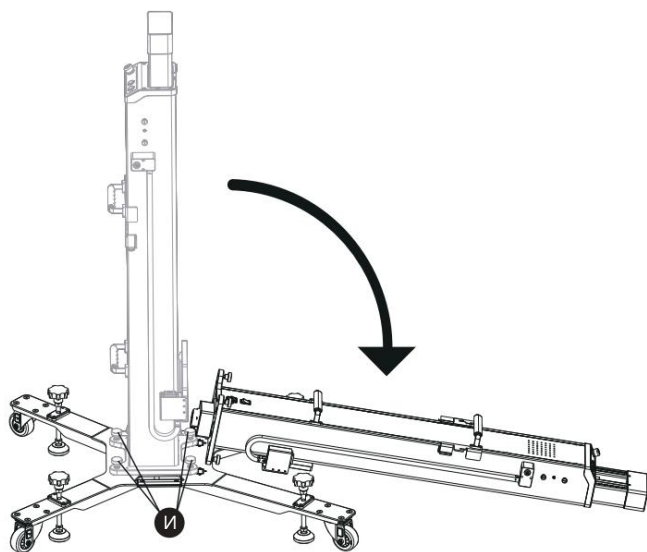

Разхлабете четирите копчета (Е), за да свалите стойката.

8

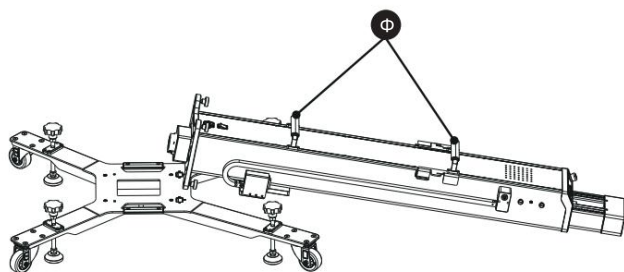

Повдигнете дръжките (F), за да отделите стойката от основата.

