


Kiitos, että ostit tämän Autel-työkalun. Työkalumme on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja – näiden ohjeiden mukaisesti käytettynä ja oikein huollettuna – ne toimivat ongelmattomasti vuosia.

Aloittaminen



TÄRKEÄÄ: Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.

1

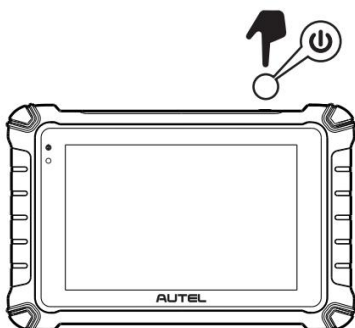


- Käynnistä painamalla virta- /lukituspainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Varmista, että tabletissa on ladattu akku tai se on kytketty mukana toimitettuun tasavirtalähteeseen.

2




- Skannaa yllä oleva QR-koodi siirtyäksesi verkkosivustollemme osoitteessa pro.autel.com.
- Luo Autel ID ja rekisteröi tuote sen sarjanumerolla ja salasananalla.

3

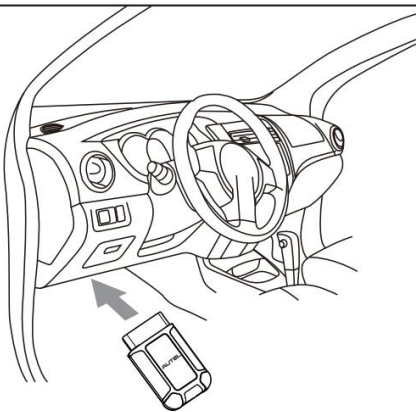

- Aseta MaxiVCI V150 ajoneuvon DLC-liitäntään, joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kojelaudan alla.

4

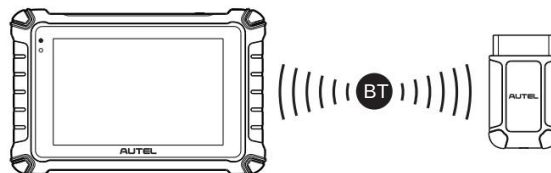

- Yhdistä tabletti MaxiVCI V150:een Bluetoothin kautta muodostaaksesi viestintäyhteyden.
- Kun MaxiVCI V150 on kytketty oikein ajoneuvoon ja tablettiin, näytön alareunassa olevassa VCI-tilapainikkeessa näkyy vihreä merkki, joka osoittaa tabletin olevan valmis aloittamaan ajoneuvon, mikä osoittaa vianmäärityksen.