
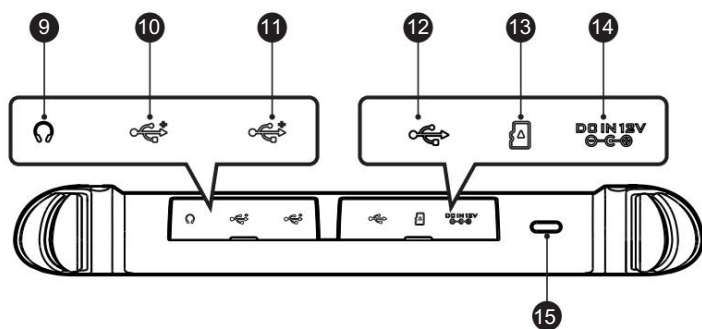
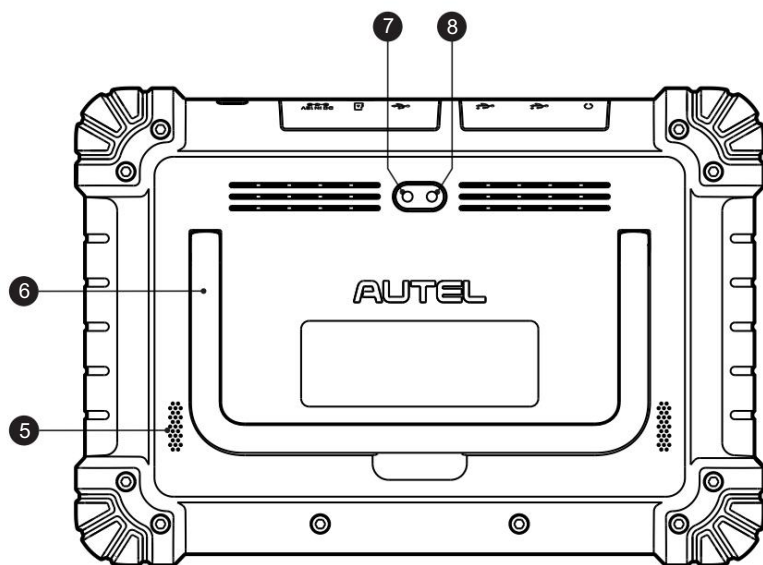


Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con un alto estándar y, cuando se utilizan de acuerdo con estas instrucciones y

Con el mantenimiento adecuado, proporcionará años de funcionamiento sin problemas.

MaxiSys MS906 MAX

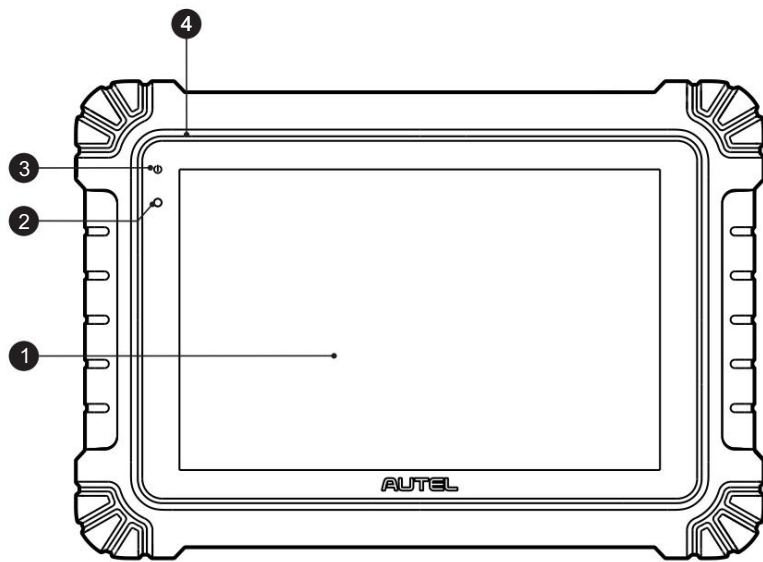

PRODUCT DESCRIPTIONS

El sistema MaxiSys tiene dos componentes principales:


- Tableta MaxiSys: el procesador central y monitor del sistema.
- MaxiVCI V200: la interfaz de comunicación del vehículo

1. Pantalla táctil capacitiva TFT-LCD de 10,1 pulgadas
2. Sensor de luz ambiental: detecta el brillo ambiental.
3. LED de encendido
4. Micrófono incorporado

5. Orador
6. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir Visualización de la tableta sin necesidad de usar las manos.
7. Cámara trasera
8. Flash de la cámara

9. Conector para auriculares
10. Puerto USB
11. Puerto USB
12. Puerto USB Tipo-C: admite carga.
13. Ranura para tarjeta Mini SD
14. Puerto de entrada de la fuente de alimentación de CC
15. Botón de encendido/bloqueo: manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo, tableta, o pulsación corta para bloquear la pantalla.

Interfaz de comunicación del vehículo — MaxiVCI V200

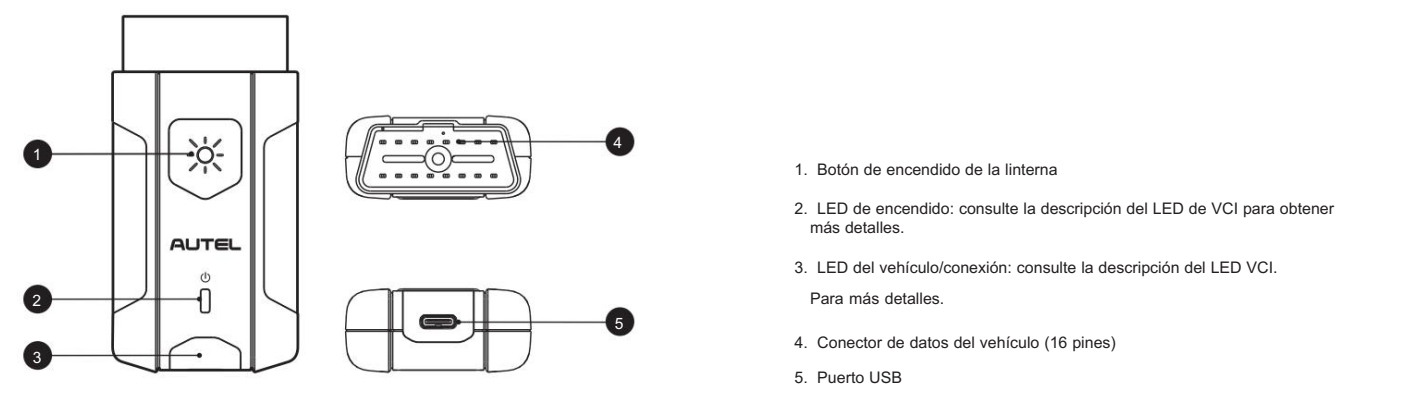

Descripción del LED VCI

CONDUJO	Color	Descripción
LED de encendido	Amarillo	El VCI está encendido y realizando una autocomprobación.
	Verde	El VCI está listo para su uso.
	Rojo intermitente	El firmware se está actualizando.
Vehículo/LED de conexión	Verde	- Verde fijo: El VCI está conectado mediante cable USB. - Luz verde intermitente: El VCI se está comunicando a través del cable USB.
	Azul	- Azul fijo: El VCI está conectado mediante Bluetooth. - Luz azul intermitente: El VCI se está comunicando a través de Bluetooth.

Empezando

IMPORTANT: Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños o lesiones personales y anulará la garantía.

1


- Mantén pulsado el botón de encendido/bloqueo para encender la tableta. Asegúrese de que la tableta tenga la batería cargada o esté conectada a la corriente eléctrica mediante el adaptador de corriente suministrado.

2

- Escanee el código QR a continuación para visitar nuestro sitio web en pro.autel.com.
- Cree un ID de Autel y registre el producto con su número de serie, número y contraseña.

3

- Inserte el MaxiVCI V200 en el DLC del vehículo, que es Generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.

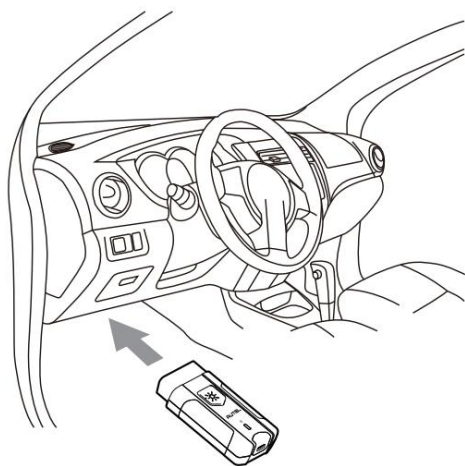

4

- Conecte la tableta con el MaxiVCI V200 mediante Bluetooth o un cable USB tipo C para establecer la comunicación.
- Cuando el MaxiVCI V200 esté correctamente conectado al vehículo y a la tableta, el botón de estado del VCI en la barra inferior de la pantalla mostrará un distintivo verde en la esquina, lo que indica que la tableta está lista para comenzar el diagnóstico del vehículo.

