
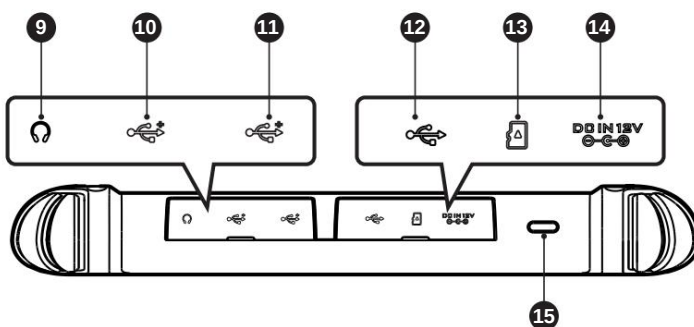
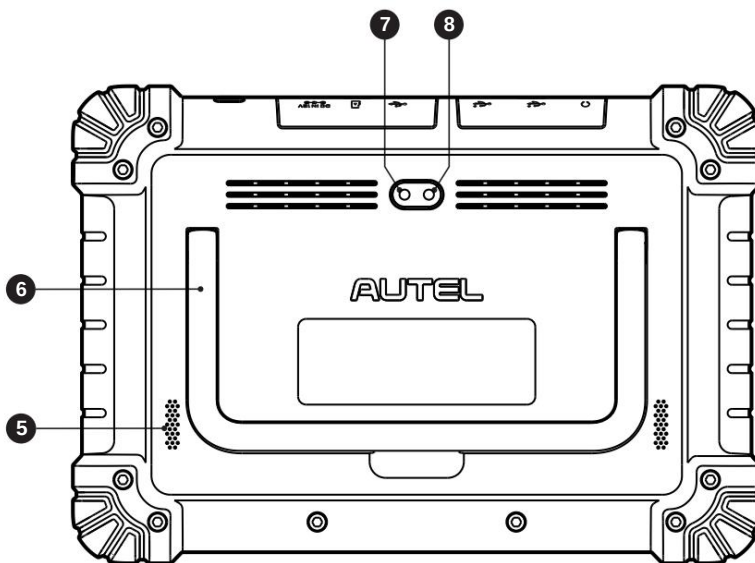


Kiitos, että ostit tämän Autel-työkalun. Työkalumme on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja — kun niitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna — tarjoaa vuosia ongelmattonta suorituskykyä.

MaxiSys MS906 MAX

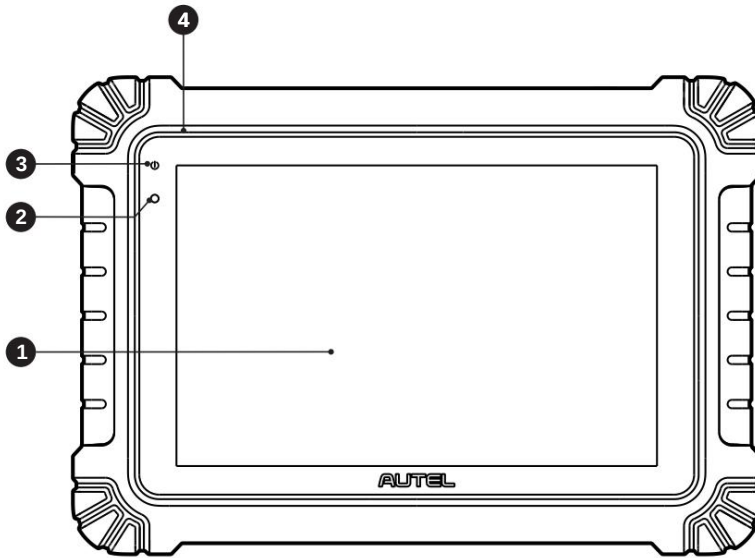

PRODUCT DESCRIPTIONS

MaxiSys-järjestelmässä on kaksi pääkomponenttia:


- MaxiSys Tablet — järjestelmän keskussuoritin ja näyttö
- MaxiVCI V200 — ajoneuvon tietoliikenneliitäntä

1. 10,1 tuuman TFT-LCD-kapasitiivinen kosketusnäyttö
2. Ympäristön valoanturi — havaitsee ympäristön kirkkauden.
3. Virran merkkivalo
4. Sisäänrakennettu mikrofoni

5. Kaiutin
6. Kokoontaitettava jalusta – ulottuu takaa mahdollistaen tabletin handsfree-katselu.
7. Takakamera
8. Kameran salama

9. Kuulokeliitäntä
10. USB-portti
11. USB-portti
12. USB Type-C -portti – tukee latausta.
13. Mini SD -korttipaikka
14. Tasavirtalähteen tuloportti
15. Virta-/lukituspainike – paina pitkään kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä tabletilla tai paina lyhyesti lukitaksesi näytön.

Ajoneuvon tietoliikenneliitäntä — MaxiVCI V200

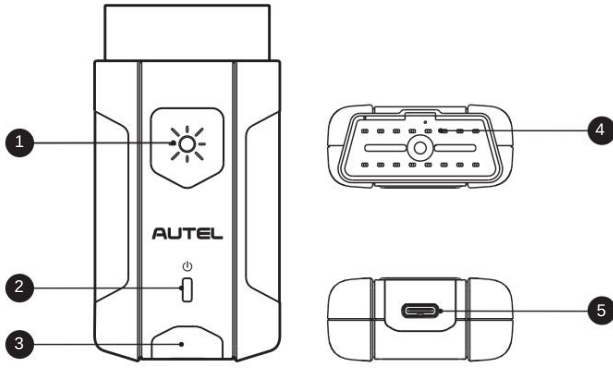

1. Taskulampun virtapainike
2. Virran merkkivalo – katso lisätietoja VCI-merkkivalon kuvauksesta.
3. Ajoneuvon/ytkeyden merkkivalo – katso VCI-merkkivalon kuvaus lisätietoja varten.
4. Ajoneuvon dataliitin (16-napainen)
5. USB-portti

VCI-merkkivalon kuvaus

LED	Väri	Kuvaus
Virta-LED	Keltainen	VCI on päällä ja suorittaa itsetarkistusta.
	Vihreä	VCI on käyttövalmis.
	Vilkkuva punainen	Laiteohjelmistoa päivitetään.
Ajoneuvo/Yhteyks-LED	Vihreä	- Tasainen vihreä: VCI on kytketty USB-kaapelilla. - Vilkkuva vihreä: VCI kommunikoi USB-kaapelin kautta.
	Sininen	- Tasainen sininen: VCI on yhdistetty Bluetoothiin kautta. - Vilkkuva sininen: VCI kommunikoi Bluetoothiin kautta.


Aloittaminen



IMPORTANT: Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja/ tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.

1

- Käynnistä tabletti painamalla virta-/lukituspainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Varmista, että tabletin akku on ladattu tai se on kytketty virtalähteeseen mukana toimitetulla virtalähteellä.

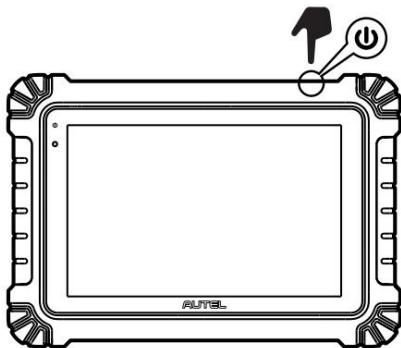


2

- Skannaa alla oleva QR-koodi vieraillaksesi verkkosivustollamme osoitteessa pro.autel.com.
- Luo Autel-tunnus ja rekisteröi tuote sen sarjanumerolla numero ja salasana.



3

- Aseta MaxiVCI V200 ajoneuvon DLC-korttipaikkaan, joka on sijaitsee yleensä auton kojelaudan alla.

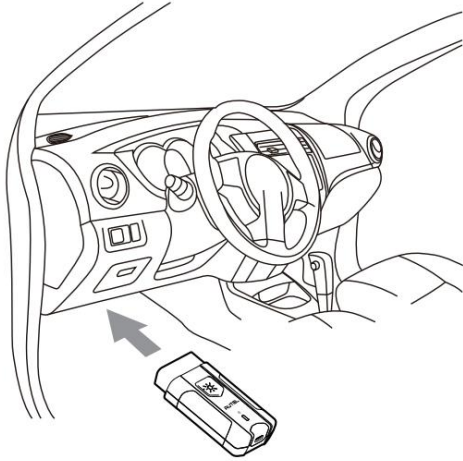**4**

- Yhdistä tabletti MaxiVCI V200 -laitteeseen joko Bluetooth- tai USB Type-C -kaapelilla tiedonsiirron muodostamiseksi.
- Kun MaxiVCI V200 on kytketty oikein ajoneuvoon ja tablettiin, näytön alareunassa olevan VCI-tilapainikkeen kulmassa näkyy vihreä merkki, joka osoittaa, että tabletti on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmäärityksen.

