
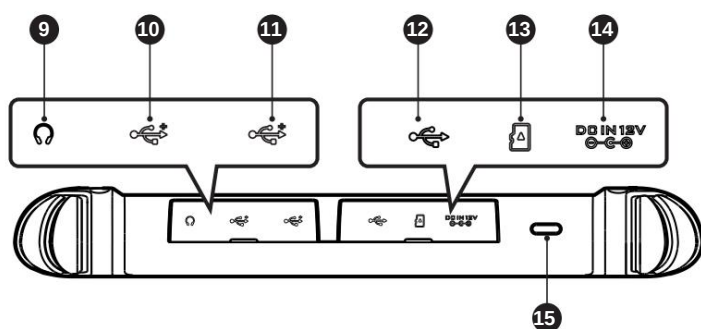
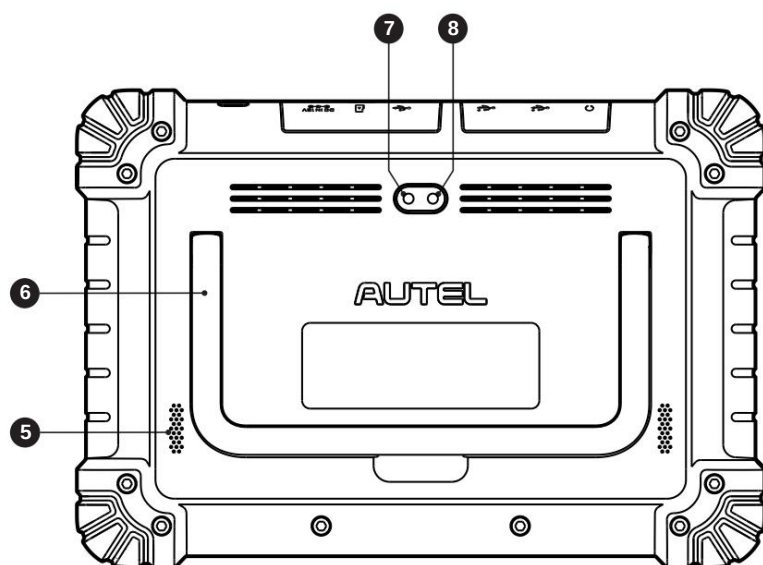


Grazie per aver acquistato questo strumento Autel. I nostri strumenti sono fabbricati secondo standard elevati e, se utilizzati secondo queste istruzioni e se sottoposto a una corretta manutenzione, garantirà anni di prestazioni senza problemi.

MaxiSys MS906 MAX

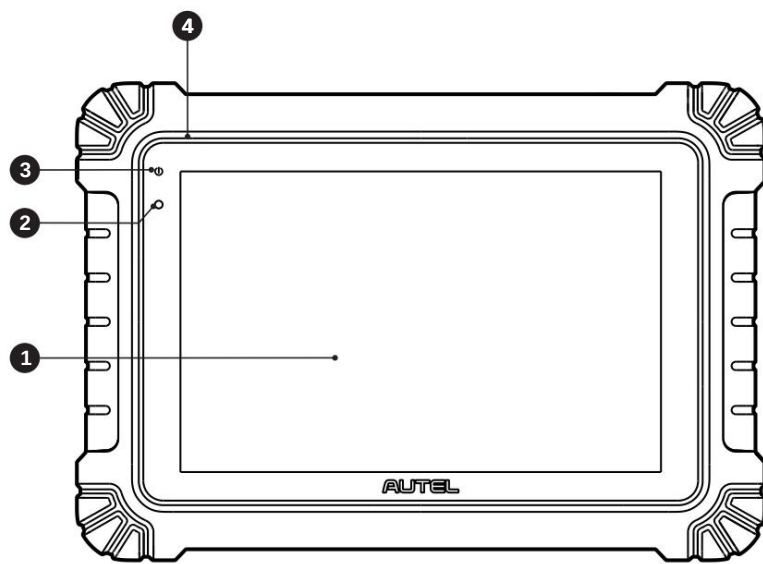

PRODUCT DESCRIPTIONS

Il sistema MaxiSys è composto da due componenti principali:


- MaxiSys Tablet: processore centrale e monitor del sistema
- MaxiVCI V200 — l'interfaccia di comunicazione del veicolo

1. Schermo touchscreen capacitivo TFT-LCD da 10,1 pollici
2. Sensore di luce ambientale: rileva la luminosità ambientale.
3. LED di alimentazione
4. Microfono integrato

5. Altoparlante
6. Supporto pieghevole — si estende dalla parte posteriore per consentire Visualizzazione del tablet a mani libere.
7. Fotocamera posteriore
8. Flash della fotocamera

9. Jack per cuffie
10. Porta USB
11. Porta USB
12. Porta USB Type-C: supporta la ricarica.
13. Slot per scheda Mini SD
14. Porta di ingresso dell'alimentatore CC
15. Pulsante di accensione/blocco: premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo, tablet, oppure una pressione breve per bloccare lo schermo.

Interfaccia di comunicazione veicolare — MaxiVCI V200

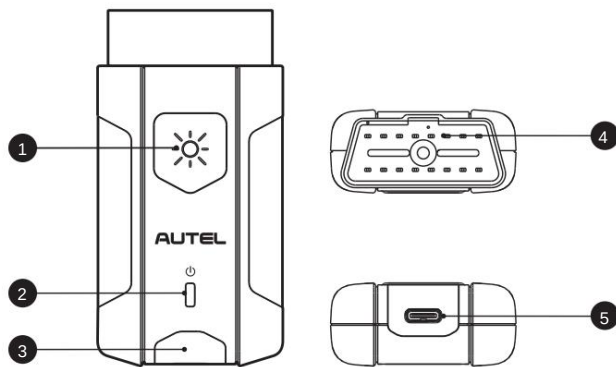

1. Pulsante di accensione della torcia
2. LED di alimentazione: fare riferimento alla descrizione del LED VCI per i dettagli.
3. LED del veicolo/connesione: fare riferimento alla descrizione del LED VCI per maggiori dettagli.
4. Connettore dati veicolo (16 pin)
5. Porta USB

Descrizione del LED VCI

GUIDATO	Colore	Descrizione
LED di alimentazione	Giallo	L'interruttore VCI è acceso ed esegue un'autodiagnosi.
	Verde	Il VCI è pronto per l'uso.
	Rosso lampeggiante	Il firmware è in fase di aggiornamento.
Veicolo/LED di connessione	Verde	- Verde fisso: il VCI è collegato tramite cavo USB. - Verde lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	- Blu fisso: il VCI è collegato tramite Bluetooth. - Luce blu lampeggiante: il VCI sta comunicando tramite Bluetooth.


Iniziare



IMPORTANT: Prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questa unità, leggere attentamente queste istruzioni, prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non corretto di questo prodotto può causare danni e/o lesioni personali e invaliderà la garanzia del prodotto.

1

- Tenere premuto il pulsante di accensione/blocco per accendere il tablet. Assicurarsi che il tablet abbia la batteria carica o sia collegato all'alimentazione tramite l'adattatore di alimentazione in dotazione.

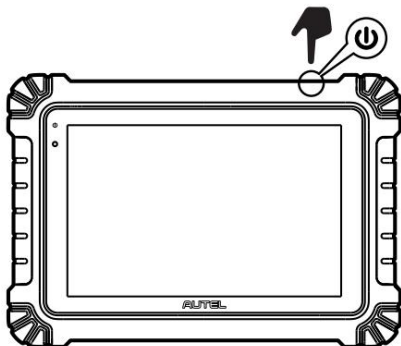


2

- Scansiona il codice QR qui sotto per visitare il nostro sito web all'indirizzo pro.autel.com.
- Crea un ID Autel e registra il prodotto con il suo numero di serie numero e password.



3

- Inserire il MaxiVCI V200 nel DLC del veicolo, che è Generalmente si trova sotto il cruscotto del veicolo.

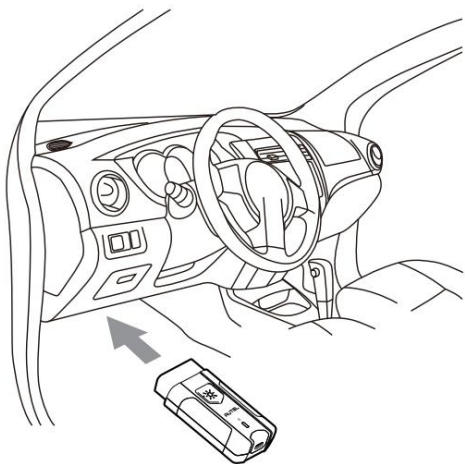**4**

- Collegare il tablet al MaxiVCI V200 tramite Bluetooth o cavo USB Type-C per stabilire la comunicazione.
- Quando il MaxiVCI V200 è correttamente collegato al veicolo e al tablet, il pulsante di stato VCI nella barra inferiore dello schermo visualizzerà un badge verde nell'angolo, a indicare che il tablet è pronto per avviare la diagnosi del veicolo.

