
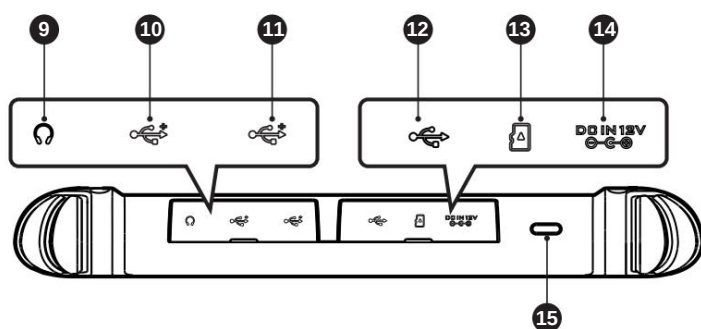
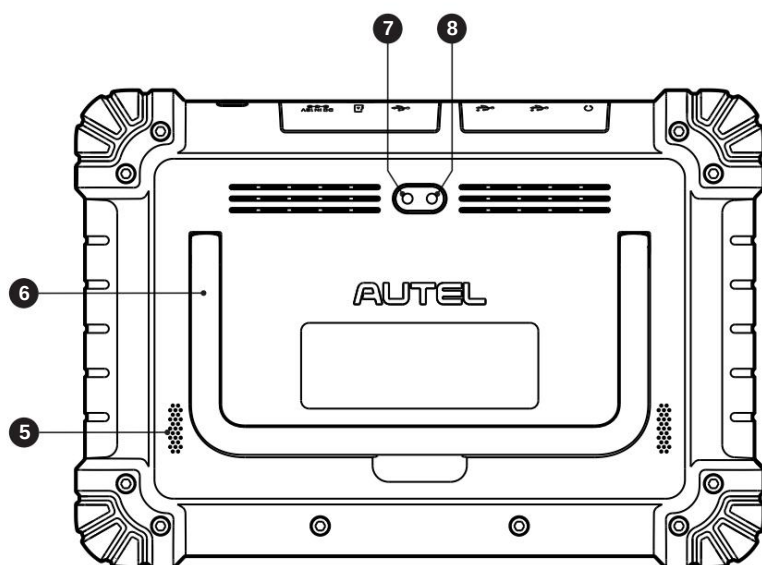


Obrigado por adquirir esta ferramenta Autel. Nossas ferramentas são fabricadas com altos padrões de qualidade e — quando usadas de acordo com estas instruções e Se mantido adequadamente, proporcionará anos de desempenho sem problemas.

## MaxiSys MS906 MAX

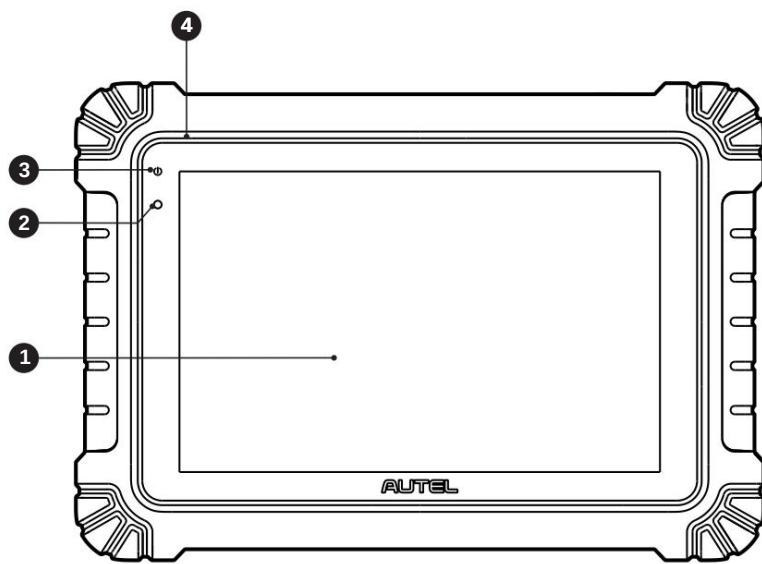

### PRODUCT DESCRIPTIONS

O sistema MaxiSys possui dois componentes principais:


- Tablet MaxiSys — o processador central e monitor do sistema
- MaxiVCi V200 — a interface de comunicação do veículo

1. Tela sensível ao toque capacitiva TFT-LCD de 10,1 polegadas
2. Sensor de luz ambiente — detecta o brilho do ambiente.
3. LED de alimentação
4. Microfone embutido

5. Orador
6. Suporte dobrável — estende-se da parte traseira para permitir Visualização do tablet sem usar as mãos.
7. Câmera traseira
8. Flash da câmera

9. Entrada para fone de ouvido
10. Porta USB
11. Porta USB
12. Porta USB Tipo C — suporta carregamento.
13. Slot para cartão Mini SD
14. Porta de entrada da fonte de alimentação CC
15. Botão Liga/Desliga — pressione e segure para ligar/desligar o aparelho, tablet, ou pressione rapidamente para bloquear a tela.

# Interface de comunicação veicular — MaxiVCI V200

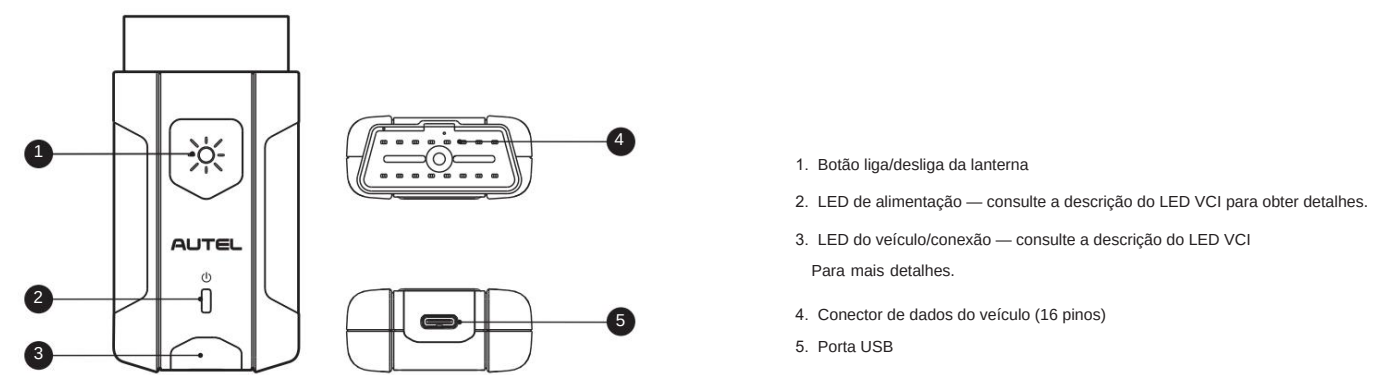

## Descrição do LED VCI

| LIDERADO                   | Cor               | Descrição                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED de alimentação         | Amarelo           | O VCI está ligado e executando uma autoverificação. O                                                                                                                |
|                            | Verde             | VCI está pronto para uso.                                                                                                                                            |
|                            | Vermelho piscando | O firmware está sendo atualizado.                                                                                                                                    |
| Veículo/<br>LED de conexão | Verde             | <ul style="list-style-type: none"><li>Verde sólido: O VCI está conectado via cabo USB.</li><li>Verde piscando: O VCI está se comunicando via cabo USB.</li></ul>     |
|                            | Azul              | <ul style="list-style-type: none"><li>Azul sólido: O VCI está conectado via Bluetooth.</li><li>Azul intermitente: O VCI está se comunicando via Bluetooth.</li></ul> |

## Começando

**IMPORTANT:** Antes de operar ou realizar qualquer manutenção neste aparelho, leia atentamente estas instruções, prestando especial atenção aos avisos e precauções de segurança. O uso incorreto deste produto pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia do produto.

1


- Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para ligar o tablet. Certifique-se de que o tablet tenha a bateria carregada ou esteja conectado à fonte de alimentação usando o adaptador de energia fornecido.

2

- Escaneie o código QR abaixo para visitar nosso site em [pro.autel.com](http://pro.autel.com).
- Crie um ID Autel e registre o produto com seu número de série, número e senha.

**3**

- Insira o MaxiVCI V200 no DLC do veículo, que é geralmente localizado embaixo do painel do veículo.

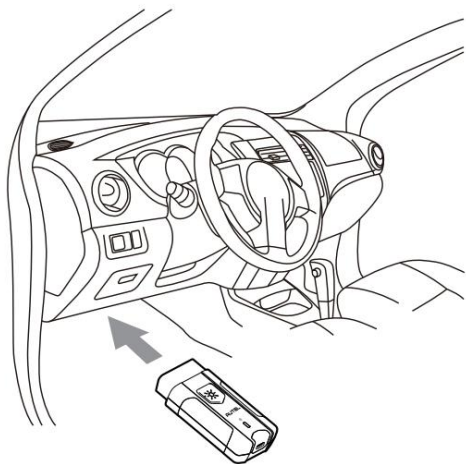**4**

- Conecte o tablet ao MaxiVCI V200 via Bluetooth ou cabo USB Tipo-C para estabelecer a comunicação.
- Quando o MaxiVCI V200 estiver conectado corretamente ao veículo e ao tablet, o botão de status do VCI na barra inferior da tela exibirá um ícone verde no canto, indicando que o tablet está pronto para iniciar o diagnóstico do veículo.

