

Tavaramerkit

Autel®, MaxiSys®, MaxiCOM® ja MaxiDAS® ovat Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Kiinassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut merkit ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavoin, ilman Autelin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke takuista ja vastuunrajoituksista

Kaikki tämän käyttöohjeen tiedot, tekniset tiedot ja kuvat perustuvat painohetkellä saatavilla oleviin uusimpiin tietoihin. Autel pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelut ja tuki:

	pro.autel.com/www.autel.com
	1-855-288-3587 (Pohjois-Amerikka) +86 (0755) 8614-7779 (Kiina)
	tuki@autel.com

Jos tarvitset teknistä apua kaikilla muilla markkina-alueilla, ota yhteyttä myyntiedustajaasi.

Turvallisuustiedot

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi sekä laitteiden ja ajoneuvojen, joissa laitetta käytetään, vahingoittumisen estämiseksi on tärkeää, että kaikki laitetta käyttävät tai sen kanssa tekemisissä olevat henkilöt lukevat ja ymmärtävät tässä käyttöoppaassa esitetyt turvallisuusohjeet.

Ajoneuvojen huoltoon on olemassa erilaisia menetelmiä, tekniikoita, työkaluja ja osia, samoin kuin työtä tekevän henkilön taidot. Koska testaussovelluksia on valtava määrä ja tuotteita, joita tällä laitteella voidaan testata, on monia, emme voi mitenkään ennakoita tai antaa neuvoja tai turvallisuusviestejä jokaiseen tilanteeseen.

Automekaanikon vastuulla on olla perehtynyt testattavaan järjestelmään. On tärkeää käyttää asianmukaisia huoltomenetelmiä ja testausmenetelyjä. On tärkeää suorittaa testit asianmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla, joka ei vaaranna omaa turvallisuuttasi, muiden työalueella olevien turvallisuutta, käytettäviä laitteita tai testattavaa ajoneuvoa.

Ennen laitteen käyttöä tutustu aina testattavan ajoneuvon tai laitteen valmistajan toimittamiin turvallisuusviesteihin ja sovellettaviin testausmenetelmiin. Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia turvallisuusviestejä ja ohjeita.

Turvallisuusviestit

Turvallisuusviestit on tarkoitettu estämään henkilövahinkoja ja laitevaurioita. Kaikki turvallisuusviestit on merkitty vaaratasoa ilmaisevalla merkisanalla.

VAARA: Ilmaisee välittömästi vaarallista tilannetta, joka voi johtaa käyttäjän tai sivullisten kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

VAROITUS: Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa käyttäjän tai sivullisten kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusviestit kattavat tilanteet, joista Autel on tietoinen. Autel ei voi tietää, arvioida tai neuvoa sinua kaikista mahdollisista vaaroista. Sinun on varmistettava, ettei mikään kohtaamasi tilanne tai huoltotoimenpide vaaranna henkilökohtaista turvallisuuttasi.

VAARA: Kun moottori on käynnissä, varmista, että huoltoalue on hyvin tuuletettu, tai liitä rakennuksen pakokaasujärjestelmä moottorin pakokaasujärjestelmään. Moottorit tuottavat hiilimonoksidia, väritöntä ja hajutonta myrkyllistä kaasua, joka voi aiheuttaa hidasta käyntiä ja mahdollisesti vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

VAROITUKSET:




- Suorita auton testaus aina turvallisessa ympäristössä.
- Käytä ANSI-standardien mukaisia silmiensuojaimia.
- Pidä vaatteet, hiukset, kädet, työkalut, testauslaitteet jne. poissa kaikista liikkuvista tai kuumista moottorin osista.
- Käytä ajoneuvoa hyvin ilmastoidussa työtilassa, sillä pakokaasut ovat myrkyllisiä.
- Laita vaihteisto PYSÄKÖINTI-asentoon (automaattivaihteisto) tai VAPAA-asentoon (manuaalivaihteisto) ja varmista, että seisontajarru on kytketty.
- Aseta kiilat vetävien pyörien eteen äläkä koskaan jätä ajoneuvoa ilman valvontaa testin aikana.
- Ole erityisen varovainen työskennellessäsi sytytyspuolan, jakajan kannen, sytytysjohtojen ja sytytystulppien lähellä. Nämä osat tuottavat vaarallisia jännitteitä moottorin käydessä.
- Pidä lähellä sammutinta, joka soveltuu bensiini-, kemikaali- ja sähköpalojen sammuttamiseen.
- Älä kytke tai irrota mitään testilaitteita, kun sytytysvirta on päällä tai moottori on käynnissä.
- Pidä testauslaitteisto kuivana, puhtaana ja vapaana öljystä, vedestä tai rasvasta. Puhdista laitteen ulkopinta tarvittaessa miedolla pesuaineella ja puhtaalla liinalla.
- Älä aja ajoneuvoa ja käytä testilaitetta samanaikaisesti. Mikä tahansa häiriötekijä voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Katso huollettavan ajoneuvon huolto-ohjekirjaa ja noudata kaikkia diagnostisia toimenpiteitä ja varotoimia. Näiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai testilaitteiden vaurioitumiseen.
- Vältä testauslaitteiden vaurioituminen tai virheellisten tietojen tuottaminen varmistamalla, että ajoneuvon akku on täyteen ladattu ja että yhteys ajoneuvon DLC:hen on puhdas ja turvallinen.
- Älä aseta testilaitetta ajoneuvon jakolaitteen päälle. Voimakkaat sähkömagneettiset häiriöt voivat vahingoittaa laitetta.

MAXISYS MS908S3

TUOTTEEN KUVAUKSET

MaxiSys - järjestelmässä on kaksi pääkomponenttia:

- MaxiSys Tabletti — järjestelmän keskussuoritin ja näyttö
- MaxiFlash LVCI — ajoneuvon tietoliikenneliitäntä

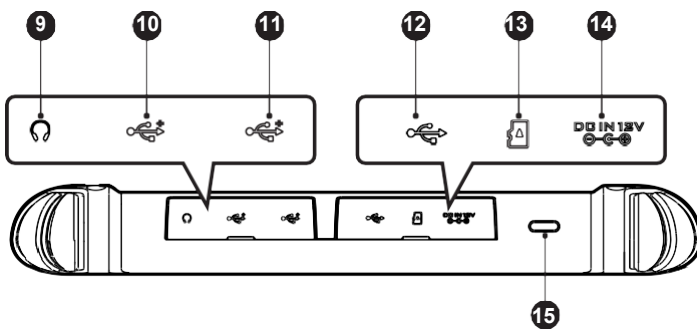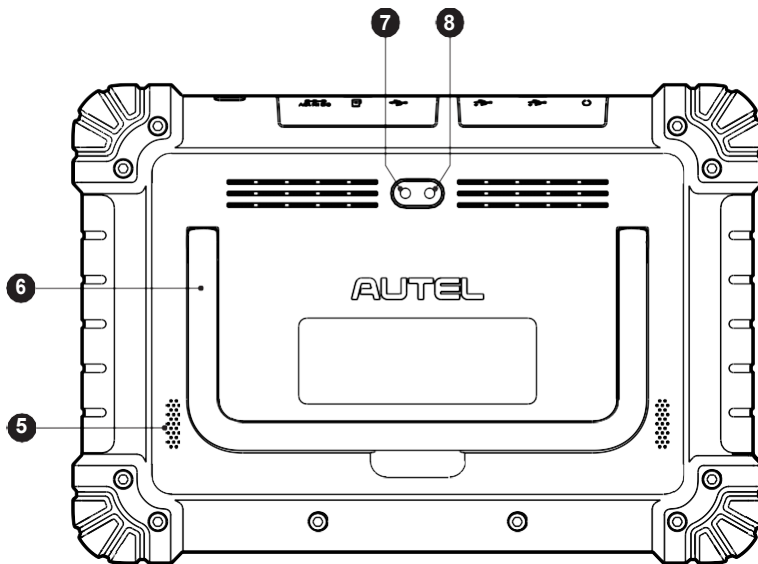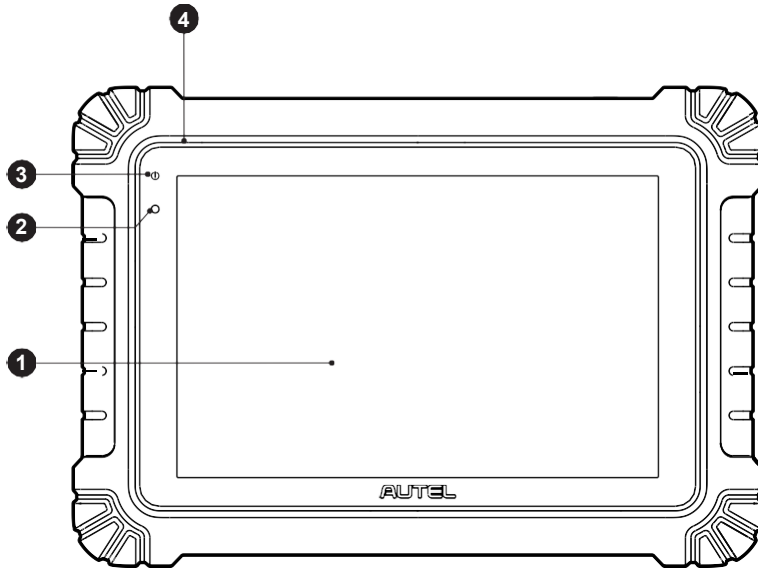


1. 10,1 tuuman TFT-LCD-kapasitiivinen Kosketusnäyttö
2. Ympäristön valoanturi — havaitsee ympäristön kirkkaus.
3. Voima LED
4. Sisäänrakennettu mikrofoni

5. Kaiutin
6. Kokoontaitettava jalusta – ulottuu takaa, jotta handsfree-katselu onnistuu tabletti.
7. Takaosa Kamera
8. Kamera Salama

9. Kuulokkeet Jack
10. USB-muistitikku Portti
11. USB-muistitikku Portti
12. USB Type-C -portti – tukee latauksen.
13. Mini SD-kortti Paikka
14. DC-virtalähteen tulo Portti
15. Virta-/lukituspainike – pitkä painallus käynnistää/sammuttaa tabletin tai lyhyt painallus lukitsee sen. näyttö.

MAXISYS MS908S3

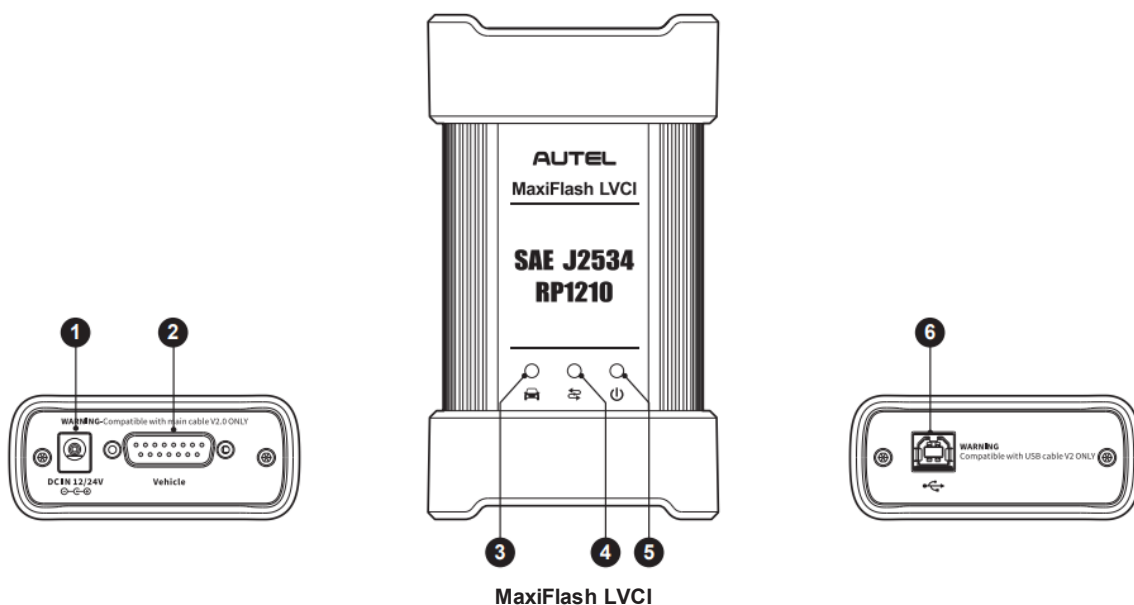

1. DC- virtalähteen tulo Portti
2. Ajoneuvon dataliitin (DB15-nastainen)
3. Ajoneuvon merkkivalo – vilkkuu vihreänä, kun se kommunikoi ajoneuvon järjestelmän kanssa .
4. Yhteysmerkkivalo – palaa vihreänä, kun tablettiin on yhdistetty USB - kaapelilla; palaa sinisenä , kun tablettiin on yhdistetty Bluetoothin kautta yhteys.
5. Virran merkkivalo – katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1-1 Virran merkkivalon kuvaus.
6. USB-muistitikku Portti

Taulukko 1-1 Virtavalon kuvaus

LED	Väri	Kuvaus
Voima	Keltainen	Syttyy automaattisesti keltaisena käynnistyksen yhteydessä, kun VCI suorittaa itsetestausta.
	Vihreä	Palaa vihreänä, kun virta on kytketty.
	Punainen	Palaa tasaisesti punaisena, kun järjestelmävirhe ilmenee. Vilkkuu punaisena, kun VCI päivittyy .

ALOITUSOPAS




TÄRKEÄÄ: Ennen laitteen käyttöä tai huoltoa lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusvaroituksiin ja varotoimiin. Käytä laitetta oikein ja huolellisesti. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.




VAROITUS: MaxiFlash LVCI on yhteensopiva vain Autel - pääkaapelin V2.0 ja USB-kaapelin V2 kanssa.


- 1** Kytke pääkaapeli V2.0 VCI-yksikön ajoneuvodataliittimeen ja kiristä siipiruuvit.

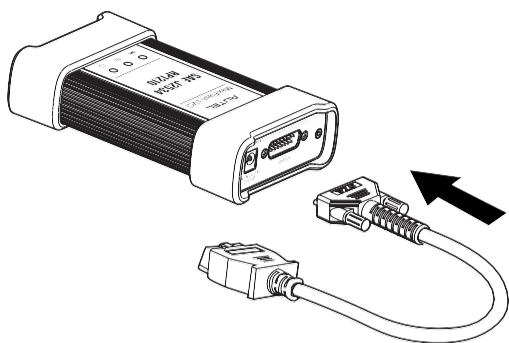


- 2** Liitä kaapelin 16-nastainen sovitin ajoneuvon DLC-liitäntään, joka sijaitsee yleensä ajoneuvon kojelaudan alla.

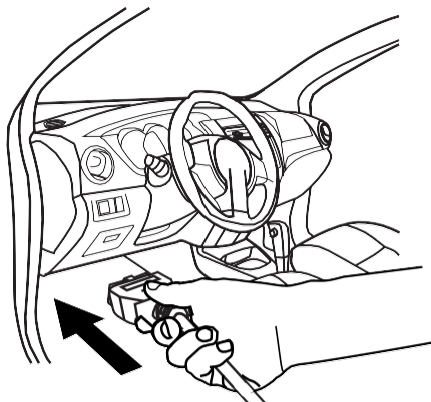


- 3** Käynnistä tabletti. Varmista, että tabletin akku on ladattu tai se on kytketty mukana toimitettuun tasavirtalähteeseen.

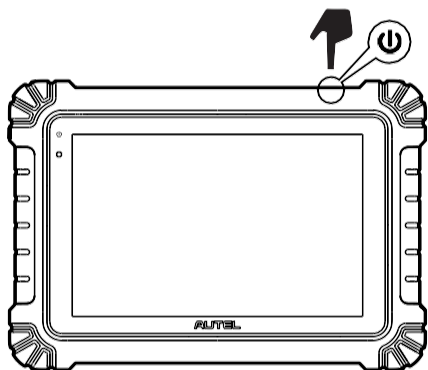

- 4** Yhdistä tabletti VCI-laitteeseen Bluetoothiin tai USB-kaapelin V2 avulla muodostaaksesi tietoliikenneyhteyden. Käytä vain USB-kaapeliyhteys ohjelmoinnin aikana.

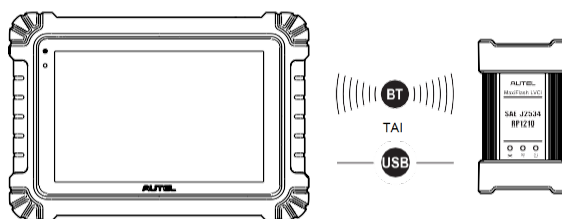

- 5** Kun VCI-laite on kytketty oikein ajoneuvoon ja tablettiin, näytön alareunassa olevassa työkalupalkissa olevassa VCI-tilapainikkeessa näkyy vihreä merkki, joka osoittaa, että alusta on valmis aloittamaan ajoneuvon vianmäärityksen.

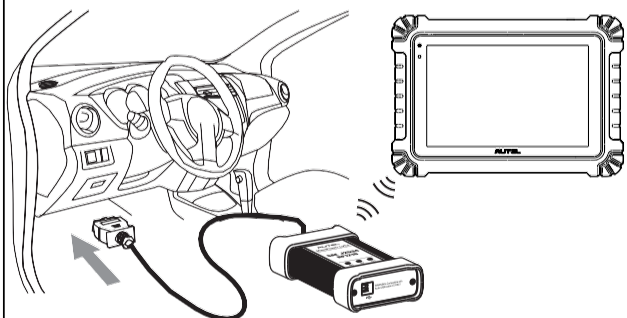

Kiitos, että ostit tämän AUTEL-diagnostiikkatabletin. Autel valmistaa työkalunsa korkeimpien standardien mukaisesti. Jos tablettia huolletaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti, se tarjoaa vuosien ongelmattoman käytön.