



2

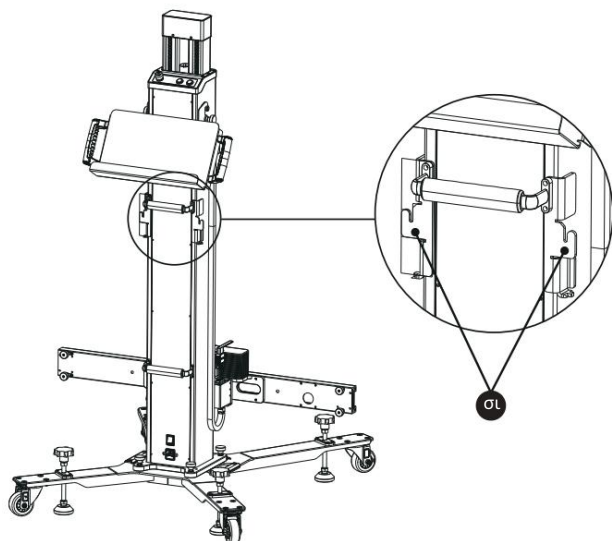


Εντοπίστε τις δύο κρεμάστρες (B) εκατέρωθεν της βάσης.

3

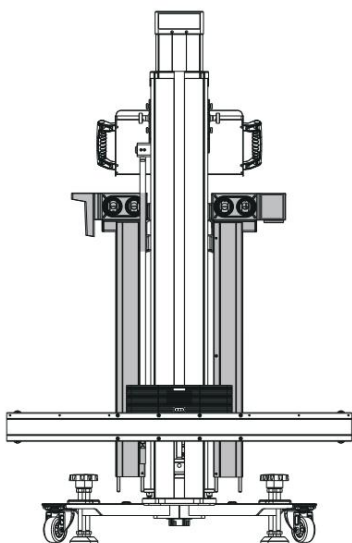

Κρεμάστε το αριστερό και το δεξί χέρι στα αντίστοιχα κρεμαστά τους.
ers.


4

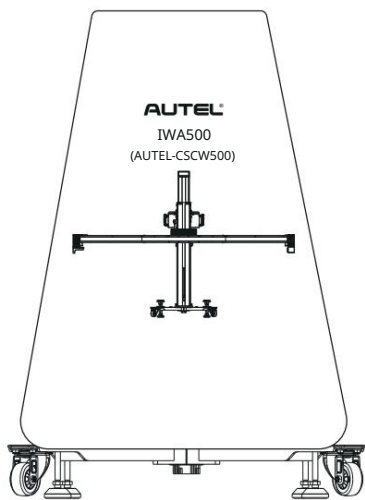

Καλύψτε το σύστημα ευθυγράμμισης τροχών με το παρεχόμενο
κάλυμμα εξοπλισμού για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.


Αποσυναρμολόγηση του συστήματος έξυπνης ευθυγράμμισης τροχών

1

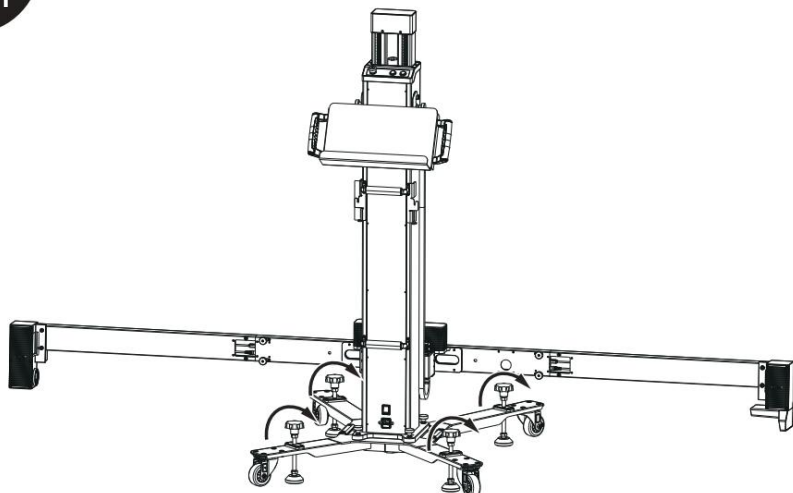


Χαμηλώστε εντελώς την εγκάρσια ράβδο και απενεργοποιήστε το σύστημα ευθυγράμμισης τροχών. Περιστρέψτε τα ρυθμιζόμενα πόδια δεξιόστροφα για να διατηρήσετε τη βάση σε σταθερή θέση.

2

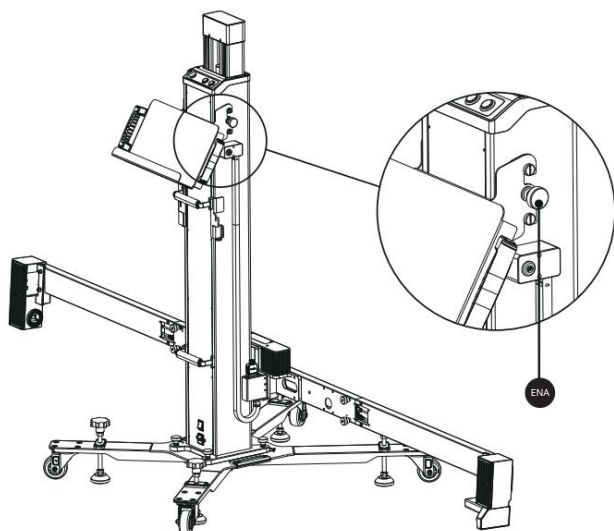


Χαλαρώστε τα δύο κουμπιά (Α) για να αφαιρέσετε τη θήκη του tablet.

3

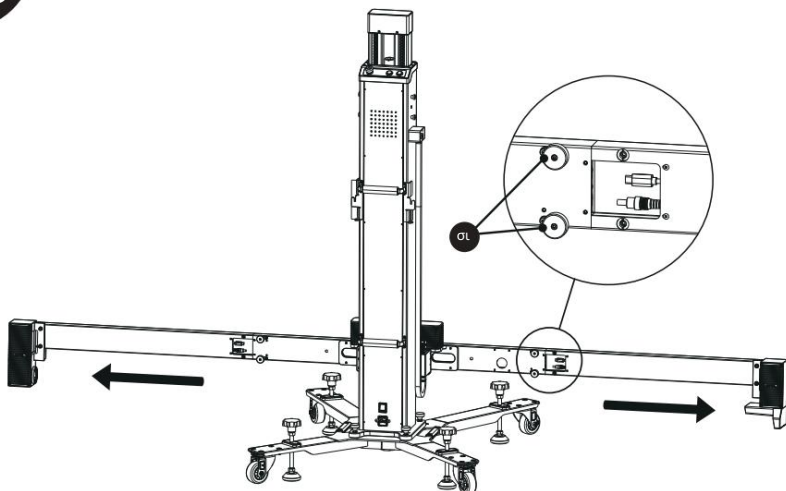


Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια USB. Χαλαρώστε τα τέσσερα κουμπιά στερέωσης (Β) για να αποσυναρμολογήσετε τον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα.

4

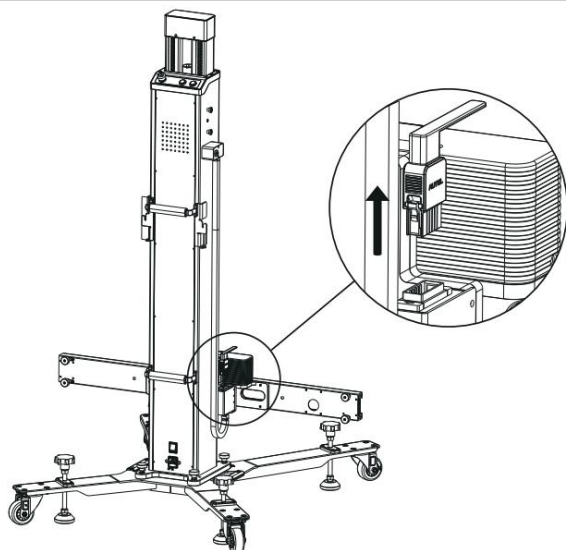


Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την υποδοχή τροφοδοσίας.

5

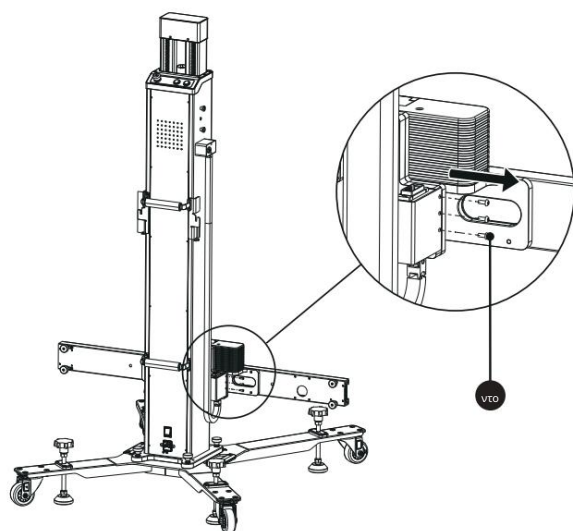


Ξεβιδώστε τις βίδες (M4 x 10) (C) χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί L (2,5 mm) για να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας.

6

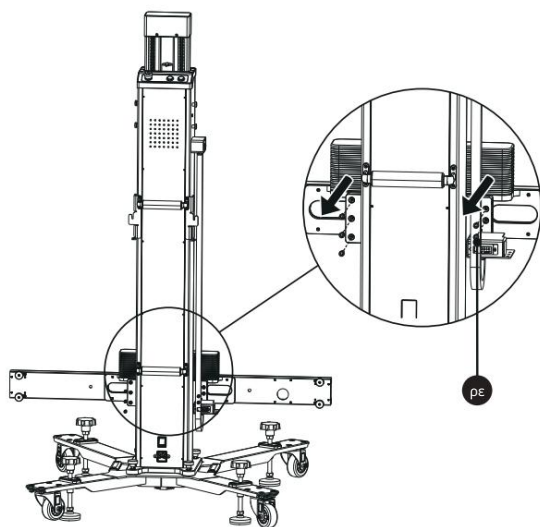


Ξεβιδώστε τις πέντε βίδες (M5 x 20) (D) χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί L (4 mm) για να αφαιρέσετε τον σύνδεσμο του βραχίονα από τη βάση.

7

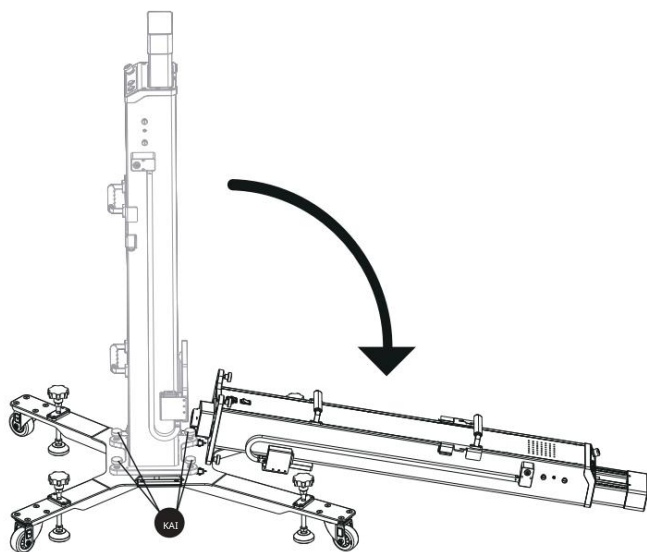


Χαλαρώστε τα τέσσερα κουμπιά (E) για να ακουμπήσετε τη βάση.

8

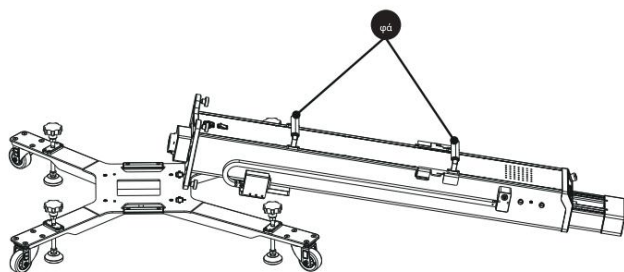

Σηκώστε τις λαβές (F) για να αποσυνδέσετε τη βάση από τη βάση.

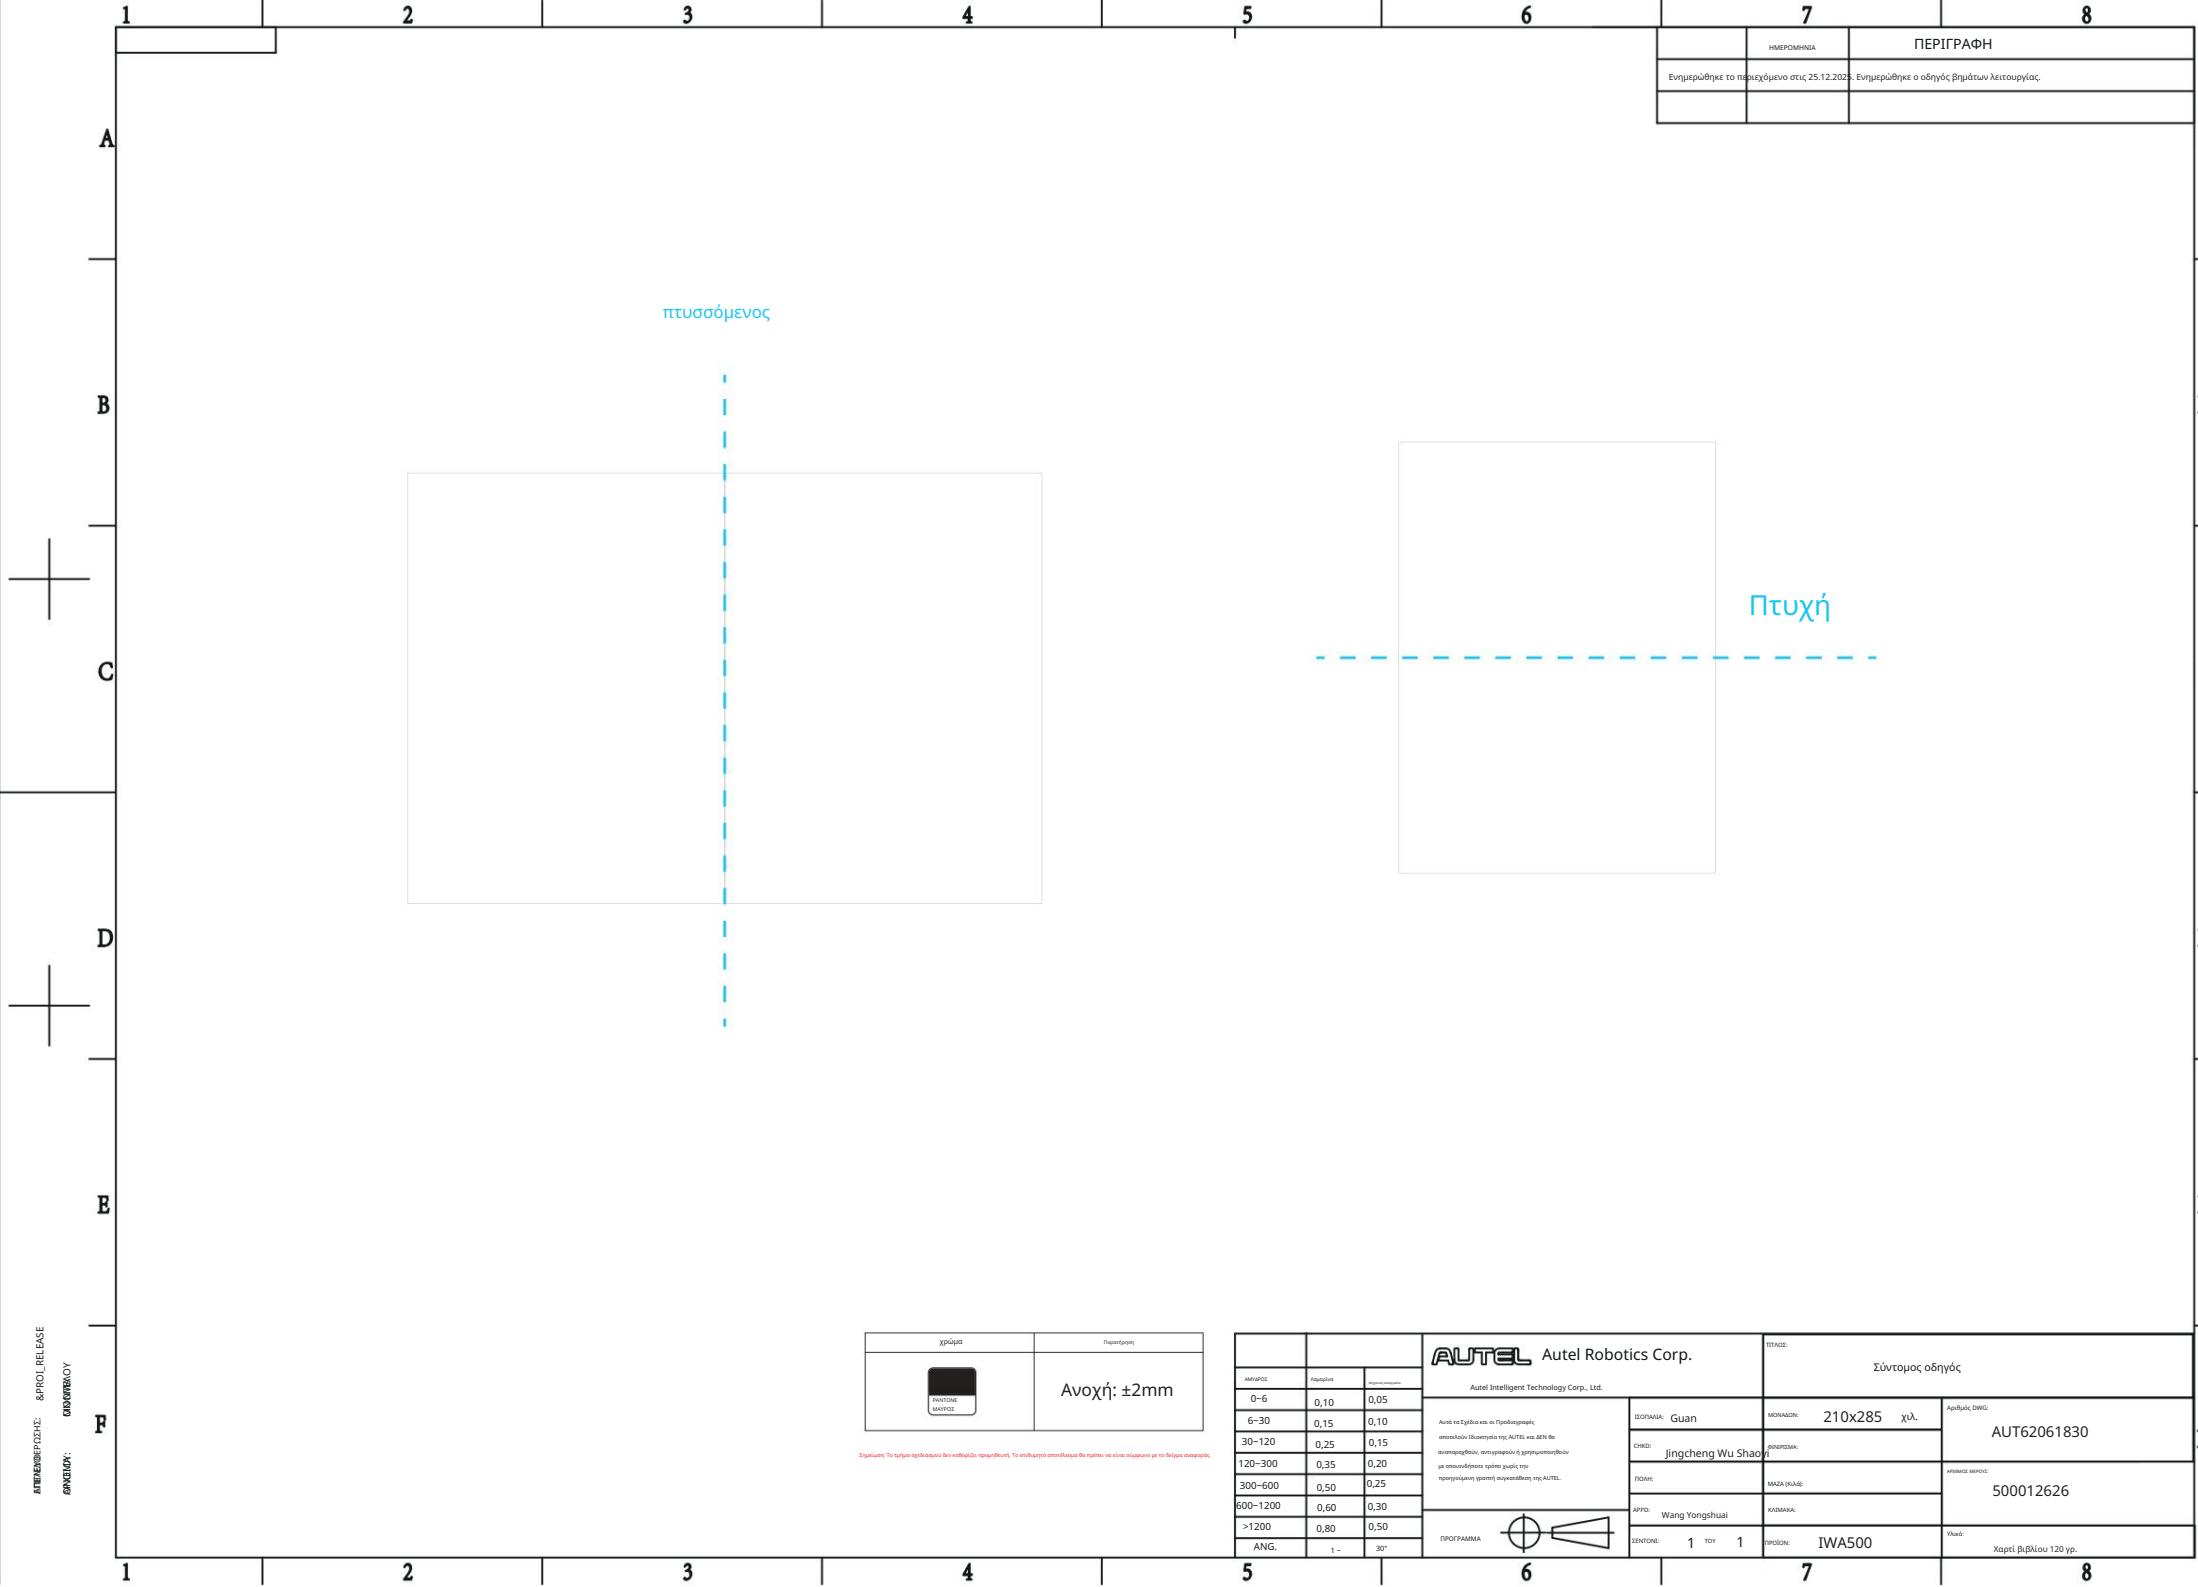

	7	8
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ενημερώθηκε το πρωτόκολλο στις 25.12.2023. Ενημερώθηκε ο οδηγός βγατών λειτουργίας.	

χρώμα	Παχυντότητα
	Ανοχή: ±2mm

Σημειώσεις: Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα κομμάτι (ή περισσότερα). Το συνολικό σύνολο των κομματιών να είναι σύμφωνο με το σχέδιο κατασκευής.

		AUTEL Autel Robotics Corp.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	
		Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.	Σύντομος οδηγός	
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Μέτρηση	Μετρητικό	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΜΟΝΑΔΙΑ
0-6	0,10	0,05	Guan	210x285 χιλ.
6-30	0,15	0,10	CHRD	Jingcheng Wu Shaoyi
30-120	0,25	0,15	FDNR	MAZA (ΜΑΖΑ)
120-300	0,35	0,20	AFPD	Wang Yongshuai
300-600	0,50	0,25	SEXTONE	1 1
600-1200	0,60	0,30		IWA500
>1200	0,80	0,50		
ANG.	1 -	30°		
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			Αριθμός DWG	
			AUT62061830	
			Αριθμός σειράς	
			500012626	
			Υποδεί	
			Χαρτί βιβλίου 120 γρ.	