


Tilslut hjuludmålingsrammen via Wi-Fi


1

Tænd MaxiSys-tabletten. Tryk på applikationen **Indstillinger** i MaxiSys-jobmenuen.

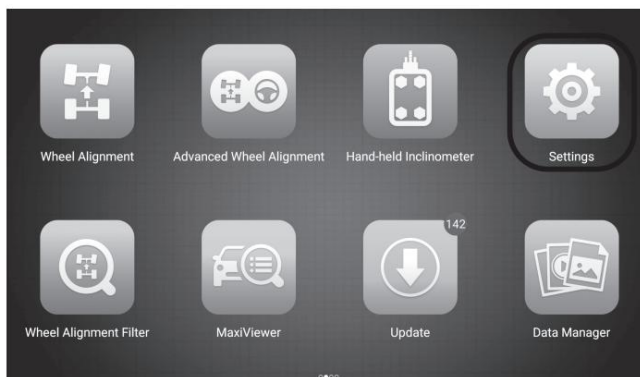

2


Tryk på **Indstillinger for hjuludmåling** i venstre kolonne. Vælg **Hjuludmålingsrammeforbindelse** for at åbne skærmen.

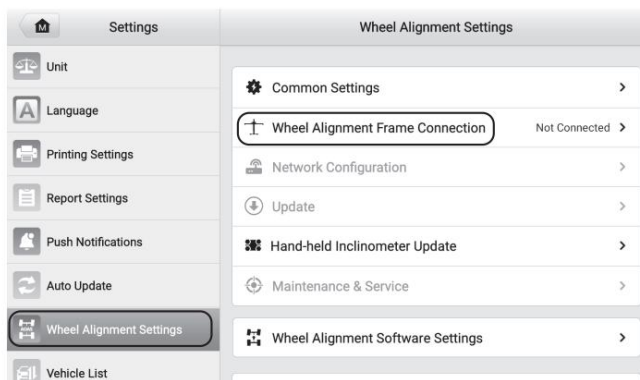

3

Tryk på Wi-Fi-knappen for at aktivere hjulindstilling (Wi-Fi). Tabletten vil søge efter tilgængelige enheder. Wi-Fi
Navnet på rammen vil være "ADAS" efterfulgt af et serienummer. Tryk på den relevante enhed for at oprette forbindelse. Når en forbindelse er etableret, viser forbindelsesstatussen "Forbundet".


BEMÆRK: Det kan tage op til 30 sekunder at forbinde tabletten til en hjuludmålingsramme. Vent venligst tålmodigt.

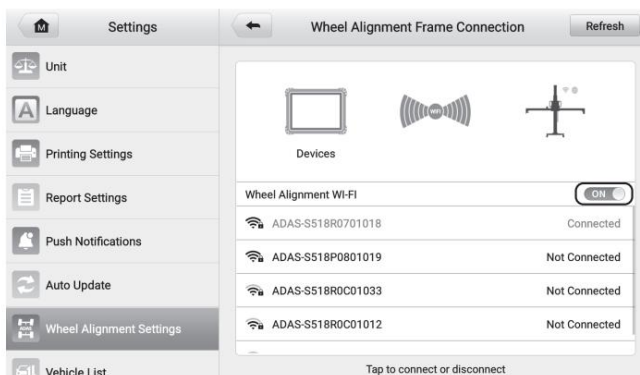

Tilslut MaxiSys-tabletten til dit Wi-Fi-netværk


1

Tryk på **Indstillinger** > **Hjuljusteringsindstillinger**, og vælg **Netværkskonfiguration** for at åbne skærmen.

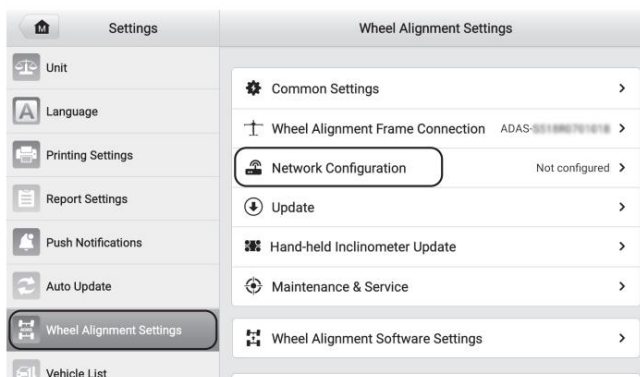


2

Tryk på rullelisten. Vælg dit Wi-Fi-netværk, og indtast din adgangskode, når du bliver bedt om det.

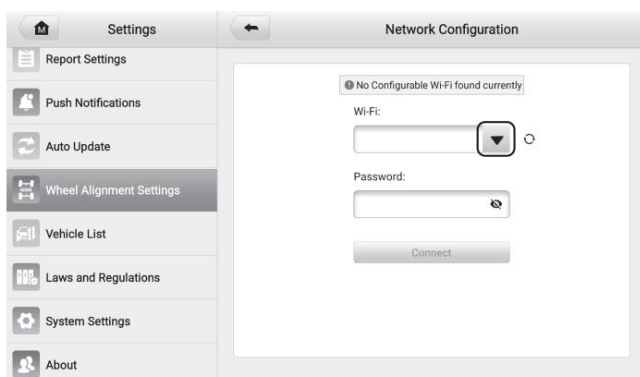

3

Tryk på knappen **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til det valgte Wi-Fi-netværk. Når forbindelsen er oprettet, vises en bekræftelsesmeddelelse.

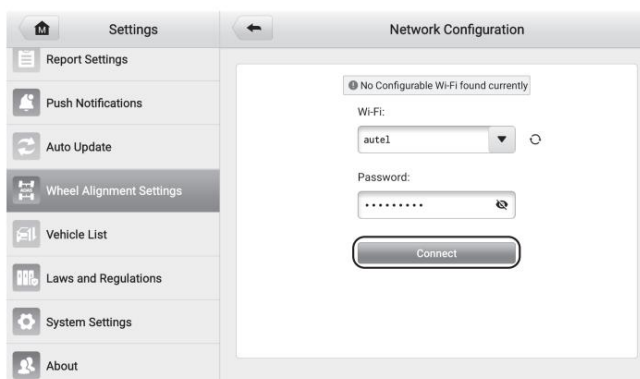

UDGIVELSESNIVÅU
FILNAVN: MODELNAVN



Folde

Folde

farve	Bemærkning
PANTONE SORT	Tolerance: ±2 mm

Bemærk: Designafdelingen specificerer ikke en leverandør. Den ønskede effekt skal overens stemme med referencemålingen.

DIM	Dimension	Angivelse
0-6	0,10	0,05
6-30	0,15	0,10
30-120	0,25	0,15
120-300	0,35	0,20
300-600	0,50	0,25
600-1200	0,60	0,30
>1200	0,80	0,50
ANG.	1 -	30°

AUTEL Autel Robotics Corp. Autel Intelligent Technology Corp. Ltd.	TITEL: Hurtigguide		
Disse tegninger og specifikationer tilhører AUTEL og må IKKE gengives, kopieres eller anvendes på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra AUTEL.		TEGNE: Guan	BYGGER: 210x285 mm
CHWD: Jingcheng Wu Shao		SLUTTE:	
BY:		ARTIKEL NR.: 500012628	
APPD: Wang Yongshuai		SKALA:	
ARR: 1 AF 1		PRODUKT: IWA500	
PROJ		Materiale: 120 g bogpapir	