

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


MaxiBAS BT506

Probador de baterías y sistemas eléctricos

Gracias por comprar el probador de sistemas eléctricos y baterías Autel MaxiBAS BT506. Esta herramienta se utiliza para probar baterías de automóviles de 6 y 12 voltios, así como sistemas de arranque/carga de 12 y 24 voltios.

Probador MaxiBAS BT506

1. Botón de encendido
2. LED de estado
3. LED de encendido
4. Puerto USB
5. Cable de abrazadera de batería

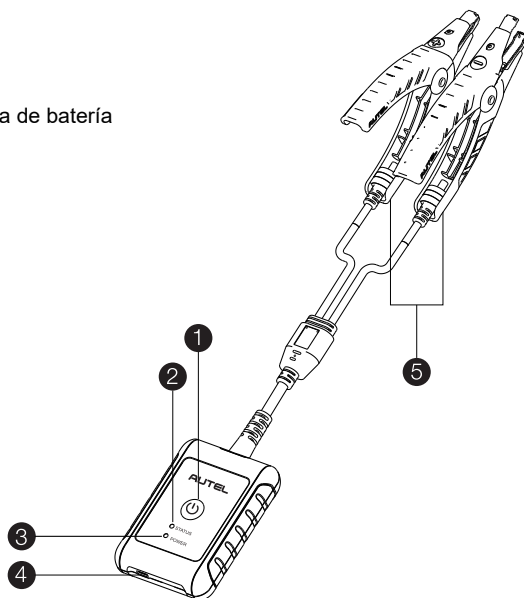

Descripción del LED

LED	Color	Descripción
LED de estado	Verde	• Verde fijo: el probador está conectado mediante un cable USB. • Verde intermitente: el probador se está comunicando mediante un cable USB.
	azul	• Azul fijo: el probador está conectado mediante Bluetooth. • Azul intermitente: el probador se está comunicando a través de Bluetooth.
	Rojo intermitente	Las abrazaderas de la batería están conectadas a los terminales de la batería incorrectos.
LED de encendido	Verde	• Verde fijo: el probador está encendido y la batería está suficientemente cargada. • Verde intermitente: el probador se está cargando; se vuelve verde fijo después de que la batería está completamente cargada.
	rojo	Rojo intermitente: el nivel de batería del probador es bajo. Por favor cargue.

Instrucciones de seguridad

Los mensajes de seguridad incluidos en este documento cubren situaciones de las que Autel tiene conocimiento. Autel no puede saberlo, evaluarlo para asesorarlo sobre todos los posibles peligros. Debe estar seguro de que cualquier condición o procedimiento de servicio encontrado no ponga en peligro su seguridad personal.

 PELIGRO

Cuando un motor esté en funcionamiento, mantenga el área de servicio BIEN VENTILADA o conecte un sistema de eliminación de gases de escape del edificio al sistema de escape del motor. Los motores producen monóxido de carbono, un gas venenoso e inodoro que provoca un tiempo de reacción más lento y puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Utilice gafas de seguridad y ropa protectora.
- NUNCA fume ni permita que se produzcan chispas o llamas cerca de la batería o el motor.

- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente fría durante al menos diez minutos y busque atención médica de inmediato.
- Tenga cuidado al trabajar con herramientas metálicas para evitar chispas o cortocircuitos.
- Quítese las joyas o relojes antes de comenzar a reparar la batería.

Empezando

Asegúrese de que la unidad esté suficientemente cargada antes de usarla.

Inspeccionar la batería

Antes de comenzar una prueba, observe la batería para detectar:

- Agrietamiento, pandeo o fugas. Si ve alguno de estos defectos, reemplace la batería.
- Cables y conexiones corroídos, sueltos o dañados. Repare o reemplace según sea necesario.
- Corrosión en los terminales de la batería y suciedad o ácido en la parte superior de la caja. Limpia la caja y los terminales usando un cepillo de alambre y una mezcla de agua y bicarbonato de sodio. Utilice gafas y guantes protectores cuando trabaje con baterías.




IMPORTANTE: Asegúrese de que el BT506 esté encendido cuando empareje el dispositivo y durante el registro.

Encendido

1. Escanee el código QR a continuación para buscar la aplicación Battery Test en Apple App Store o Google Play Store. Descargue e instale la aplicación en su dispositivo móvil.




2. Mantenga presionado el **botón de Encendido** para encender el BT506 y habilitar Bluetooth en su dispositivo móvil. Siga las instrucciones de su aplicación para completar el registro del producto y emparejar el BT506 con su dispositivo a través de Bluetooth.

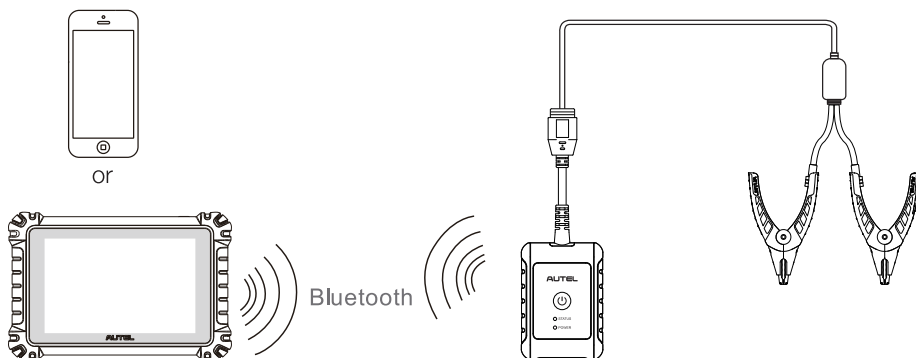

NOTA: El BT506 se puede utilizar con dispositivos móviles o tabletas de diagnóstico Autel para realizar pruebas de batería.

Conectar a una batería

Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo de la batería.

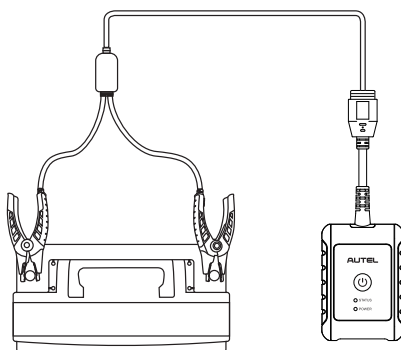

NOTA: Las ilustraciones de esta Guía de referencia rápida son solo de referencia.
